


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ZONT серия PRO

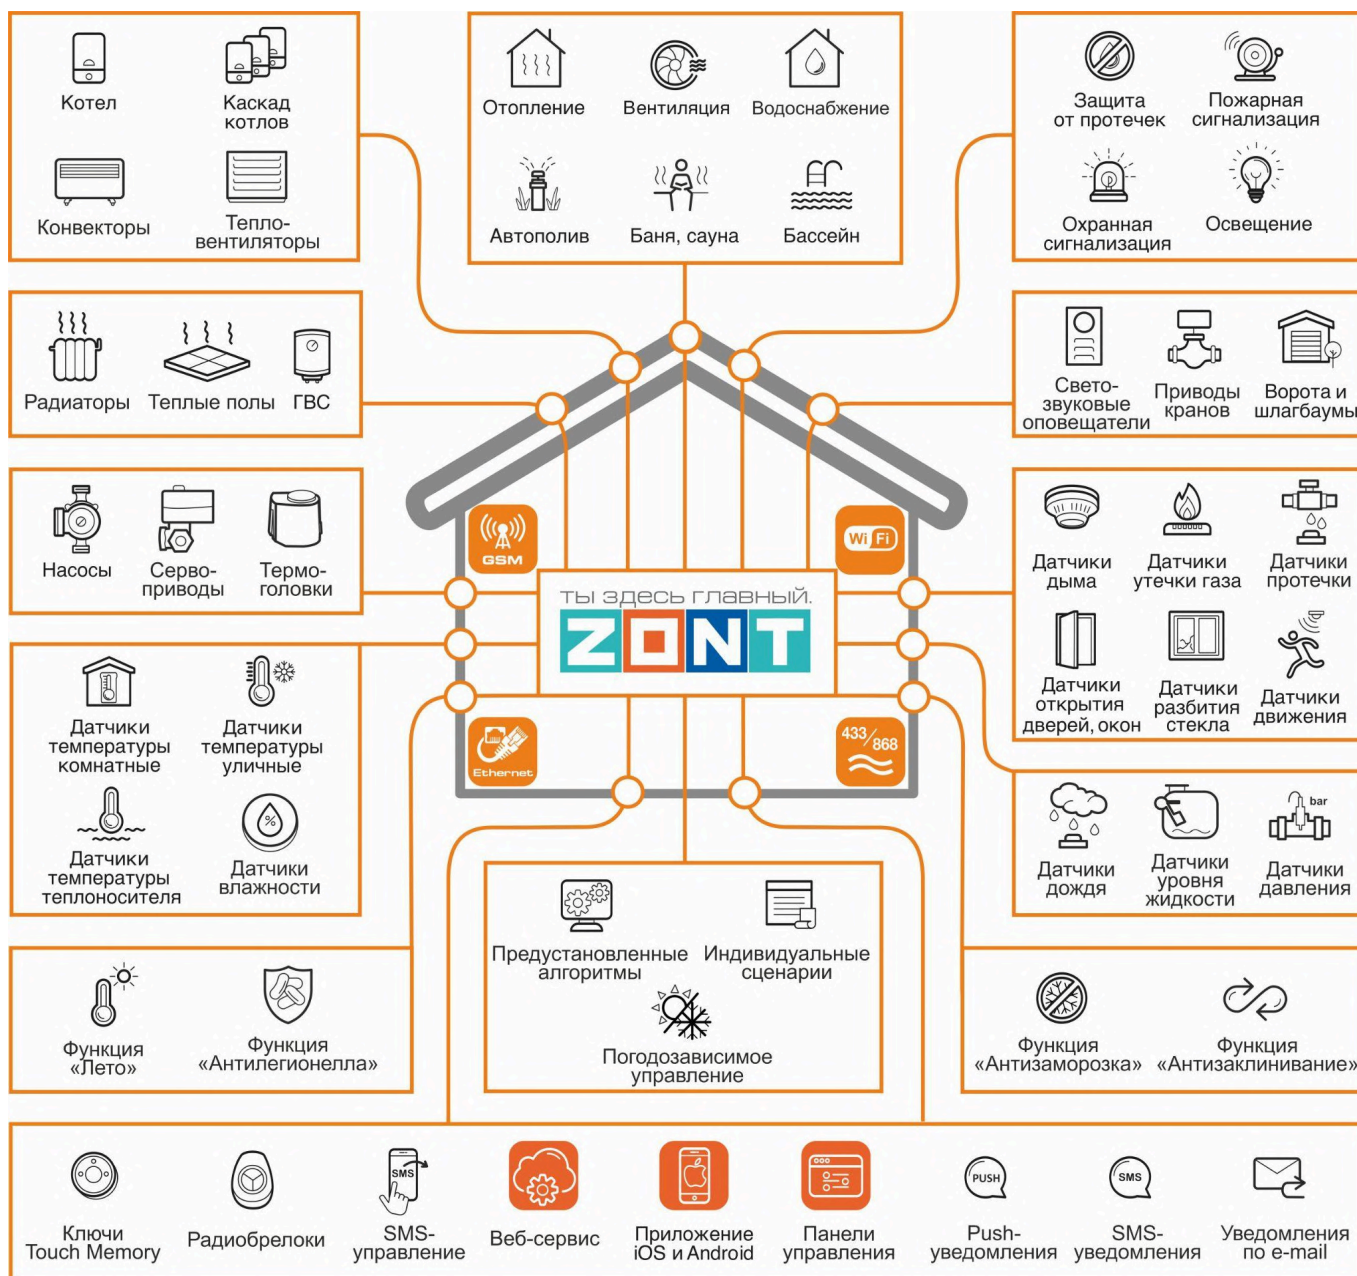

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на модели: H700+PRO, H1000+PRO, H1500+PRO, H2000+PRO

ML.TD.UCPRO.001.01

ООО «Микро Лайн» 2023

О документе

Уважаемые пользователи!

В настоящем документе приведена полная техническая информация на универсальные контроллеры ZONT:

- H700+ PRO (арт. ML00005557);
- H1000+ PRO (арт. ML00005558);
- H1500+ PRO (арт. ML00005968);
- H2000+ PRO (арт. ML00005559);

далее по тексту – Контроллер.

Структура документа:

Паспорт – включает в себя сведения о назначении, функциональных возможностях, технических характеристиках Контроллеров.

Руководство пользователя – включает в себя описание алгоритмов и режимов работы Контроллеров, правил и способов управления отоплением через онлайн-сервис, состоит из двух частей:

Часть 1 – Описание алгоритмов работы устройства и веб-сервиса. Пользовательские настройки и правила эксплуатации;

Часть 2 – Монтаж и подключение. Настройка конфигурации. Дополнительные возможности;

Приложения – Гарантийные обязательства, схемы подключения датчиков и дополнительного оборудования, рекомендации по настройке различных функций.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий документ постоянно обновляется и корректируется. Это связано с разработкой и применением новых функций онлайн-сервиса ZONT. В связи с этим тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации и скриншоты), представленные в документе, могут устареть.

Если Вы обнаружили ошибки и/или неточности – отправьте, пожалуйста, описание проблемы с указанием страницы документа на e-mail: support@microline.ru.

Актуальная версия документа доступна на сайте www.zont-online.ru в разделе "[Поддержка. Техническая документация](#)". Документ доступен для чтения и скачивания в формате *.pdf.

СОДЕРЖАНИЕ

О документе.....	2
1. Назначение устройства.....	9
2. Функциональные возможности.....	11
3. Технические характеристики.....	11
4. Комплект поставки.....	14
5. Соответствие стандартам.....	15
6. Условия транспортировки и хранения.....	15
7. Ресурс устройства и гарантии производителя.....	16
8. Производитель.....	16
9. Свидетельство о приемке.....	16
Часть 1. Описание веб-сервиса и алгоритмов работы устройства. Пользовательские настройки и правила эксплуатации.....	18
Использование по назначению.....	18
Квалификация специалистов по проектированию, монтажу, настройке и обслуживанию....	18
1. Об устройстве.....	19
1.1 Назначение.....	19
1.2 Подключение к источнику тепла (котлу).....	19
1.3 Управление зонами (контурами) отопления.....	20
1.4 Управление контроллером.....	21
2. Веб-сервис и мобильное приложение ZONT.....	21
3. Настройка связи Контроллера с Сервером.....	25
3.1 Подключение к мобильной сети GSM.....	25
3.2 Подключение к локальной сети Ethernet.....	25
3.3 Подключение к сети Wi-Fi.....	25
4. Описание личного кабинета пользователя сервиса ZONT.....	26
4.1 Режимы отображения личного кабинета.....	26
4.2 Главное меню Личного кабинета.....	29
4.4 Вкладка “ОТОПЛЕНИЕ”.....	33
4.4.1 Котловые контуры.....	33
4.4.2 Отопительные контуры.....	35
4.4.3 Отопительные режимы.....	37
4.4.4 Температура.....	37
4.4.5 Датчики.....	38
4.4.6 Управление и Статус.....	38
4.4.7 Индикация отказа датчика температуры в контуре.....	38
4.4.8 Индикация аварии котла и прочих важных событий.....	39
4.5 Вкладка “ГРАФИКИ”.....	39
4.6 Вкладка “СОБЫТИЯ”.....	42
4.7 Вкладка “КАМЕРЫ”.....	42
4.8 Вкладка “ОХРАНА”.....	43
5. Блок настроек конфигурационного файла Контроллера.....	43
5.1 Блок настроек “Общее”.....	44

5.1.1 Общие настройки.....	44
5.1.2 Совместный доступ.....	45
5.1.3 Пользователи.....	46
5.1.4 Оповещения.....	46
5.1.5 Сервис.....	47
5.1.6 Настройки интерфейса.....	47
5.2 Блок настроек “Отопление”.....	47
5.2.1 Отопление.....	48
5.2.2 Режимы отопления.....	48
5.2.3 Датчики температуры.....	50
5.2.4 Исполнительные устройства.....	51
5.3 Блок настроек “Управление”.....	51
5.3.1 Датчики.....	51
5.3.2 Действия с выходами.....	51
5.3.3 Элементы управления.....	52
5.3.4 Интерфейс пользователя.....	52
5.3.5 Сценарии.....	52
5.4 Блок настроек “Радиоустройства”.....	53
5.4.1 Радиомодули.....	53
5.4.2 Радиобрелоки.....	53
5.4.3 Радиореле.....	53
5.4.4 Радиодатчики.....	53
5.5 Блок настроек “Охрана”.....	53
5.6 Блок настроек “Прочее”.....	54
5.6.1 Устройства Modbus.....	54
6. Служебные команды и настройки.....	55
7. Сброс к заводским настройкам, рестарт, сброс привязки в сети wi-fi.....	57
Руководство пользователя.....	59
Часть 2. Монтаж и подключение. Настройка конфигурации.....	59
1. Техника безопасности.....	59
2. Подключение основного и резервного электропитания.....	59
3. Подключение каналов связи с сервером.....	61
4. Подключение радиоустройств.....	61
4.1 Радиоустройства 433 МГц.....	61
4.2 Радиоустройства 868 МГц.....	63
4.3 Регистрации радиоустройств.....	64
4.3.1 Регистрация радиоустройств 433 МГц.....	65
4.3.2 Регистрация радиоустройств 868 МГц.....	66
5. Универсальные входы/выходы.....	68
5.1 Аналоговые датчики.....	68
5.2 Дискретные датчики и устройства с дискретным выходом.....	70
5.3 Охранные и информационные датчики.....	71
6 Датчики температуры.....	72
6.1 Аналоговые датчики температуры.....	72

6.2	Цифровые датчики 1-WIRE (DS18S20 / DS18B20).....	74
6.3	Цифровые датчики RS485.....	74
6.4	Радиодатчики температуры 868 МГц.....	75
6.5	Контроль уличной температуры по данным с погодного сервера.....	75
6.6	Особенности контроля датчиков температуры.....	76
7.	Релейные выходы.....	77
8.	Аналоговый выход 0-10 В.....	77
9.	Адаптер цифровых шин.....	78
10.	Индикация при включении и в процессе работы.....	78
11.	Настройка конфигурации Контроллера для управления системой отопления.....	80
11.1	Котловые и Отопительные контуры.....	80
11.2	Запрос на тепло.....	81
	“Максимальная температура контура”.....	82
	“Требуемая теплоносителя”.....	82
	“Фиксированная температура”.....	82
11.3	Котловой контур.....	82
11.3.1	Основные настроечные параметры.....	82
11.3.2	Дополнительные параметры настройки.....	83
11.4	Отопительный контур.....	85
11.4.1	Основные параметры настройки.....	85
11.4.2	Дополнительные параметры настройки.....	86
11.4.3	Прямой отопительный контур.....	89
11.4.4	Смесительный отопительный контур.....	89
11.4.5	Особенности работы Смесительного контура при разных способах регулирования.....	90
11.5	Контур ГВС.....	92
11.5.1	ГВС проточного типа.....	92
11.5.2	Бойлер косвенного нагрева управляемый котлом.....	93
11.5.3	Бойлер косвенного нагрева за гидрострелкой.....	94
11.5.4	Функция “Антилегионелла”.....	95
12.	Погодозависимое регулирование (ПЗА).....	96
12.1	Алгоритм работы функции.....	96
12.2	ПЗА в отопительном контуре.....	97
12.3	ПЗА в котловом контуре.....	97
12.4	Подбор и задание кривых ПЗА.....	97
13.	Каскад котлов.....	99
13.1	Алгоритм работы каскада.....	99
13.2	Параметры настройки каскада.....	100
14.	Котловые режимы.....	101
14.1	Варианты включения котлов в котловых режимах.....	102
14.2	Настройка включения резервного котла.....	102
14.2.1	Запуск резервного котла по сигналу аварии основного источника тепла.....	102
14.2.2	Запуск резервного котла при недостатке мощности основного источника тепла.....	103
14.2.3	Запуск основного и резервного котлов по расписанию.....	105
14.3	Настройка параллельной работы котлов.....	105

14.4	Настройка независимого управления котлами.....	105
15.	Исполнительные устройства для контуров отопления и ГВС.....	106
15.1	Адаптеры котлов.....	107
15.2	Реле.....	109
15.3	Насосы.....	109
15.4	Краны смесителей.....	110
15.5	Тестирование правильности подключения исполнительный устройств.....	112
15.6	Аналоговые выходы 0-10 Вольт.....	112
15.6.1	Управление котлом внешним сигналом 0-10 Вольт.....	112
15.6.2	Управление аналоговым приводом внешним сигналом 0-10 Вольт.....	114
15.6.3	Управление аналоговым выходом 0-10 Вольт Контроллера в ручном режиме.....	116
16.	Управление выходами Контроллера.....	117
17.	Элементы управления и индикации.....	118
18.	Сценарии.....	120
18.1	Редактор сценария.....	120
18.1.1	Блок запуска сценария.....	121
18.1.2	Блок логики сценария.....	122
18.1.3	Блок значений датчиков.....	122
18.1.4	Блок времени.....	123
18.1.5	Блок состояния.....	123
18.1.6	Блок действий.....	124
18.1.7	Блок режимов отопления.....	124
18.2	Особенности написания сценария.....	125
18.3	Примеры типовых сценариев.....	126
	Автополив по расписанию.....	126
	Автополив по циклическому контролю заданных условий.....	126
	Автополив по событию.....	127
	Сценарий включения насоса рециркуляции ГВС.....	127
	Защита от протечки.....	127
19.	Интерфейс пользователя.....	128
20.	Функции охранной сигнализации.....	128
21.	Настройка блоков расширения.....	130
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	132
	Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт.....	132
	Приложение 2. Условные обозначения, сокращения и аббревиатуры.....	134
	Приложение 3. Внешний вид и назначение контактных групп Контроллеров.....	137
	Приложение 4. Схемы подключения и рекомендации по подключению.....	139
1.	Подключение датчиков и устройств к шинам K-Line и RS 485.....	139
1.1	Подключение радиомодуля 868МГц.....	139
1.2	Подключения внешних адаптеров цифровой шины.....	140
1.3	Подключение внешней панели локального управления МЛ-753.....	142
1.4	Подключение комнатного термостата МЛ-232.....	143
1.5	Подключение комнатного радиотермостата МЛ-332.....	144
1.6	Подключение датчиков температуры ZONT RS-485.....	145


2. Подключение цифровых датчиков температуры к шине 1-wire.....	146
3. Подключение аналоговых датчиков.....	148
3.1 Подключение аналоговых датчиков температуры NTC.....	149
3.2 Подключение аналоговых датчиков давления.....	150
3.3 Подключение датчиков дыма.....	152
3.4 Подключение датчика протечки.....	153
4. Подключение датчиков и устройств с дискретным выходом.....	154
4.1 Дискретные датчики.....	154
4.1.1 Магнитоконтактный датчик (геркон).....	154
4.1.2 ИК датчик движения.....	155
4.2 Устройства с дискретным выходом.....	157
4.2.1 Подключение комнатного термостата.....	157
4.2.2 Контроль Аварии котла управляемого релейным способом.....	158
5. Подключение электроприводов смесительных кранов и насосов.....	159
5.1 Электропривод двухходового смесительного крана (термоголовки).....	159
5.2 Электропривод трехходового смесительного крана.....	161
5.3 Электропривод с аналоговым входом 0-10 Вольт.....	162
5.4 Подключение насоса.....	163
6. Подключение пьезоэлектрических оповещателей (сирен).....	164
7. Подключение считывателей ключей Touch Memory.....	165
8. Подключение съемной цифровой панели управления котлом.....	165
9. Пример схемы подключения контроллера H2000+ PRO.....	166
10. Пример схемы подключения контроллера H700+ PRO.....	167
Приложение 5. SMS оповещение и управление.....	168
1. SMS оповещения.....	168
2. SMS управление.....	169

ТЫ ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ZONT серия PRO

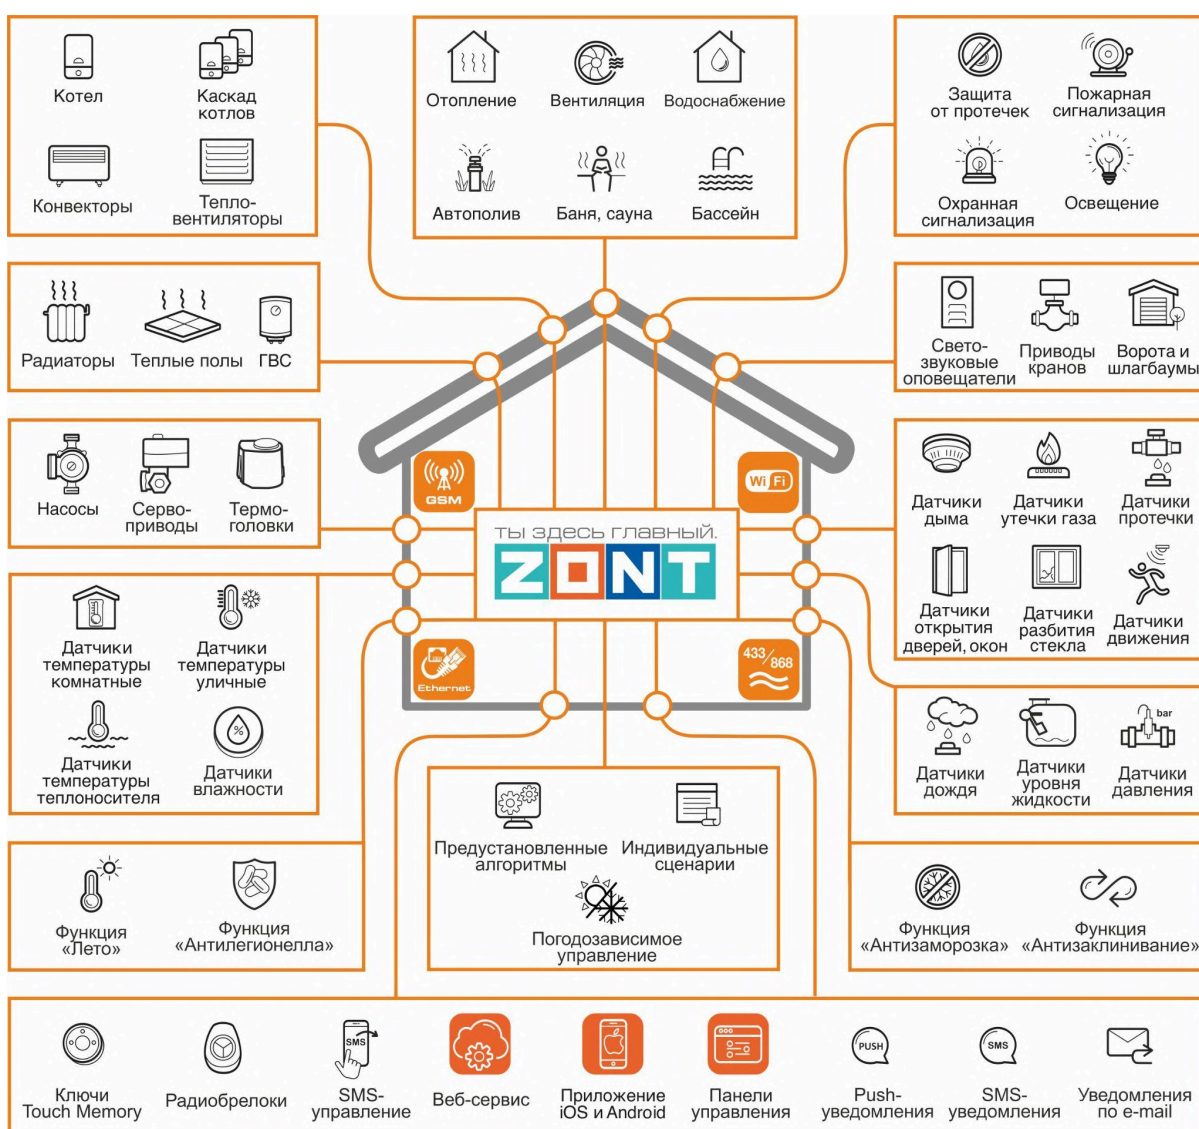

ПАСПОРТ

на модели: H700+PRO, H1000+PRO, H1500+PRO, H2000+PRO

ML.TD.UCPRO.001.01

Уважаемые пользователи!

Вы приобрели технически сложное устройство для автоматизации системы отопления вашего дома с широкими функциональными возможностями. Грамотная реализация алгоритмов работы устройства потребует от Вас специальных знаний о системе отопления, опыта монтажа низковольтного оборудования и настройки программируемых контроллеров.

Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки Контроллера. Однако если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста, обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Контакты размещены на [сайте](#) в разделе “[Где установить](#)”, а также на [Бирже специалистов ZONT](#)



Библиотека ZONT
support.microline.ru



Установщики
zont-online.ru



Биржа специалистов
lk.microline.ru/workers

Желаем Вам успеха в реализации Ваших идей!


С уважением, МИКРО ЛАЙН.

1. Назначение устройства


Универсальный контроллер ZONT, далее в тексте Контроллер, представляет собой программируемое устройство, предназначенное для автоматизации работы, дистанционного контроля и управления системами отопления и другими инженерными системами.

Контроллер выпускается в 4-х вариантах исполнения:


- H700+ PRO (арт. ML00005557)

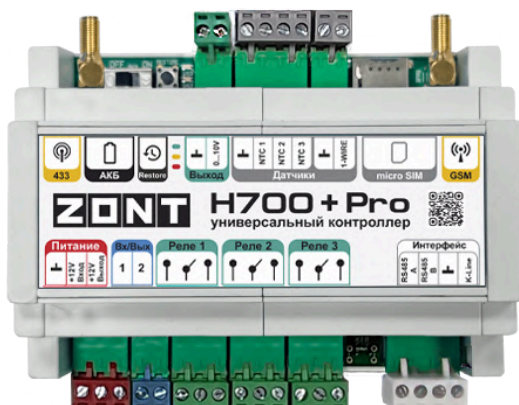

- H1000+ PRO (арт. ML00005558)

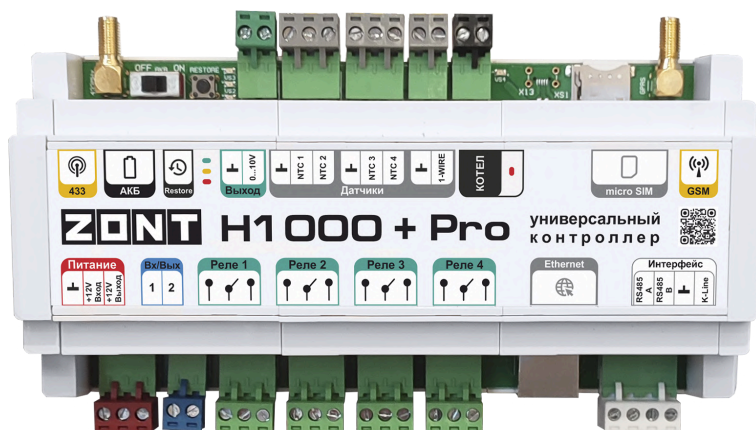

- H1500+ PRO (арт. ML00005968)

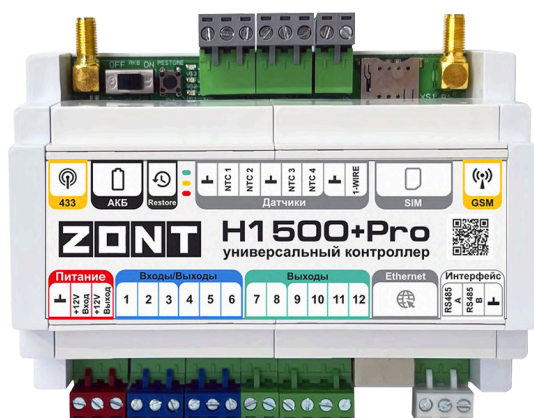

- H2000+ PRO (арт. ML00005559)



Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM, Ethernet и Wi-Fi.

2. Функциональные возможности

- Контроль состояния и автоматическое зональное управление системой отопления с целью поддержания заданных режимов отопления, в том числе с использованием погодозависимого алгоритма управления;
- Контроль состояния и управление любым источником тепла, в том числе каскадом котлов;
- Контроль состояния проводных и радиоканальных датчиков различного назначения;
- Управление насосами, сервоприводами, термоголовками и любыми другими исполнительными устройствами систем отопления, вентиляции, а также различными электрическими приборами и инженерными системами;
- Автоматическое информирование об авариях, возникающих критических ситуациях и отклонении параметров работы системы отопления и контролируемых датчиков от заданных значений;
- Дистанционное управление любыми элементами инженерных систем (воротами, шлагбаумами, светом, поливом и т.п.) по расписанию, сценариям, срабатыванию контролируемых датчиков;
- Контроль режима охраны и безопасности (функция охранной сигнализации).

3. Технические характеристики

Напряжение питания

Основное питание: внешний источник стабилизированного питания. Допустимое напряжение 9–18 В постоянного тока, ток потребления не более 0,7 А.

Резервное питание: встроенный аккумулятор LIR 14500, Напряжение 3,7 В, Емкость 800 мА/ч., напряжение схемы заряда 4,2 В.

Примечание: Встроенный резервный аккумулятор поддерживает работу внутренней схемы Контроллера (процессора, модемов GSM и Wi-Fi, портов Ethernet, K-Line и RS-485, встроенных адаптеров цифровой шины, проводных датчиков температуры (подключенных по двухпроводной схеме), а также всех датчиков и исполнительных устройств подключенных к универсальным входам выходам и подключенных к резервируемому блоку питания.

ВНИМАНИЕ!!! Релейные выходы при питании от встроенного резервного аккумулятора не работают.

ВНИМАНИЕ!!! Резервный аккумулятор должен быть всегда включен во избежание сбоев в работе контроллера при аварийном отключении питания или обновлении прошивки Контроллера.

Выход питания внешних устройств: при питании от основного источника питания на клемме присутствует напряжение, близкое к напряжению питания Контроллера. Выход имеет защиту от короткого замыкания. Может применяться для подключения внешних устройств (питания датчиков, радиомодулей, внешних реле и пр). Максимальный суммарный ток потребителей – не более 750 мА.

ВНИМАНИЕ!!! При питании контроллера от встроенного резервного аккумулятора напряжение на этом выходе отсутствует.

Каналы связи и передачи данных

GSM: частотный диапазон 850, 900, 1800, 1900 МГц, поддержка 2G, канал передачи данных – GPRS.

Приборы отмеченные специальной наклейкой 4G:

GSM: тип модема: LTE Cat 1

Частотные диапазоны: LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20

GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц.

Wi-Fi: частотный диапазон 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n.

Ethernet: TCP/IP, 10/100BASE-T.

Поддерживаемые интерфейсы и протоколы

- **Протоколы цифровых шин:** OpenTherm, E-BUS (Vaillant и Protherm), BridgeNet (Ariston), BSB (котлы с платами Siemens), оригинальные протоколы котлов Navien, Daesung, WOLF;
- **1-Wire:** интерфейс для подключения проводных цифровых датчиков температуры DS18S20 или DS18B20 и ключей Touch Memory. Количество датчиков, подключаемых к шине 1-Wire, не ограничено программно, максимальное количество зависит от физических свойств линий связи;
- **K-Line:** интерфейс для обмена данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодулями 868 МГц, внешними адаптерами цифровой шины, выносными панелями локального управления, блоками расширения;
- **RS-485:** интерфейс для обмена данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодулями 868 МГц, внешними адаптерами цифровой шины, выносными панелями локального управления, блоками расширения, цифровыми датчиками температуры и влажности. Допускает одновременное подключение до 32-х устройств;
- **Радиоканал 433 МГц:** встроенный, поддерживает стандартные датчики и брелоки использующие кодировку PT2262 и EV1527;
- **Радиоканал 868 МГц:** подключаемый, организуется через внешний радиомодуль ZONT МЛ-590. Допустимо одновременное подключение до трех радиомодулей. Количество контролируемых одним радиомодулем радиодатчиков до 40 шт. Протокол передачи данных оригинальный, с шифрованием.

Входы NTC: предназначены для подключения аналоговых датчиков температуры NTC 10 кОм.

Универсальные входы/выходы: в зависимости от выбранной настройки применения могут быть использованы или в качестве аналогового входа или в качестве управляемого выхода типа “открытый коллектор” (далее в тексте “Выход ОК”).

Характеристики Входа:

- входное напряжение 0-30 В;
- дискретность измерения 12 бит;
- погрешность не более 2%;
- подтяжка к цепи плюс 3,3 В через резистор 100 КОм.

Характеристики Выхода ОК:

- максимальный ток каждого выхода – не более 100 мА, напряжение не более 30 В;
- суммарный ток выходов не должен превышать 350 мА;
- сопротивление во включенном состоянии – не более 10 Ом.

Релейные выходы:

- коммутируемое напряжение постоянного тока (максимальное) – 30 В, максимальный ток коммутации 7 А;
- коммутируемое напряжение переменного тока (эффективное максимальное) 240 В, максимальный ток коммутации 3 А.

Примечание: Токи указаны для резистивной нагрузки. Ресурс реле резко увеличивается при значительном уменьшении мощности нагрузки (уменьшении коммутируемого тока).

Аналоговые выходы 0-10В: слаботочные (до 0,5 мА) управляемые выходы для пропорционального управления котлами, сервоприводами и прочими электроустройствами за счет изменения на их входе напряжения в диапазоне 0-10 Вольт.

Кнопка RESTORE – кнопка аппаратного сброса.

Кнопка выполняет несколько функций:

- Одно нажатие – **сброс Аварии** котла, управляемого по цифровой шине OpenTherm;
- Три нажатия – **сброс настроек Wi-Fi**;
- Пять нажатий – **перезагрузка Контроллера**;
- Удержание более 10 сек) – **сброс Контроллера к заводским настройкам**.

Спецификация контроллеров

	H700+ PRO	H1000+ PRO	H1500+ PRO	H2000+ PRO
Каналы связи с сервером	GSM / Wi-Fi	GSM / Wi-Fi / Ethernet	GSM / Wi-Fi / Ethernet	GSM / Wi-Fi / Ethernet
Количество управляемых котлов	2	2	2	программно не ограничено
Встроенные универсальные адаптеры цифровых шин	-	1	-	2

Поддержка внешних адаптеров цифровых шин	2	1	2	программно не ограничено
Входы NTC	3	4	4	8
Универсальные входы/выходы	2	2	6	4
Релейные выходы	3	4	-	8
Аналоговые выходы 0-10 В	1	1	-	2
Выход "открытый коллектор"	-	-	6	-
Подключение блоков расширения	-	1	1	3
Поддержка ModBus RTU	-	+	+	+
Габаритные размеры, мм	125x90x60	180x90x60	125x90x60	235x90x60
Типоразмер	7DIN	10DIN	7DIN	13DIN
Размер упаковки, мм	185x145x90	223x150x90	223x150x90	266 x130x80
Масса, кг	0,6	0,7	0,6	0,85

Корпус: Оригинальный, пластиковый, с креплением на DIN-рейку.

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015: IP20.

Диапазон рабочих температур: минус 20 °С – плюс 70 °С.

Максимально допустимая относительная влажность: 85%, без образования конденсата.

4. Комплект поставки

	H700+ PRO	H1000+ PRO	H1500+ PRO	H2000+ PRO
Контроллер, шт	1	1	1	1
Блок питания, шт	1	1	1	1
Антенна GSM/433МГц, шт	1/1	1/1	1/1	1/1

Датчик температуры ZONT МЛ-773 (NTC), шт	1	1	1	1
Датчик температуры проводной в гильзе (NTC), шт	2	3	3	4
SIM-карта, шт	1	1	1	1
Регистрационная пластиковая карта, шт	1	1	1	1
Винтовые клеммники, комплект	1	1	1	1
Паспорт изделия	1	1	1	1

5. Соответствие стандартам

Устройство по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001.

Конструктивное исполнение устройства обеспечивает пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Для применения устройства не требуется получения разрешения на выделение частоты (Приложение 2 решения ГКРЧ № 07-20-03-001 от 7 мая 2007 г.).

Устройство соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Устройство изготовлено в соответствии с ТУ 4211-001-06100300-2017.

Сертификаты или декларации соответствия техническому регламенту и прочим нормативным документам можно найти на сайте www.zont-online.ru в разделе "[Поддержка. Техническая документация](#)".

6. Условия транспортировки и хранения

Устройство в упаковке производителя допускается перевозить в транспортной таре различными видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

Срок хранения при соблюдении условий хранения – не ограничен.

7. Ресурс устройства и гарантии производителя.

Срок службы (эксплуатации) устройства – 5 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи или 24 месяца с даты производства устройства.

Полные условия гарантийных обязательств производителя в Приложении 1. "[Гарантийные обязательства и ремонт](#)".

8. Производитель

ООО «Микро Лайн»

Адрес: Россия, 607630, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, сельский пос. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1.

Тел/факс: +7 (831) 220-76-76

Служба технической поддержки: e-mail: support@microline.ru

9. Свидетельство о приемке

Устройство проверено и признано годным к эксплуатации.

Модель _____ Серийный номер _____


Дата изготовления _____ ОТК (подпись/штамп) _____

ТЫ ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ZONT серия PRO

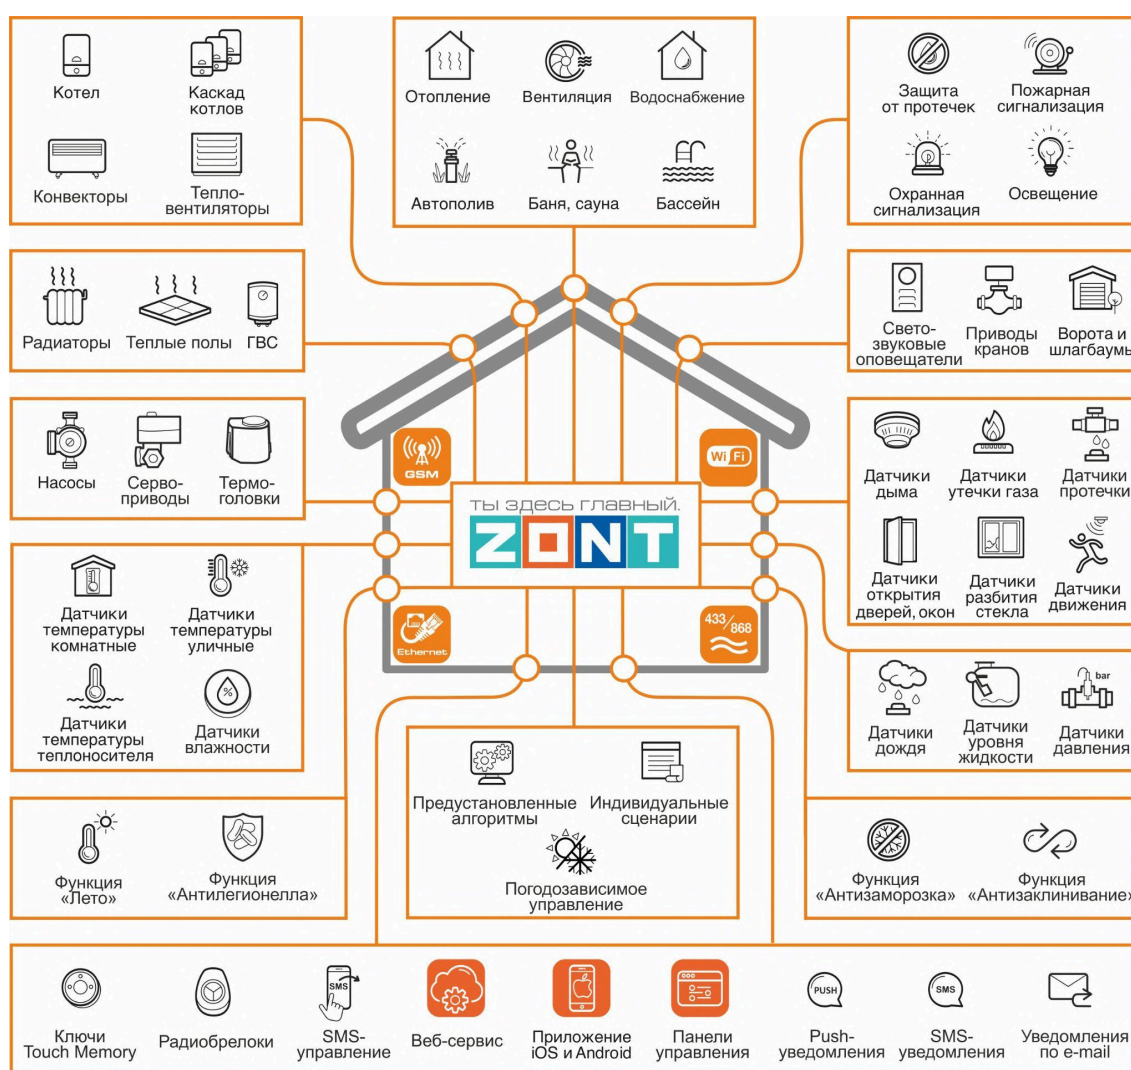

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Часть 1. Описание веб-сервиса и алгоритмов работы устройства.
Пользовательские настройки и правила эксплуатации

ML.TD.UCPRO.001.01

Часть 1. Описание веб-сервиса и алгоритмов работы устройства. Пользовательские настройки и правила эксплуатации.

Использование по назначению

Универсальный контроллер ZONT предназначен для автоматизации систем отопления и других инженерных систем. Использование Контроллера не по назначению может повлечь за собой повреждения Контроллера, подключенного к нему оборудования и других материальных ценностей.

ВНИМАНИЕ!!! Контроллер может управлять важными системами жизнеобеспечения зданий и сооружений. Соблюдайте все необходимые меры безопасности для предотвращения аварий и исключения возможности нанесения ущерба здоровью, жизни и имуществу.

Не снимайте и не деактивируйте никакие предохранительные и контрольные устройства котлов, систем отопления и других инженерных систем. Незамедлительно устраняйте сбои и/или повреждения инженерных системы или поручите это специалистам сервисных служб.

ВНИМАНИЕ!!! Для оперативного информирования о критическом состоянии системы отопления и других инженерных систем настройте оповещения как минимум о следующих событиях:

- об отключении сети электроснабжения;
- о предельном снижении температуры воздуха в самом холодном помещении;
- о предельном снижении температуры обратного потока теплоносителя;
- об аварийных сообщениях и сигналах инженерных систем.

Оповещение выполняется при условии наличия связи контроллера с сервером ZONT. Поэтому необходимо контролировать баланс средств на Сим-карте установленной в контроллер и работоспособность сети WI-FI и/или LAN. Для отправки оповещения контроллеру необходим хотя бы один канал связи.

ВНИМАНИЕ!!! Отсутствие связи контроллера с сервером не влияет на управление системой отопления и других инженерных систем. Настроенный пользователем алгоритм работы контроллера выполняется в автоматическом режиме вне зависимости от наличия связи с сервером.

Квалификация специалистов по проектированию, монтажу, настройке и обслуживанию

Контроллер является частью построенной на его основе системы автоматизации. Квалификация специалистов, осуществляющих проектирование системы автоматизации, монтаж, настройку и техническое обслуживание, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к системам автоматизации, частью которой является Контроллер.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования Контроллера. Все риски по использованию Контроллера несет единолично пользователь.

1. Об устройстве

1.1 Назначение

Основное назначение Контроллера – автоматизация зонального управления системой отопления. В системе отопления может быть один или несколько источников тепла (котлов), работающих как независимо, так и в каскаде. Допускается применение контроллера только для зонального регулирования без контроля и управления источниками тепла.

Контроллер управляет работой котлов и регулирует температуру теплоносителя в каждой зоне (контуре) отопления, управляя исполнительными устройствами – смесительными группами, насосами, сервоприводами, термоголовками.

Дополнительно Контроллер может контролировать состояние и управлять любыми электрическими приборами, используемыми как в составе системы отопления, так и в составе других инженерных систем, состояние проводных и радиоканальных датчиков различного назначения, контролировать напряжение питания сети.

Контроллер оповещает пользователя об аварии котлов, об отклонении контролируемых параметров от заданных значений, о сработке датчиков и о возникновении любых других нестандартных ситуаций.

Допускается применение Контроллера в промышленных котельных при наличии штатной автоматики безопасности.

1.2 Подключение к источнику тепла (котлу)

Контроллер может быть подключен к котлу системы отопления двумя разными способами: релейным или цифровым:

Для релейного управления котлом может быть использован или релейный выход или выход ОК. Этот выход подключается к клеммам котла, предназначенным для управления от комнатного термостата.

Для цифрового управления котлом может быть использован или выход встроенного адаптера цифровых шин, или дополнительно подключаемый адаптер цифровых шин. Котел при таком подключении должен поддерживать один из протоколов цифровой шины, указанных в характеристике адаптера.

Встроенный адаптер цифровых шин с базовой версией ПО поддерживает протоколы:

- **OpenTherm** – открытый протокол цифровых шин отопительных котлов;
- **E-Bus** – протокол цифровых шин котлов Vaillant и Protherm;
- **BridgeNet** – протокол цифровой шины котлов Ariston (серии Net);
- **Navien** – протокол цифровой шины котлов Navien;
- **BSB** – протокол цифровой шины котлов с платой управления Siemens.

Через обновление версии ПО (прошивка при обращении в Техподдержку) добавляются протоколы:

- **Daesung** – протокол цифровой шины котлов Daesung;
- **WOLF** – протокол цифровой шины котлов WOLF.

Внешние адаптеры цифровых шин бывают **Универсальные** и **Монобрендовые**.

Универсальный адаптер поддерживает следующие протоколы:

- **OpenTherm** – открытый протокол цифровых шин отопительных котлов;
- **E-Bus** – протокол цифровых шин котлов Vaillant и Protherm;
- **BridgeNet** – протокол цифровой шины котлов Ariston (серии Net);
- **Navien** – протокол цифровой шины котлов Navien;
- **BSB** – протокол цифровой шины котлов с платой управления Siemens;
- **Daesung** – протокол цифровой шины котлов Daesung (для котла A MAX 50 требуется прошивка через обращение в Техподдержку);
- **WOLF** – протокол цифровой шины котлов WOLF.

Монобрендовые адаптеры:

Адаптер **Rinnai** – поддерживает протокол цифровой шины котлов Rinnai.

Адаптер **ARDERIA** – поддерживает протокол цифровой шины котлов Arderia.

Адаптер **EMS+** – поддерживает протокол цифровой шины котлов BOSCH и Buderus.

Тип протокола цифровой шины подключаемого котла определяется автоматически. Информация отображается в блоке настройки “Исполнительные устройства / Адаптеры цифровых шин”. При необходимости (ошибочном определении) тип протокола можно установить в ручном режиме. через тот же блок настройки.

Примечание: Перечень котлов с указанием типа поддерживаемых протоколов цифровых шин приведен в [Библиотеке ZONT](#) в разделе “[Схемы подключения](#)”. Проверить котел на совместимость с контроллерами ZONT можно [в справочной системе на сайте](#).

Примечание: Контроллер может считывать из цифровой шины коды ошибок возникающие при аварии котла. Для правильного отображения кода необходимо в блоке настроек “Исполнительные устройства / Адаптеры цифровых шин” указать модель котла. Если производитель котла использовал стандартную кодировку, то код ошибки, отображаемый в приложении ZONT, соответствует коду из документации на котел. Если производитель котла использовал оригинальную кодировку, то отображаемый код ошибки может не соответствовать документации. Поэтому прежде чем приступить к устранению причин возникновения ошибки, необходимо посмотреть код на панели котла и прочитать его описание в документации на котел.

1.3 Управление зонами (контурами) отопления

Зональное управление отоплением реализуется регулированием температуры теплоносителя в каждом контуре и достигается за счет управления работой исполнительных устройств: насосов, приводов смесителей, гидроэлектро клапанов (сервоприводов).

Способы регулирования в контурах отопления:

- регулирование по *целевой температуре теплоносителя*;
- регулирование по *целевой температуре воздуха* в помещении;

- регулирование по *целевой температуре воздуха* в помещении с ПИД-регулированием теплоносителя;
- регулирование по *комнатному термостату*.

Примечание: Для любого способа может быть использован режим с ПЗА (погодозависимый) .

Управление приготовлением ГВС возможно в следующих системах горячего водоснабжения:

- Системах ГВС проточного типа, где котел управляется по цифровой шине и конструктивно выполнен с проточным теплообменником или с встроенным бойлером;
- Системах ГВС накопительного типа, где котел управляется по цифровой шине и к нему подключен бойлер косвенного нагрева;
- Системах ГВС накопительного типа, где бойлер косвенного нагрева с отдельным насосом загрузки размещен за гидрострелкой. Управление насосом загрузки и контроль температуры горячей воды в бойлере выполняет Контроллер.

Подробная информация по настройке приведена в [Части 2 Раздел 11 Настройка конфигурации контроллера](#).

1.4 Управление контроллером

Дистанционное:

- из личного кабинета владельца в веб-сервисе zont-online.ru;
- из приложения [ZONT](#) для мобильных устройств на платформе iOS и Android;
- с телефонов владельца и его доверенных лиц через SMS-команды (подробнее в [Приложении 5](#) настоящей Документации).


Примечание: Управление Контроллером из приложения и из веб-интерфейса возможно с нескольких устройств одновременно в одном личном кабинете или из разных личных кабинетов при использовании функции [“Совместный доступ”](#).

Локальное:

- управление командами с внешней панели управления МЛ-753 (дополнительное устройство, в комплект поставки не входит).

2. Веб-сервис и мобильное приложение ZONT

Дистанционный контроль и управление работой Контроллера, а также его настройка выполняется через Веб-сервис и мобильное приложение. Для доступа к управлению и настройке необходимо зарегистрировать личный кабинет пользователя, где будут отображаться все устройства ZONT пользователя. Для первичного ознакомления с веб сервисом можно перейти по ссылке [Веб-сервис ZONT Демо версия](#), или сканировать QR-код.



Для регистрации Личного кабинета веб-сервиса ZONT вам потребуются следующие данные:




1 Сканируйте смартфоном QR-код с регистрационной карты и установите **Приложение ZONT**:




2 Откройте **Приложение ZONT** и при необходимости повторно сканируйте QR-код с регистрационной карты для входа в свой Личный кабинет.



- ③ Добавьте Контроллер в свой Личный кабинет, сканировав желтый QR-код с корпуса прибора:

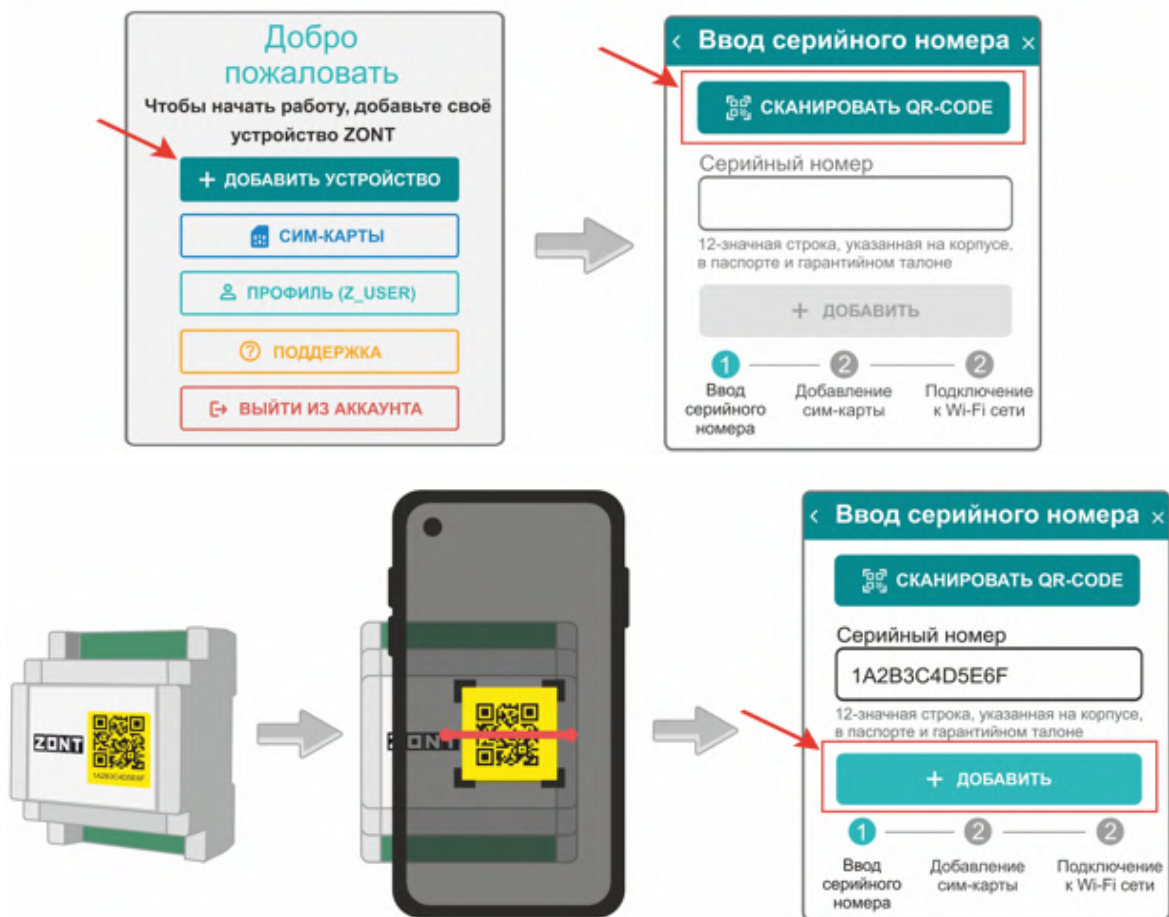


- ④ Установите в Контроллер сим-карту и добавьте ее в конфигурацию, сканировав штрих-код с ее пластика:

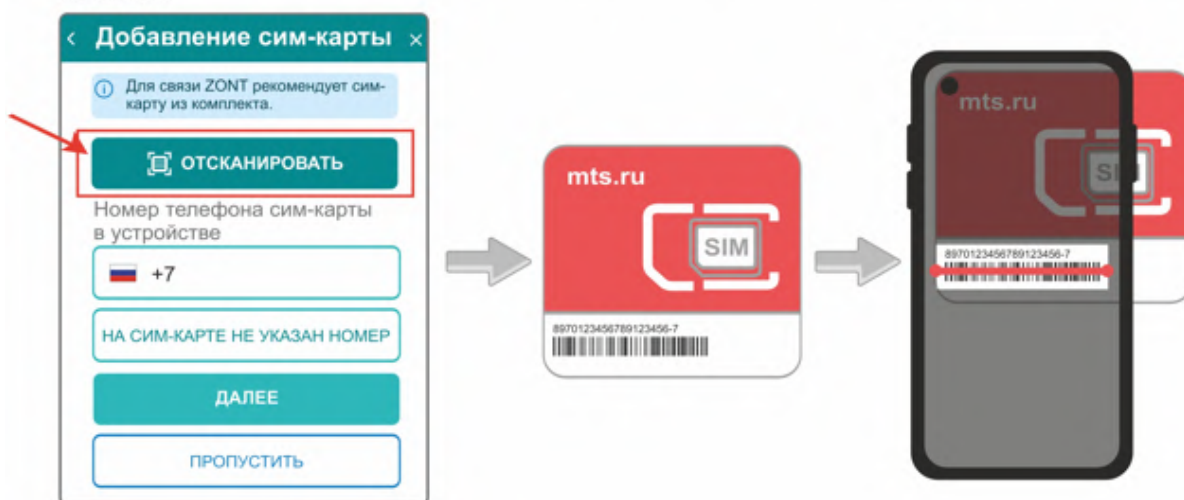


Примечание: Сим-карта МТС из комплекта предусматривает выбор из 2-х тарифов и предназначена для применения исключительно в Вашем устройстве. Ее нельзя устанавливать в телефон, планшет или другое устройство ZONT. **При попытке использовать не по назначению**

Сим-карта будет заблокирована. Если это произошло, то для разблокировки напишите сообщение в техническую поддержку ZONT.

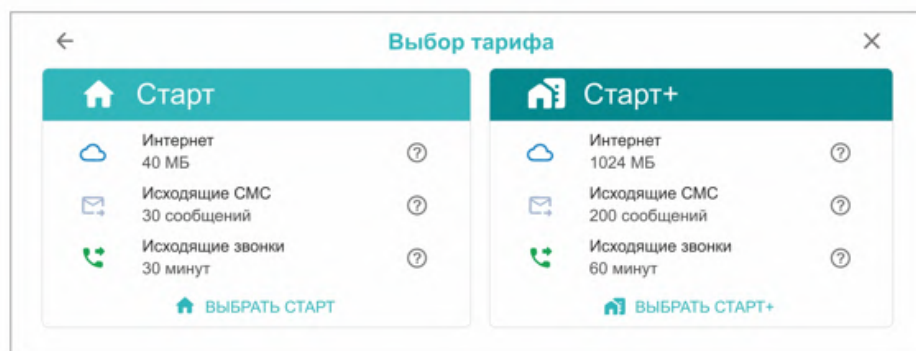


Сим-карта МТС зарегистрирована на ООО "ЗОНТ-ОНЛАЙН" и занесена в реестр Госуслуг. Все расчеты за использование Сим-карты МТС осуществляются сервисом ZONT из средств, вносимых Пользователем на счет своего Личного кабинета. **Оплатить использование Сим-карты через банковские приложения НЕЛЬЗЯ.** Переоформление Сим-карты МТС на физическое лицо, либо переход к другому оператору с сохранением номера технически НЕДОПУСТИМЫ.

5) Активируйте и оплатите сим-карту:

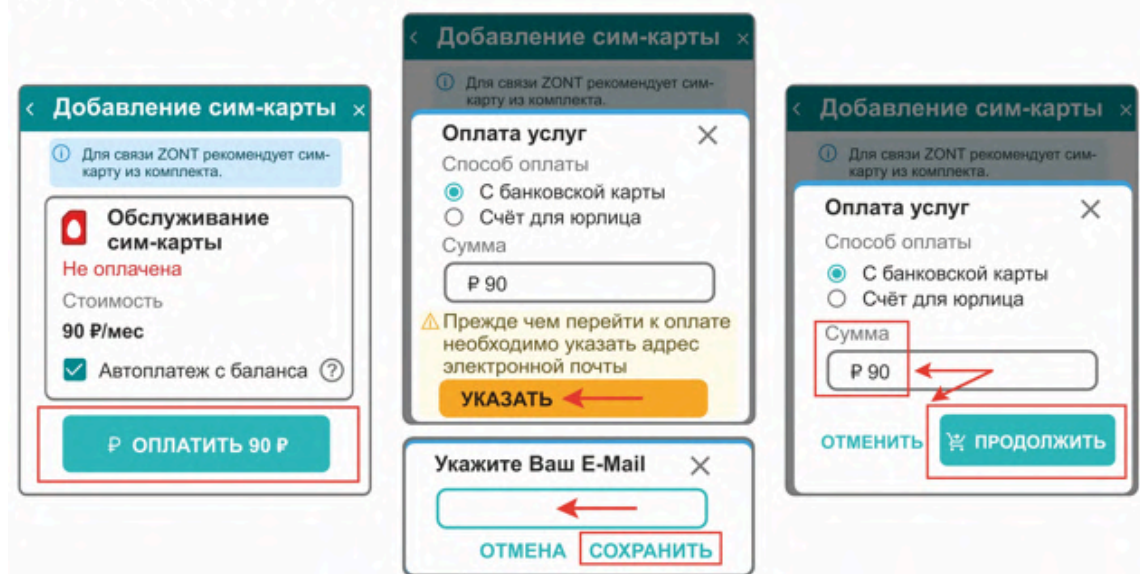

В сервисе электронных платежей Юкасса осуществите оплату с вашей банковской карты:

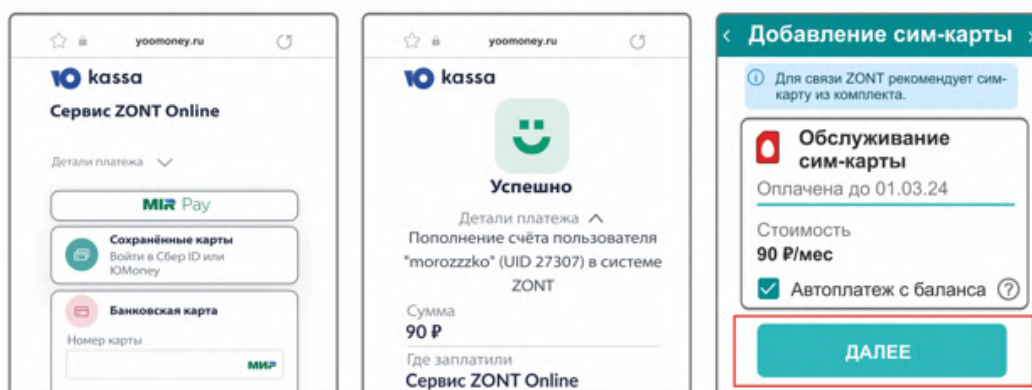

Примечание: Рекомендуем не игнорировать подтверждение адреса электронной почты. Не подтвердив адрес вы не сможете получать оповещения от контроллера на E-mail и не сможете восстановить или изменить пароль в случае необходимости.

Примечание: Для ежемесячного автоматического пополнения баланса Сим-карты МТС включите функцию “Автоплатеж с баланса”.

Примечание: Выбранный способ внесения денежных средств на баланс запоминается сервисом и в дальнейшем становится единственно возможным для данного Личного кабинета.

3. Настройка связи Контроллера с Сервером

Связь Контроллера с Сервером ZONT осуществляется с использованием сети Интернет,

- Основной канал связи – Wi-Fi или Ethernet;
- Резервный канал связи GSM.

Переключение на резервный канал связи происходит автоматически при отсутствии основного.

3.1 Подключение к мобильной сети GSM

Для этого способа подключения в устройство должна быть установлена активная Сим-карта.

Сим-карта устанавливается в специальный слот устройства до щелчка. Обратите внимание на допустимый размер Сим-карты и ориентацию контактной группы. При первом включении устройства с новой Сим-картой установление связи с сервером может занять от нескольких минут до нескольких часов (зависит от алгоритма идентификации Сим-карты в сервисе МТС и не регулируется сервисом ZONT).

Подключите GSM антенну к Контроллеру проверьте уровень сигнала GSM. Это можно сделать по [зеленому индикатору](#) на корпусе Контроллера и по индикатору уровня приема сигнала GSM ▲ в Личном кабинете сервиса. Выберите место установки антенны таким образом, чтобы уровень сигнала был максимальным. Для улучшения качество приема, можно вынести антенну дальше от Контроллера при помощи специального удлинителя (не входит в комплект поставки).


3.2 Подключение к локальной сети Ethernet

К локальной сети Интернет Контроллер можно подключить патч-кордом RJ45 к коммутатору или к роутеру. Дополнительные настройки при этом не требуются. Состояние подключения к локальной сети Ethernet отображает [желтый индикатор](#) на плате контроллера.

3.3 Подключение к сети Wi-Fi

Если в Контроллер уже установлена активная Сим-карта, осуществляющая передачу мобильных данных, и связь с сервером по каналу GSM установлена, то для подключения к сети Wi-Fi достаточно указать название и пароль этой сети на вкладке “Общие настройки”, и перезагрузить Контроллер. Прибор разорвет соединение с сервером по каналу GSM и установит соединение по каналу Wi-Fi, который станет основным каналом связи, а GSM канал станет резервным.

Если в Контроллер не установлена Сим-карта (не планируется использовать или она по каким-то причинам не обеспечивает передачу мобильных данных) подключение можно настроить через автоматический поиск Wi-Fi сети - функцию **SmartConfig**.

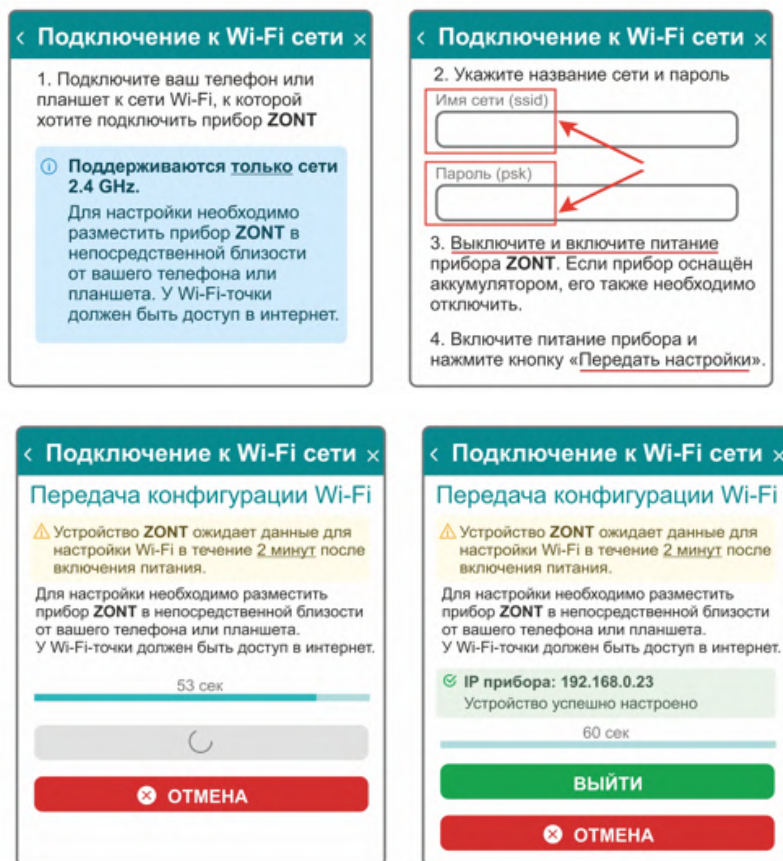

ВНИМАНИЕ: Смартфон с приложением ZONT нужно подключить к той же сети Wi-Fi, в которой будет работать Контроллер. Роутер должен быть настроен на работу в диапазоне 2,4 ГГц и раздавать интернет в режиме "router" (режимы "мост"/"bridge" непригодны).

Функция бесшовного WI-FI не поддерживается. В настройках роутера должен быть выбран код шифрования WPA2 и использование 2G BGN Tkip AES или без защиты.

4. Описание личного кабинета пользователя сервиса ZONT

4.1 Режимы отображения личного кабинета

Личный кабинет - это персональный аккаунт Пользователя в веб-сервисе ZONT. Доступ в личный кабинет возможен с любого устройства с помощью логина и пароля. Личный кабинет веб-сервиса и мобильное приложение имеют идентичный функционал, который можно разделить на три части:

- левое (главное) меню,
- верхнее меню,
- рабочая область.

Главное меню позволяет перемещаться между устройствами ZONT данного аккаунта, видеть их состояние и выбирать нужное устройство для отображения подробной информации о параметрах его работы. Верхнее меню используется для работы внутри выбранного устройства.



Личный кабинет имеет 2 режима отображения информации: **Пользовательский** (включен по умолчанию) и **Сервисный** (включается Пользователем). Пользовательский предназначен для обзора состояния системы отопления, а Сервисный предоставляет полную информацию.

Пользовательский режим Личного кабинета веб-сервиса:

The screenshot shows the user mode interface for 'Дубровка 75'. The top navigation bar includes 'Полы 1 Этаж', 'Полы 2 Этаж', 'Радиаторы 1 Этаж', 'Радиаторы 2 Этаж', 'Отопление', 'Графики', 'События', and 'Терминал'. The main area is divided into 'ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ' and 'КОТЛОВЫЕ КОНТУРЫ'. Heating circuits include GBC, TP 1 этаж (Летний режим), TP 2 этаж (Летний режим), Пол гардероб, Пол холла, Пол гостиной, Пол прачечная, Пол столовая (Летний режим), Пол 1 спальня 2 эт, and Пол 2 спальня 2 эт. Radiators include Пол 3 спальня 2 эт, Радиаторы (Отключен), Гостинная (Отключен), Столовая (Отключен), and Прачечная (Отключен). Boilers show 'Левый котел' at 61.0°C and 'Правый котел' at 48.0°C.


Сервисный режим Личного кабинета веб-сервиса:

The screenshot shows the service mode interface for 'Дубровка 75'. The top navigation bar is identical to the user mode. The main area provides detailed data for heating circuits and boilers. Heating circuits include GBC (Сейчас 52.8°, Целевая 50°, Бойлер), TP 1 этаж (Летний режим, Сейчас 38.2°, Целевая 15.1°, ТН TP 1 эт), TP 2 этаж (Летний режим, Сейчас 38°, Целевая 15°, ТН TP 2 этаж), Пол гардероб (Сейчас 23.3°, Целевая 15°, ТП гардероб), Пол холла (Сейчас 23.8°, Целевая 15°, ТП холл), Пол гостиной (Сейчас 24°, Целевая 15°, ТП гостиная), Пол прачечная (Сейчас 23.6°, Целевая 15°, ТП прачечная), Пол столовая (Летний режим, Сейчас 24.5°, Целевая 5°, ТП столовая), Пол 1 спальня 2 эт (Сейчас 24.6°, Целевая 5°, ТП спальня 1), and Пол 2 спальня 2 эт (Сейчас 25.3°, Целевая 5°, ТП спальня 2). Boilers show 'Левый котел' (Сейчас 58.0°, Расчетная 15°) and 'Правый котел' (Сейчас 47.0°, Расчетная 15°).

Включение Сервисного режима происходит через кнопку , а выключение Сервисного режима происходит через кнопку 


Мобильное приложение аналогично Личному кабинету веб-сервиса, только левое меню скрывается при выборе нужного устройства, а верхнее меню отображается в приложении снизу:

Пользовательский режим Мобильного приложения:

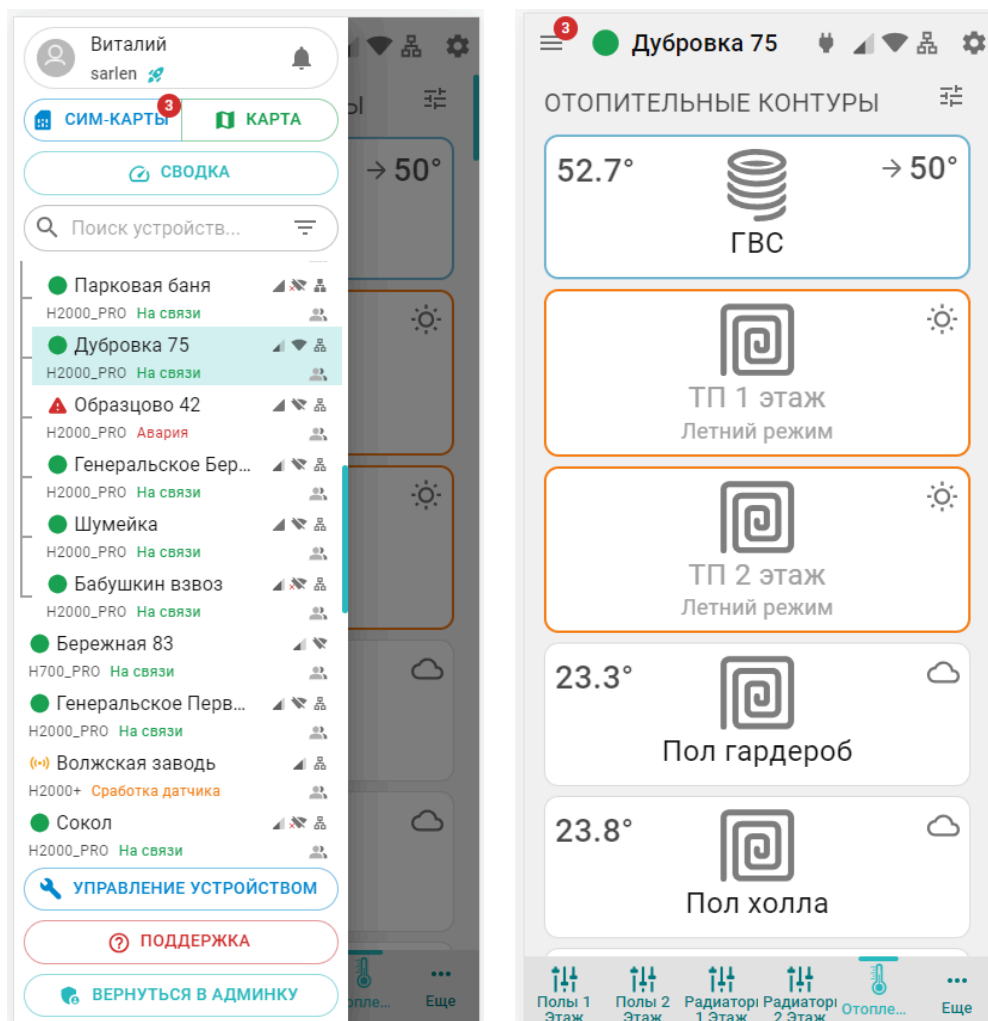


Включение Сервисного режима происходит через кнопку 



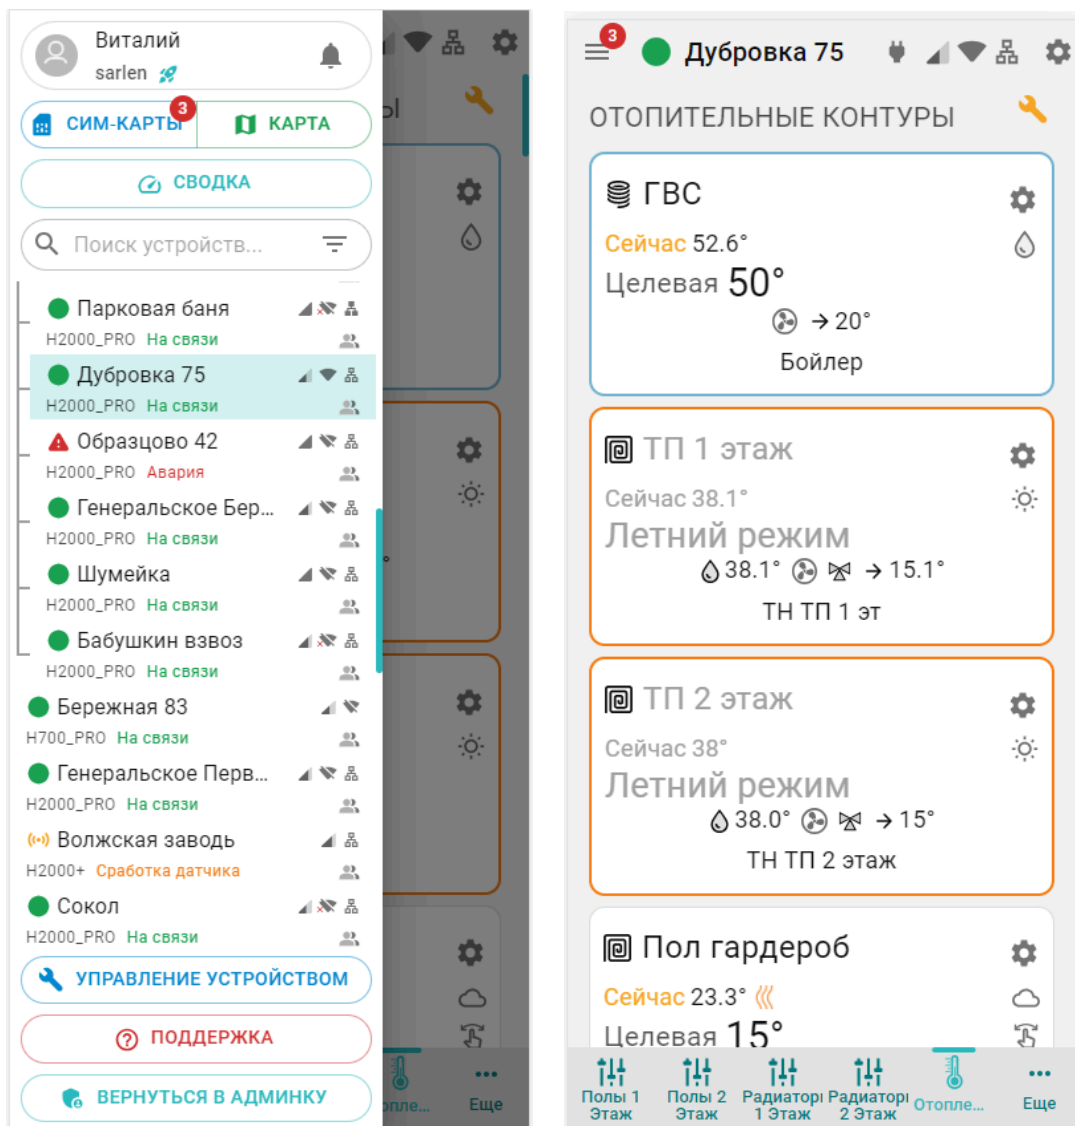

Сервисный режим Мобильного приложения:







Выключение Сервисного режима происходит через кнопку 











4.2 Главное меню Личного кабинета

Главное меню (слева) открывается по клику на кнопку  и содержит:







-  z888958 - кнопку входа в блок настроек профиля личного кабинета;
-  - кнопку вызова списка последних Важных событий личного кабинета (событий на всех контроллерах, которые зарегистрированы в этом личном кабинете);
-   - кнопку перехода в меню настройки SIM-карт и перехода к карте с указанием местоположения контроллеров зарегистрированных в личном кабинете;

-  – кнопку входа в функцию группового контроля устройств выбранных для абонентского сопровождения (функция только для тарифа “Профи”).
-  – кнопку поиска устройств в списке по названию или по серийному номеру;
-  –кнопку входа в блок управления выбранным устройством;
-  – кнопку входа в блок обратной связи с технической поддержкой производителя оборудования, справочным материалам и технической документации.





В списке устройств, зарегистрированных в Личном кабинете, отображаются их названия, типы (модели) и индикаторы текущего состояния:

-  или  – индикатор наличия связи с сервером;
-  – индикатор аварии котла;
-  - индикатор включенных охранных функций;
-    – индикаторы каналов связи с сервером, доступные для выбранного устройства. При отсутствии связи с сервером    – индикаторы не активны;



индикатор сигнала GSM



-  – высокий уровень,
-  – средний уровень
-  – низкий уровень
-  – отсутствует или Сим-карта неисправна
-  – заканчивается оплаченный период действия Сим-карты (пополнить)
-  – закончился оплаченный период действия Сим-карты;

индикатор WiFi связи

-  – высокий уровень сигнала
-  – нормальный уровень сигнала
-  – отсутствует сигнал сети WiFi
-  – WiFi не настроен на Контроллере (отсутствует логин и/или пароль);

индикатор Ethernet связи

-  – подключение по Ethernet есть
-  – отсутствует интернет в сети, отсутствует физическое подключение (не вставлен патч-корд в Контроллер) или не настроена раздача IP-адресов в сети;

-  – индикатор совместного доступа к управлению Контроллером
-  – Контроллер зарегистрирован в данном личном кабинете

– Контроллер зарегистрирован в другом личном кабинете, а здесь доступен через функцию “Совместный доступ”.

- или – индикатор состояния охранной зоны. Если в Контроллере активна функция “Охрана” и настроена хотя бы одна охранная зона, то вместо индикатора наличия связи с сервером будет показано состояние охранной зоны;

4.3 Верхнее меню Личного кабинета

Верхнее меню отображает вкладки контроля и управления выбранным устройством.

Справа сверху отображается индикация питания Контроллера – от сети, или – от резервного АКБ, а также индикация наличия существующих у Контроллера каналов связи и их текущее состояние . При клике на каждый из индикаторов открывается окно со справочной информацией по каждому индикатору.




– вход в блок настройки конфигурационного файла Контроллера. Полный доступ к настройкам возможен только в Сервисном режиме.

Примечание: Кнопка входа в настройки присутствует и на других панелях устройств и датчиков и позволяет перейти в блок настроек из любого места личного кабинета.

По центру сверху (в веб-сервисе) или внизу (в мобильном приложении) располагаются вкладки контроля и управления работой Контроллера.


Основные вкладки (Отопление, Графики, События, Камеры), включены по умолчанию.


Пользовательские вкладки (названия их индивидуальные) - создаются Пользователем.

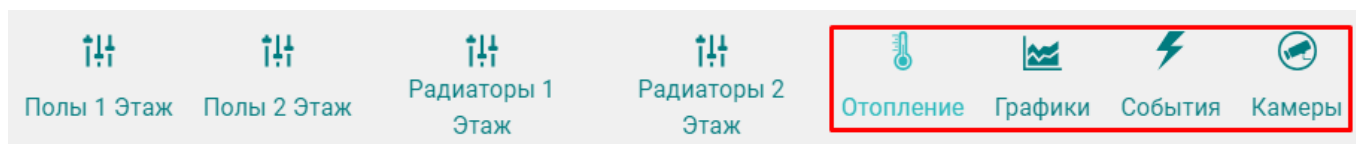


Кнопка сервисного режима , вызывает меню со следующими функциями:


Сервисный режим открывает доступ к полным настройкам Контроллера. Выключение *сервисного режима* оставляет только пользовательские функции. Доступ в сервисный режим можно закрыть индивидуальным паролем. В заводской конфигурации прибора установлен пароль **admin**

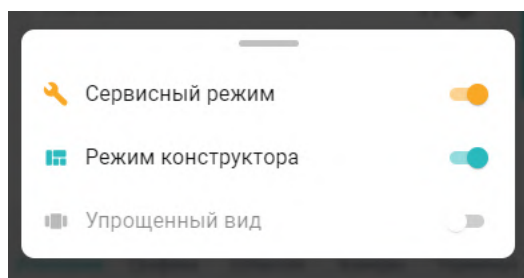

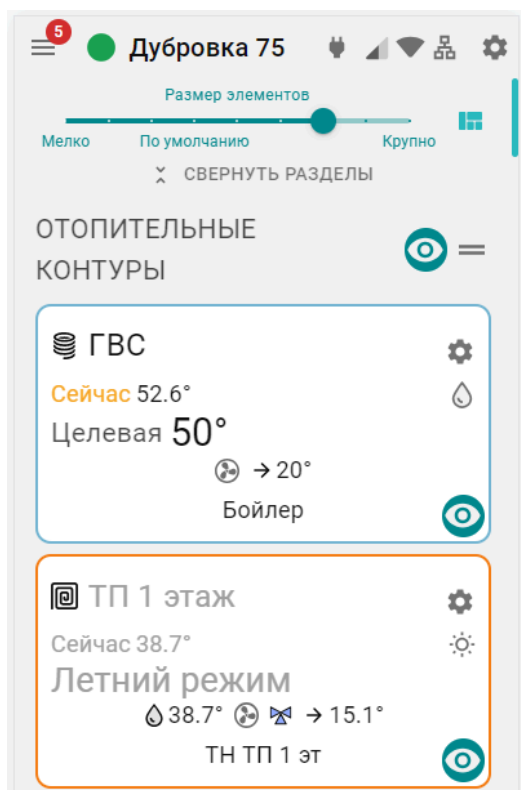


Режим конструктора разрешает самостоятельное моделирование отображаемых окон и параметров вкладок контроля и управления:


 – изменение размера элементов и соответственно размеров шрифта на экране;

 – выключение видимости не нужных панелей контуров и датчиков;

Сортировка (изменение последовательности выкладки) разделов и элементов в разделе осуществляется захватом и переносом значка ,

Перенос панелей контуров и датчиков осуществляется захватом панели и перемещением в нужное место.


Примечание: После работы в режиме Конструктора необходимо сохранить сделанные изменения кнопкой в правом нижнем углу экрана.

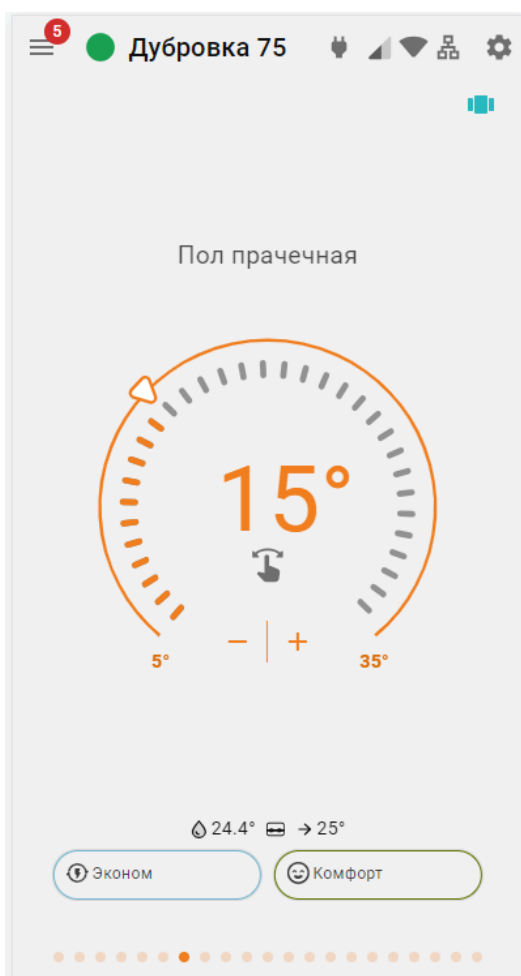

Упрощенный вид – включает отображение вкладок контроля и управления Контроллером в ограниченном виде, более удобном для использования в Мобильном приложении.


4.4 Вкладка “ОТОПЛЕНИЕ”

Основная рабочая вкладка, отображающая конфигурацию Контроллера и используемая для контроля котловых и отопительных контуров системы отопления, управления отопительными и котловыми режимами, контроля состояния датчиков и управления дополнительным оборудованием.

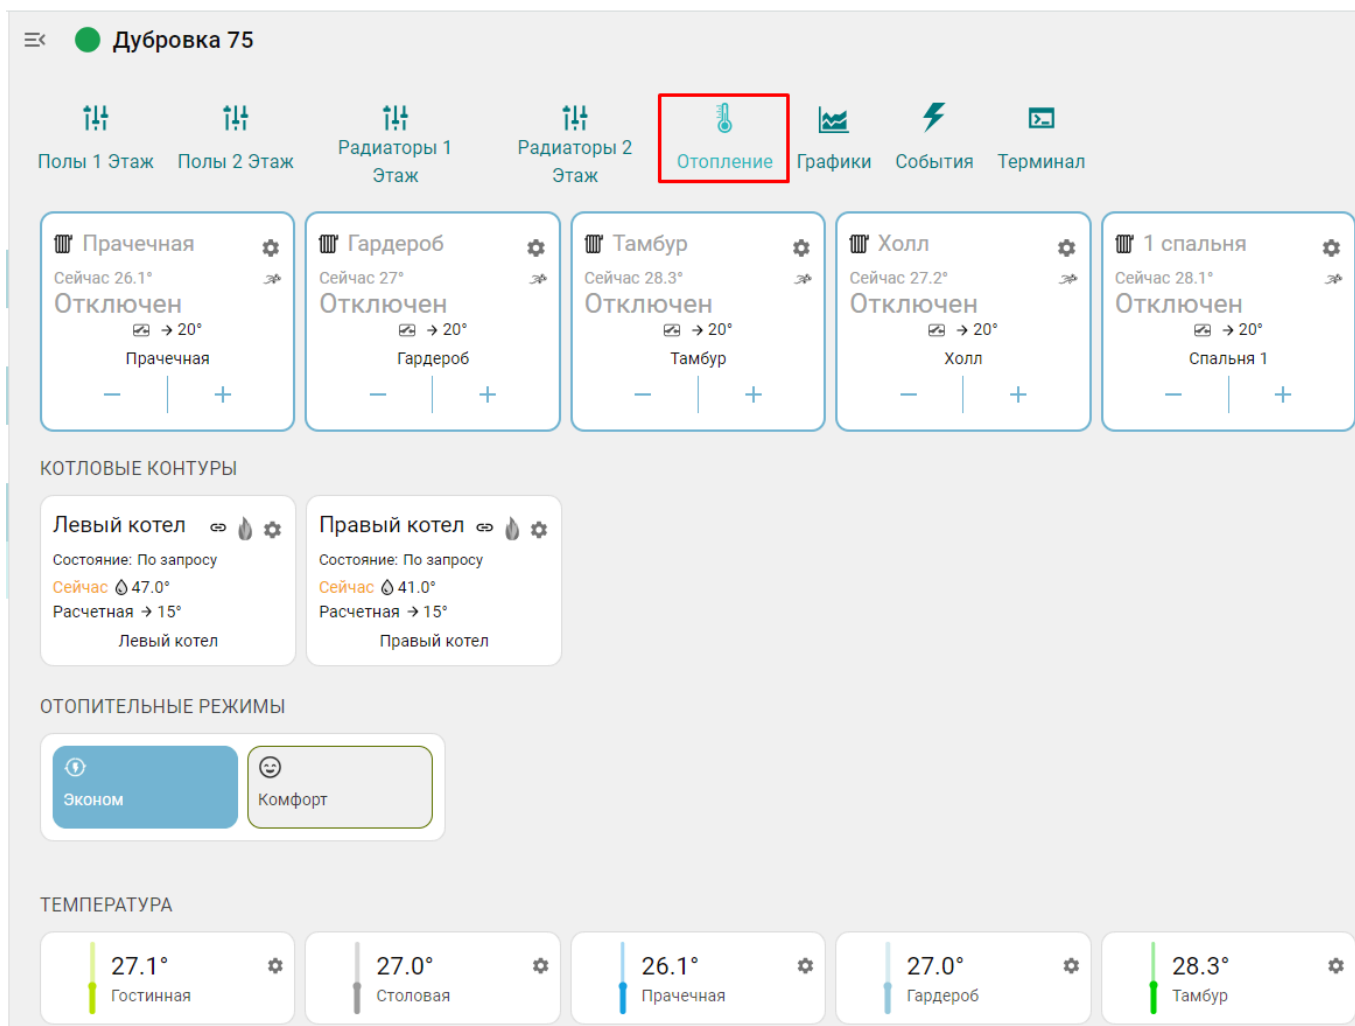

4.4.1 Котловые контуры



Блок группирует основные данные о работе источников тепла. Описание отображаемых параметров зависит от способа подключения к котлу – релейное или по цифровой шине:

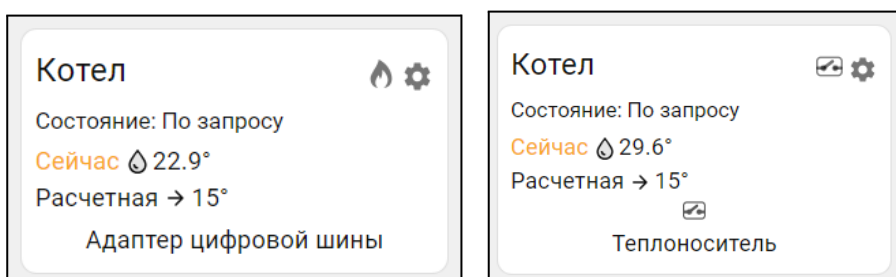

- **Котел** – название, указанное пользователем в настройке котлового контура, может быть дополнено индивидуальной иконкой, выбираемой из предлагаемых сервисом.
- – индикатор состояния горелки котла, управляемого цифровым способом:
 - горелка включена, – горелка выключена;
- – индикатор состояния выхода Контроллера, при релейном управлении котлом:
 - Контроллер выключил котел, – Контроллер включил котел;
- **Состояние** котла, который может работать *по запросу*, быть *отключен*, или находиться в состоянии *аварии*;
- **Сейчас** – фактическая температура теплоносителя в котле;
- **Расчетная** – расчетная температура теплоносителя, задаваемая алгоритмом управления;
- **Адаптер цифровой шины** или – исполнительное устройство, управляющее котлом. Это может быть адаптер цифровой шины (при цифровом управлении), либо реле, при релейном управлении.


Ниже может быть расположено название датчика по которому контролируется температура теплоносителя. Название этого датчика отображается в том случае, если для регулирования не используются данные о температуре теплоносителя из цифровой шины котла.

При клике по панели контура открывается окно с рабочими параметрами котла, полученными из цифровой шины. При релейном управлении параметры котла недоступны.

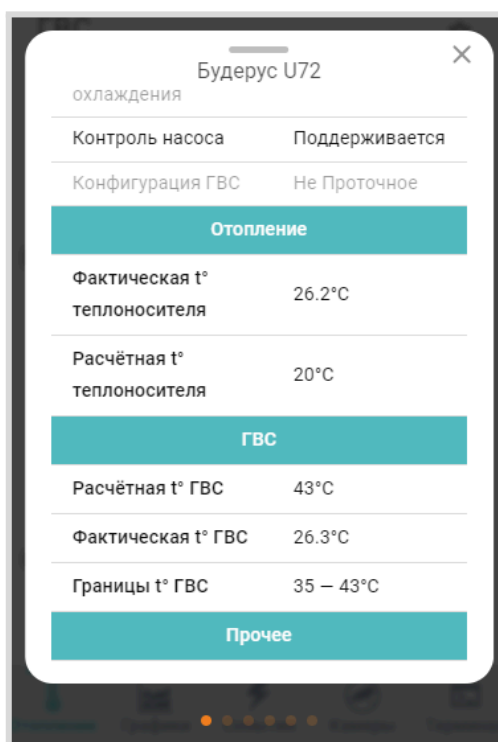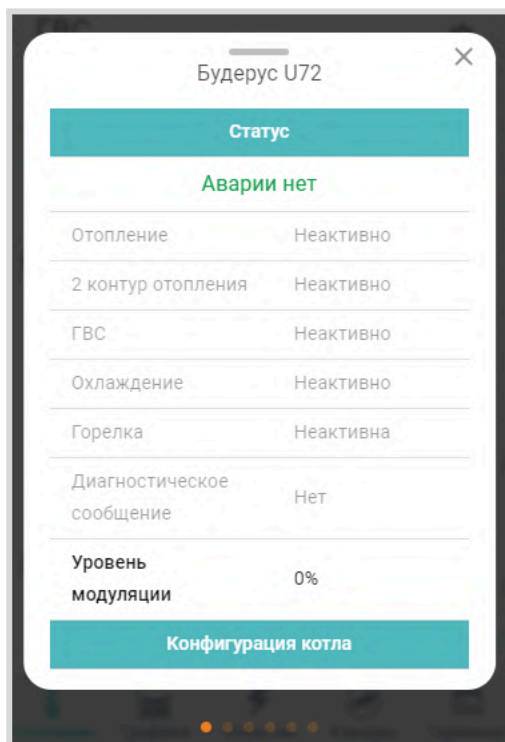

4.4.2 Отопительные контуры

Блок группирует основные данные о работе контуров Отопления. Описание отображаемых параметров и статусов приведено на примерах различных контуров.

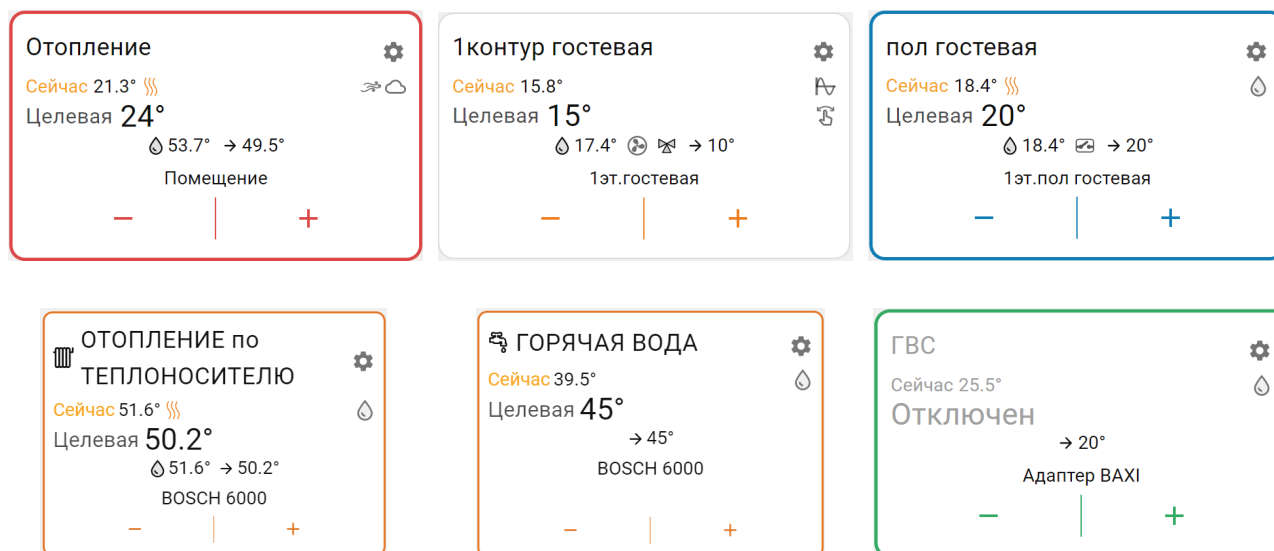

- **Название контура** – указанное пользователем при настройке контура, может быть дополнено индивидуальной иконкой, выбираемой из предлагаемых сервисом. , ;
- **Сейчас** – фактическая температура датчика по которому производится регулирование;
- – индикатор наличия “запроса на тепло” к котловому контуру. Отображается при необходимости нагрева теплоносителя в контуре для компенсации возникающих теплопотерь;
- **Индикаторы способа терморегулирования:**
 - – по воздуху,
 - – по теплоносителю,
 - – ПИД регулирование, ;
 - – погодозависимое регулирование (ПЗА);
- **Целевая** или **Отключен** – целевая температура контура или его состояние в текущем режиме отопления;
- – индикатор ручного ввода целевой температуры, который появляется при изменении значения заданного действующим режимом отопления;
- 42.0° – фактическая температура теплоносителя в контуре;
- $\rightarrow 20^\circ$ – “запрос на тепло” к отопительному контуру (котлу/каскаду), для нагрева теплоносителя до значения, рассчитанного Контроллером как оптимального в данном контуре отопления;
- – индикатор насоса, используемого в качестве исполнительного устройства в данном контуре. При работе присутствует анимация вращения лопастей.

- индикатор привода смесителя, используемого в качестве исполнительного устройства в данном контуре. При постоянном положении привода индикатор серый. При закрывании – синий и мигает. При закрытом состоянии – синий. При открывании – красный и мигает. При открытом состоянии – красный.
- 1эт.гостевая или Адаптер BAXI – источник информации о фактической температуре по которой производится регулирование в данном контуре (датчик или адаптер цифровой шины);
- | + – кнопки ручного изменения целевой температуры в контуре

Окантовка отопительного контура имеет цвет режима отопления, действующего в настоящий момент в этом контуре. При изменении целевой температуры в ручном режиме, окантовка контура не имеет цвета.

При клике по панели отопительного контура открывается его детальное описание. Данные всех отопительных контуров можно просматривать по очереди, используя стрелки .

ОТОПЛЕНИЕ по ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ

Сейчас: 54.8°

Снижение t до:

50.2°

54.8°

10°

72°

- | +

54.8° → 50.2°

КОМФОРТ

ЗИМА

МАКСИМУМ

НАСТРОЙКИ КОНТУРА

Состояние	
Запрос тепла	Активно
Режим отопления	КОМФОРТ
Способ управления	по ТН
Температура теплоносителя	
Целевая t°	50.2°
Расчетная t°	50.2°
Целевой датчик	BOSCH 6000
Текущая t°	54.8°

Дополнительно к описанным выше параметрам и индикаторам в детальном описании контура отображаются:

- шкала ручного изменения целевой температуры. Для выбора нового значения нужно кликнуть по движку и потянуть движок вправо или влево. Границы диапазона задаваемых значений целевой температуры, в пределах которых она может быть установлена, определяются настройкой верхней и нижней границы датчика температуры по которому производится регулирование;
- КОМФОРТ


ЗИМА




МАКСИМУМ

 – кнопки выбора режима отопления для применения в настраиваемом контуре. Изменение режима в отдельном контуре не меняет режимы отопления других контуров.


4.4.3 Отопительные режимы

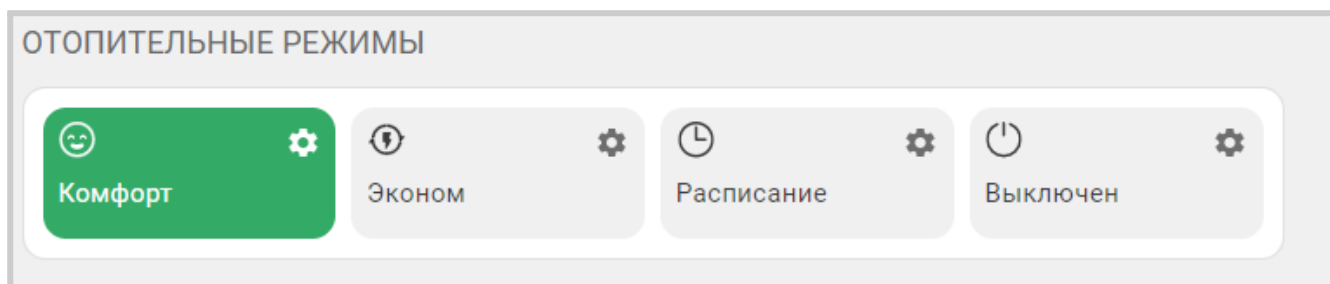Блок группирует кнопки включения предустановленных режимов работы отопительных контуров.




Комфорт, Эконом и пр. – произвольное название режимов отопления, заданное при настройке Контроллера. В настройках режимов можно выбрать иконку для отображения рядом с названием режима   . Цвет клавиши режима можно выбрать из предложенных вариантов.

Примечание: В цвет активного режима окрашены окантовки панелей отопительных контуров работающих в этом же режиме. Не активные режимы не окрашены.

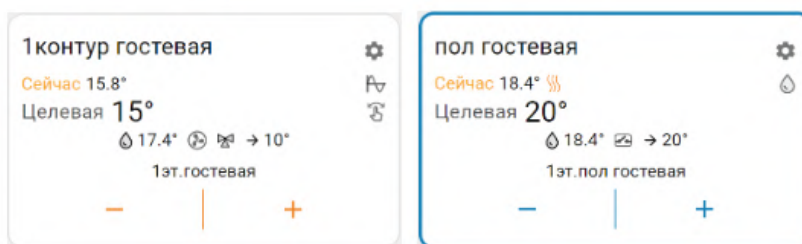

4.4.4 Температура

Блок отображает данные о температуре теплоносителя и воздуха от всех датчиков и прочих источников. Клик по иконке датчика вызывает справку с его параметрами. При отклонении температуры за пороговые значения, иконка датчика окрашивается в красный цвет и отображается порог, за который вышла фактическая температура.

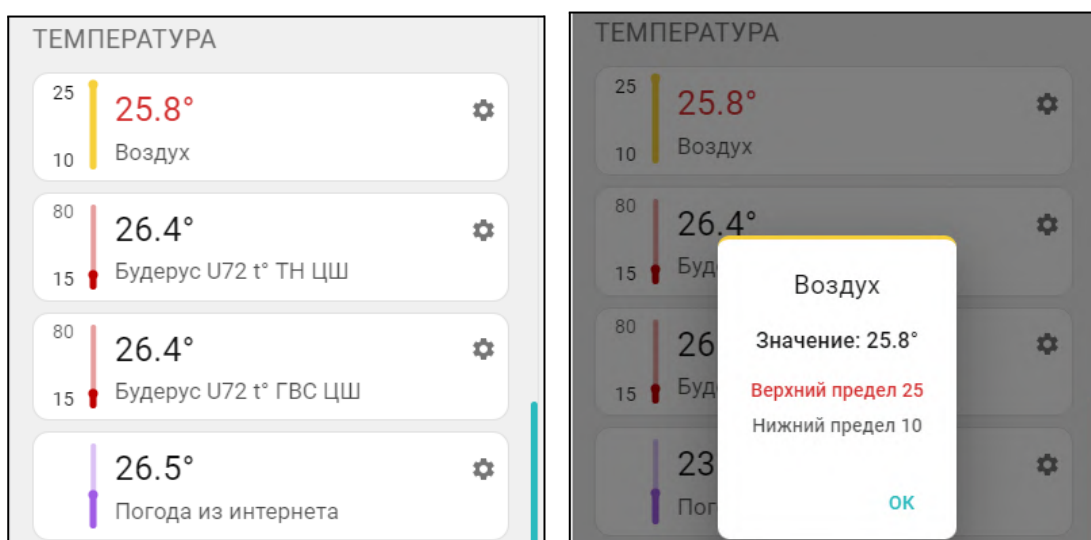


4.4.5 Датчики

Блок группирует показания всех контролируемых Контроллером датчиков. Клик по иконке датчика вызывает справку с его текущим состоянием и заданными пороговыми значениями. Цвет индикатора соответствует цвету датчика, выбранному для отображения на графиках.


При выходе измеряемого датчиком параметра за пороговые значения иконка датчика окрашивается в красный цвет и отображается порог, за который вышел измеряемый параметр.

При срабатывании датчика иконка датчика окрашивается в красный цвет и отображается граница за которую вышел измеряемый параметр.

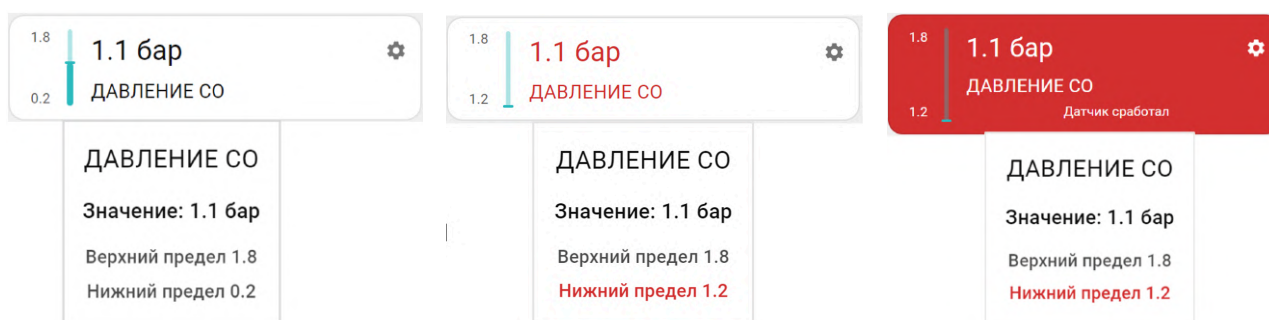


4.4.6 Управление и Статус

Блок отображает “Элементы управления” исполнительными устройствами, подключенными к выходам Контроллера и “Статусы” состояния этих выходов. Клик по иконке “Элемента управления” включает или выключает исполнительное устройство.

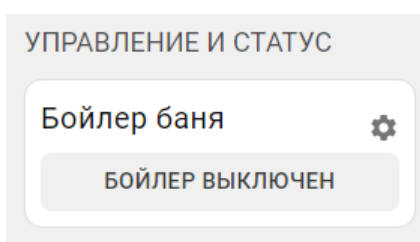


4.4.7 Индикация отказа датчика температуры в контуре

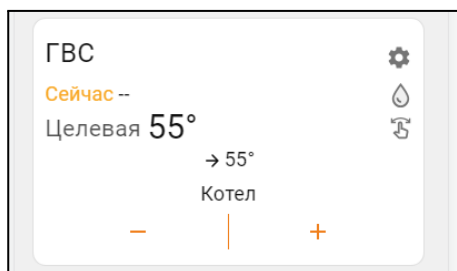



При отсутствии данных от датчика температуры, по которому производится регулирование в контуре, вместо значения температуры будет отображаться прочерк.


4.4.8 Индикация аварии котла и прочих важных событий

При возникновении аварии котла или ошибке в параметрах котлового контура появляется сообщение об аварии и поле котлового контура окрашивается в красный цвет.

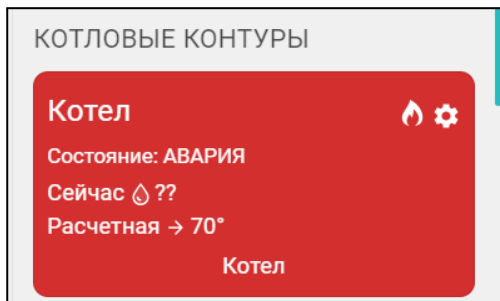

В окне детальной информации контура котла появляется код ошибки, который передает котел по цифровой шине, возможная причина ошибки и метод ее устранения.

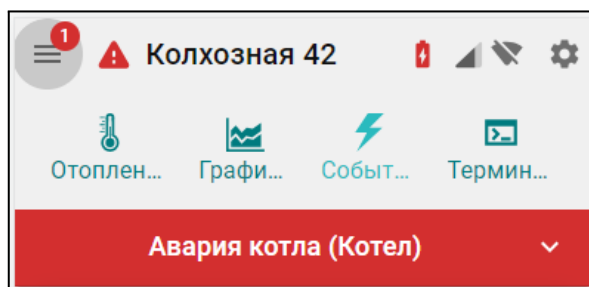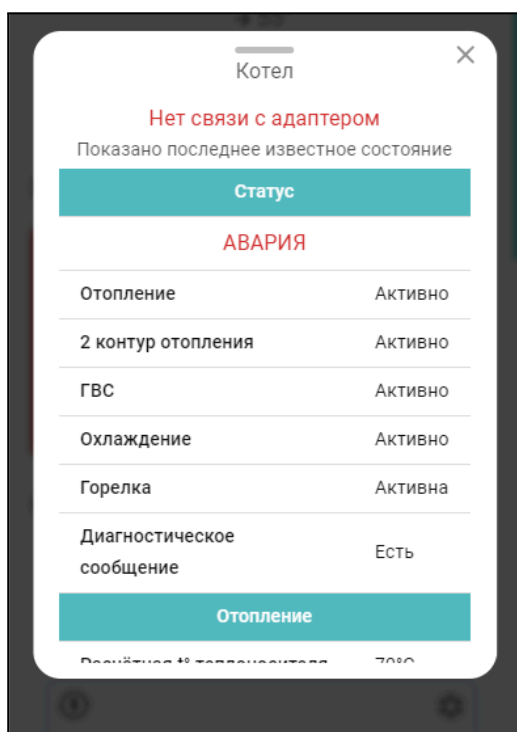

Сообщение об ошибке появляется в журнале событий Контроллера и в списке важных событий личного кабинета. В верхней части экрана высвечивается предупреждение, которое будет активно до того момента пока не будет устранена ошибка на котле. Рядом с названием Контроллера появится значок предупреждения об аварии , который также появится в виджете на смартфоне, если виджеты включены в настройках мобильного приложения.

4.5 Вкладка “ГРАФИКИ”

Вкладка “Графики” – основной инструмент контроля работы каждого контура системы отопления. По графикам можно очень точно контролировать динамику работы системы отопления, изменение параметров ее работы, состояния входов и выходов Контроллера, мониторить температуру, напряжение питания, качество радиосигналов и GSM-связи.




Графики можно отражать на различных временных отрезках: за текущие сутки “Сегодня”, прошедшие сутки “Вчера” или за произвольно выбранный отрезок времени “Период”.

Справа сверху отображаются кнопки управления графиками:


- – добавление нового графика;
- – прокрутка (смена) графиков с помощью “мышки” или – изменение их масштаба;
- выбор конкретного графика для увеличения масштаба шкалы времени:
 - – выбраны все графики;
 - – выбран график на котором будет увеличиваться масштаб времени, при этом все остальные графики останутся в том же масштабе. Эта функция позволяет сократить время вывода на экран измененного графика в том случае если используется много графиков.
- – отправка на печать всех графиков;

Для каждого графика доступно:


- – изменение последовательности выкладки графиков (перемещение вверх и вниз);
- – удаление графика;
- – печать графика;
- – разворот графика на весь экран;
- – редактирование (изменение набора) отображаемых параметров. В режиме редактирования появляется всплывающее меню со всеми доступными параметрами. В этом же меню можно изменить цвет линии любого параметра на графике;
- – кнопка выбора цвета линии графика для выбранного параметра.

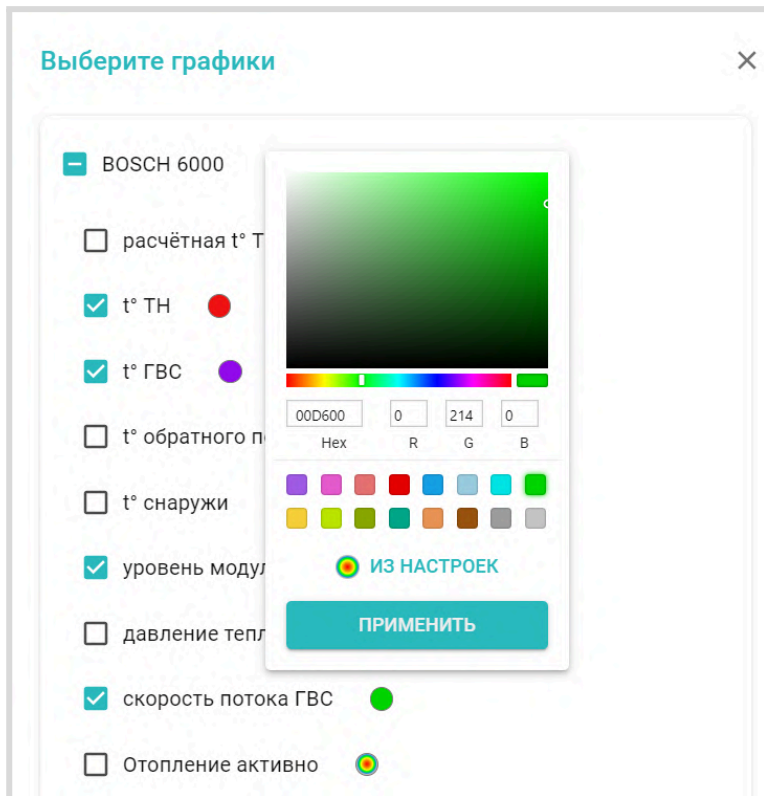

Примечание: При перемещении курсора по графику на нем отображается время, соответствующее позиции курсора, а в легенде (поле под графиком) значения всех параметров в этот момент времени.

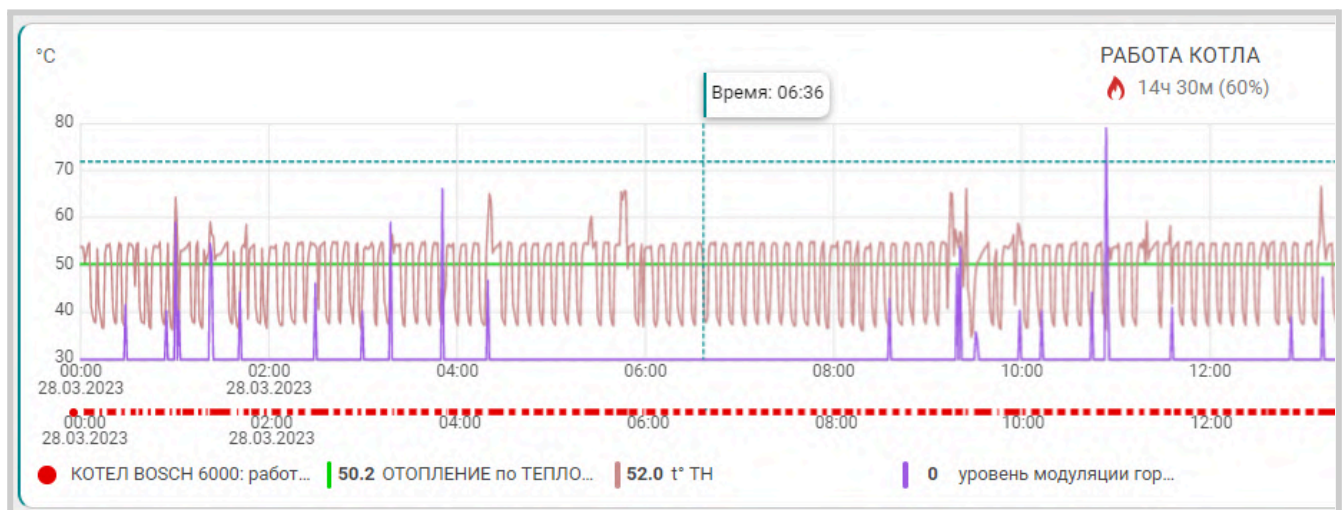



Примечание: При наведении курсора на название параметра в легенде, выделяется график только этого параметра, а остальные отображаются фоном. Двойной клик на параметре меняет единицы измерения шкалы Y на единицы соответствующие этому параметру. Например, если на графике изображены влажность и температура и шкала Y была проградуирована в градусах, то при двойном клике по названию параметра влажности единицы измерения шкалы Y поменяются с градусов на проценты.

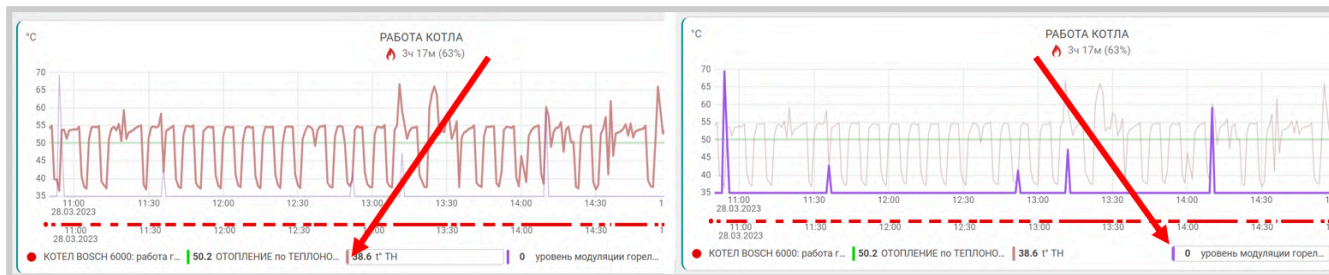

4.6 Вкладка “СОБЫТИЯ”

Представляет собой журнал, в котором отображены все фиксируемые Контроллером события за выбранный отрезок времени: “Сегодня”, “Вчера”, “Период”. Период времени на вкладках “Графики” или “События” синхронизирован. При изменении на одной вкладке период меняется и на другой.

События можно отфильтровать с помощью «Фильтра событий», выбрав или целые типовые группы или выборочно указав только необходимые из разных групп.

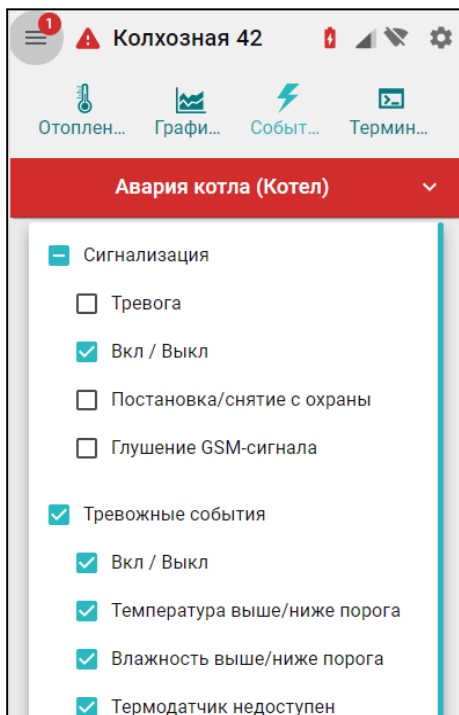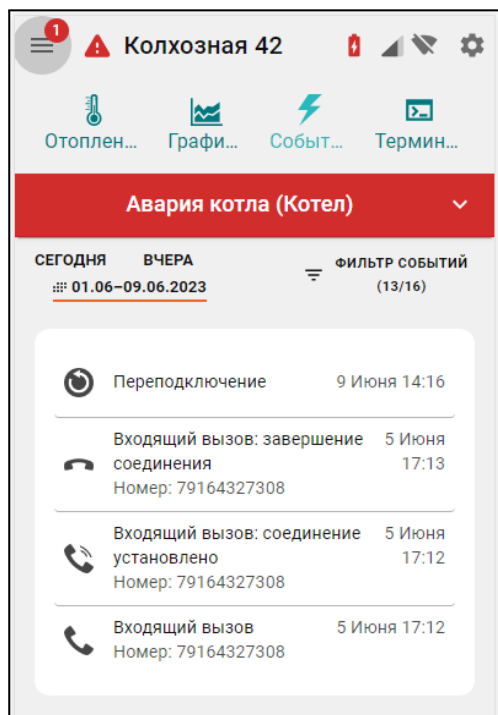

Сервер ZONT бесплатно хранит архив всех данных о работе Контроллера и системы отопления: событий, параметров работы и графиков в течении 3-х месяцев.

Существует возможность платного расширения срока хранения архива данных. Подробнее на сайте www.zont-online.ru в разделе “Сервис и тарифы”.


4.7 Вкладка “КАМЕРЫ”

Вкладка предназначена для просмотра видео с IP-камер, поддерживающих передачу данных по потоковому протоколу RTSP. Эта функция непосредственно сервиса ZONT и не требует

физического подключения камер к Контроллеру. Подробная информация размещена в Библиотеке ZONT, раздел [“Видеонаблюдение”](#).

4.8 Вкладка “ОХРАНА”

Вкладка для контроля состояния охранных и информационных датчиков подключенных к входам Контроллера и управления режимом охраны.

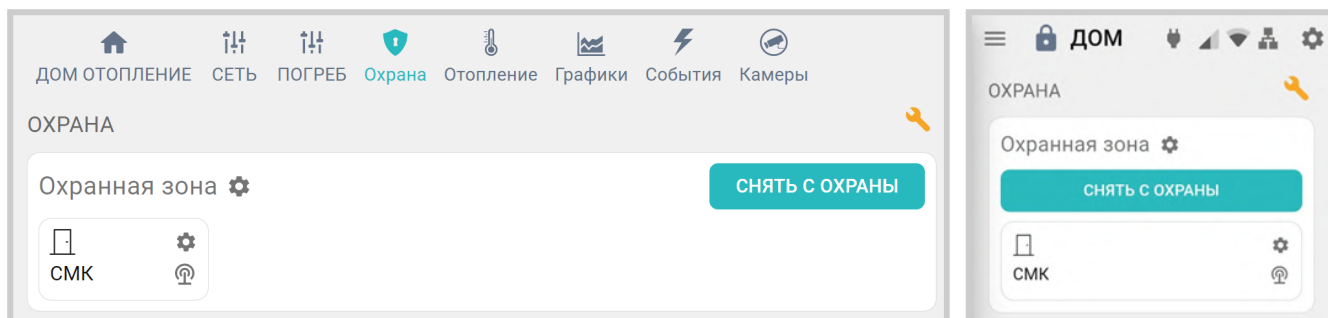

Подробнее о настройке охранных функции Контроллера в [Части 2 настоящей Документации, Раздел 20. Функции охранной сигнализации.](#)


5. Блок настроек конфигурационного файла Контроллера


Настройки Контроллера сгруппированы в пять основных блоков:

- Общие;
- Отопление;
- Управление;
- Радиоустройства;
- Охрана;


В Личном кабинете веб-сервиса предусмотрено **два уровня доступа** к набору настроек:

- **режим пользователя** – без возможности настройки алгоритма управления отоплением;
- **сервисный режим** – полный доступ к изменениям алгоритмов управления и обновлению ПО.

Вход в Сервисный режим предоставляется по паролю, который устанавливается при первичной настройке контроллера. По умолчанию изготовителем задан пароль **admin**. Включение и выключение Сервисного режима выполняется виртуальным переключателем в нижнем левом углу меню настроек в веб-интерфейсе и кнопкой  в мобильном приложении в правом верхнем углу.

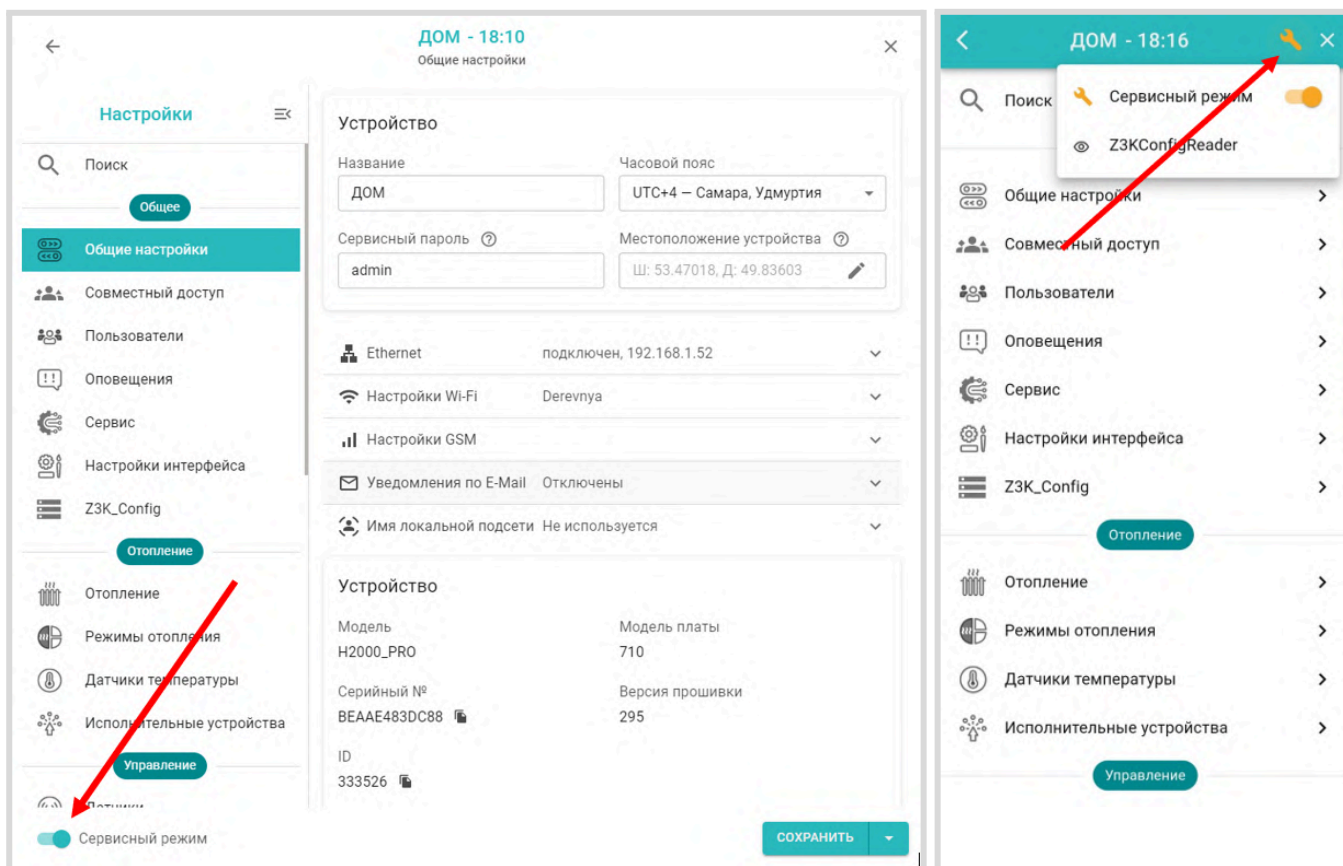


Настройка Контроллера разделена на тематические блоки. Назначение каждого блока и описание настраиваемых в нем функций и параметров можно получить, используя встроенные подсказки, помеченные знаком вопроса .

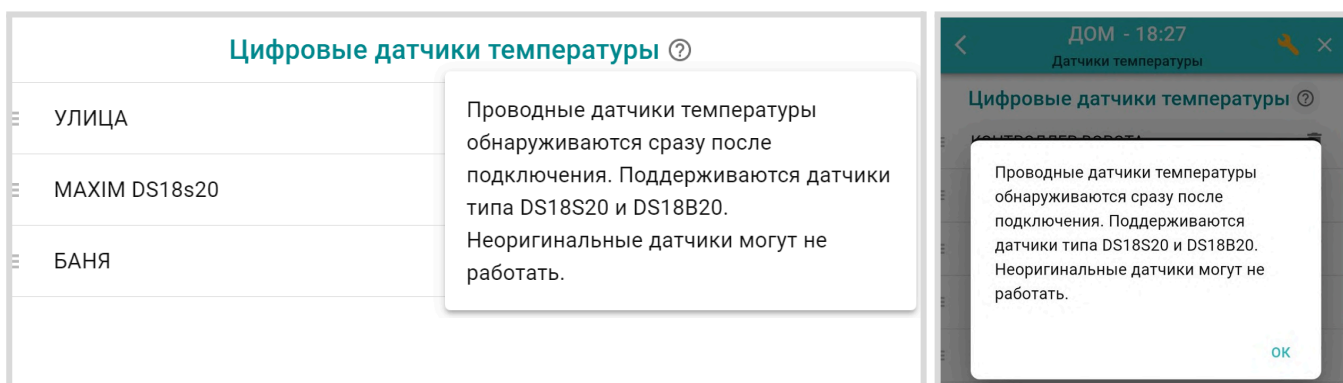

5.1 Блок настроек “Общее”

5.1.1 Общие настройки

Блок содержит название объекта управления, часовой пояс, в котором объект фактически располагается, сервисный пароль входа в настройки Контроллера, точку фактического расположения объекта управления на карте. Здесь же расположены настроечные параметры способов обмена данными (связи) Контроллера с сервером ZONT, а также идентификационные данные прибора: Модель, Серийный номер, Версия ПО и ID устройства.

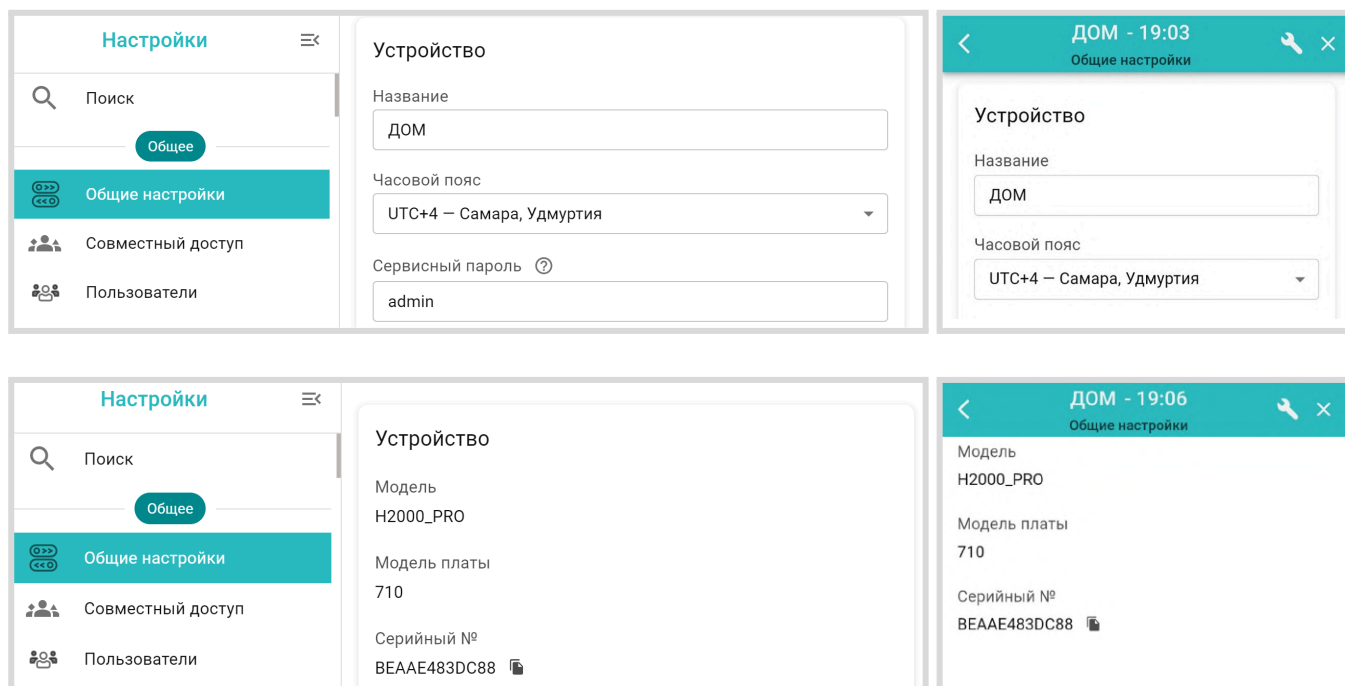


Название определяет как Контроллер отображается в списке устройств личного кабинета.

Часовой пояс определяет время, по которому Контроллер выполняет управление.

Сервисный пароль (по умолчанию admin) разрешает доступ Пользователя к полным настройкам и полным правам управления Контроллером. Если пароль не менялся Пользователем, то доступ к настройкам свободный и ввод сервисного пароля не требуется.


Местоположение требуется для поиска объекта на карте и использования данных о температуре улицы с метео сайта. Для ввода нужно указать точку на карте.

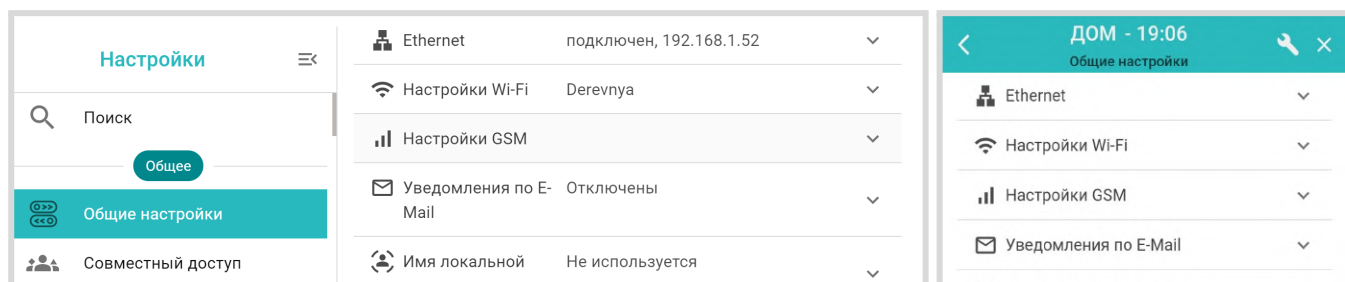

Подробное описание настройки каналов связи приведено в [Части 1 Раздел 3 Настройка связи Контроллера с Сервером](#)


5.1.2 Совместный доступ

Вкладка содержит настроечные параметры прав доступа в личный кабинет Пользователя другому человеку из другого аккаунта веб-сервиса zont-online. Обычно совместный доступ предоставляется сервисному инженеру для работ по сопровождению объекта и дистанционной диагностики состояния автоматики и работоспособности системы отопления. Также совместный доступ может быть предоставлен доверенному лицу Пользователя с определенными ограничениями уровня доступа.

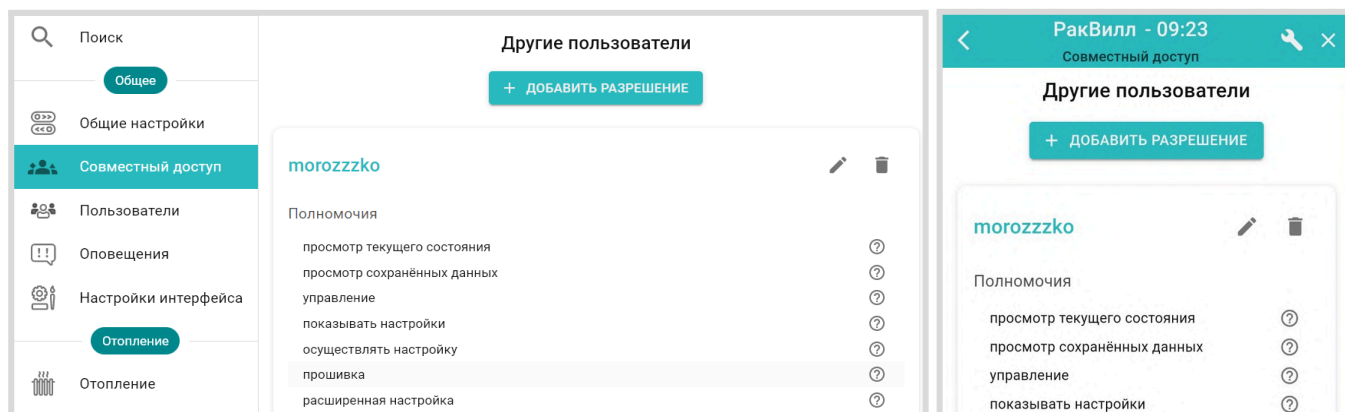


5.1.3 Пользователи

Вкладка предназначена для ввода данных владельца контроллера и его доверенных лиц, а также распределения их ролей по контролю и управлению Контроллером через SMS-команды.

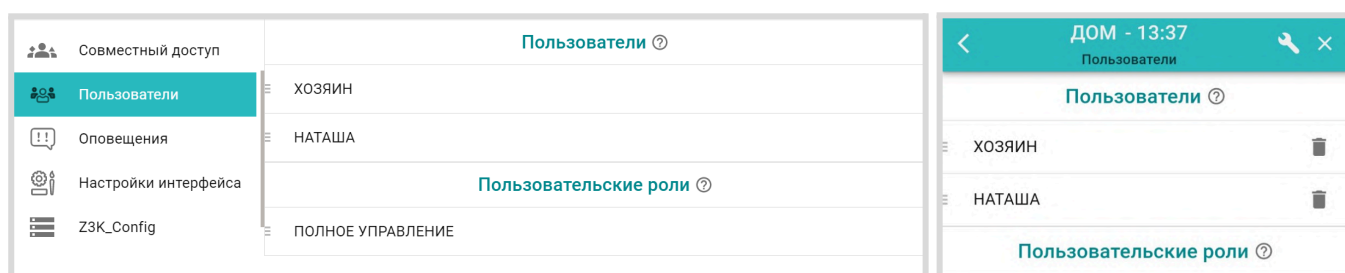


5.1.4 Оповещения

Вкладка предназначена для создания индивидуальных SMS-оповещений пользователя и его доверенных лиц по срабатыванию контролируемых датчиков и при наступлении любых других контролируемых событий. Текст SMS-оповещений пишется в свободной форме.

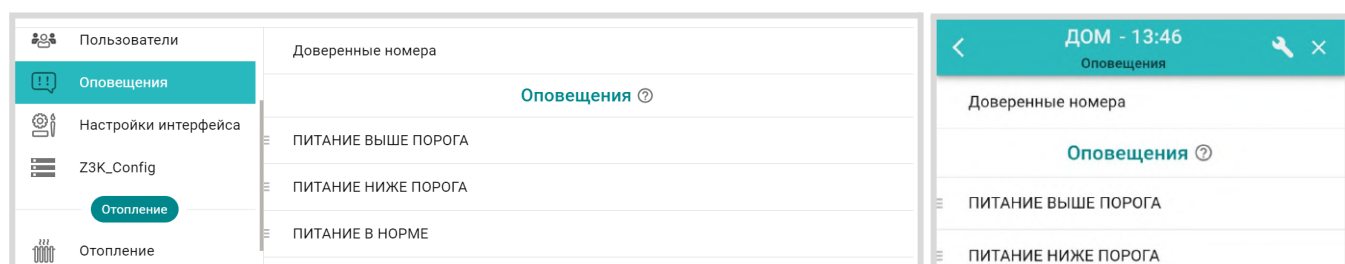

На странице Доверенные номера указываются номера телефонов на которые будут приходить SMS-оповещения и вводится **пароль** для SMS-управления с любого телефона.

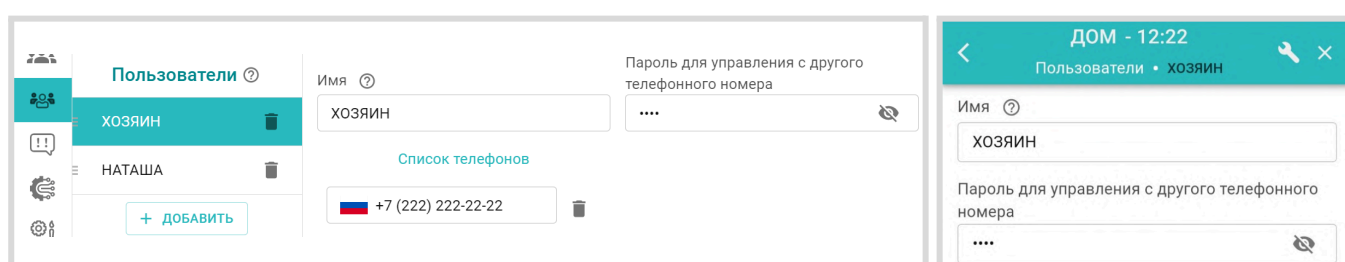


Примечание: Рекомендуем использовать пароль, т.к. в некоторых случаях он может помочь дистанционно перезагрузить контроллер SMS-командой при отсутствии интернет соединения с сервером.

5.1.5 Сервис

Примечание: Вкладка **Сервис** доступна только при активном “Сервисном режиме”.

Вкладка содержит служебную информацию о Контроллере. Здесь размещены кнопки для перезагрузки контроллера, загрузки и выгрузки файла конфигурации, запуска автоматического и ручного обновления версии прошивки Контроллера.


Также на данной вкладке размещены данные о техническом обслуживании системы отопления, в которой применен Контроллер, и отображается служебная информация о блоках расширения и внешних панелях управления, к нему подключенных.

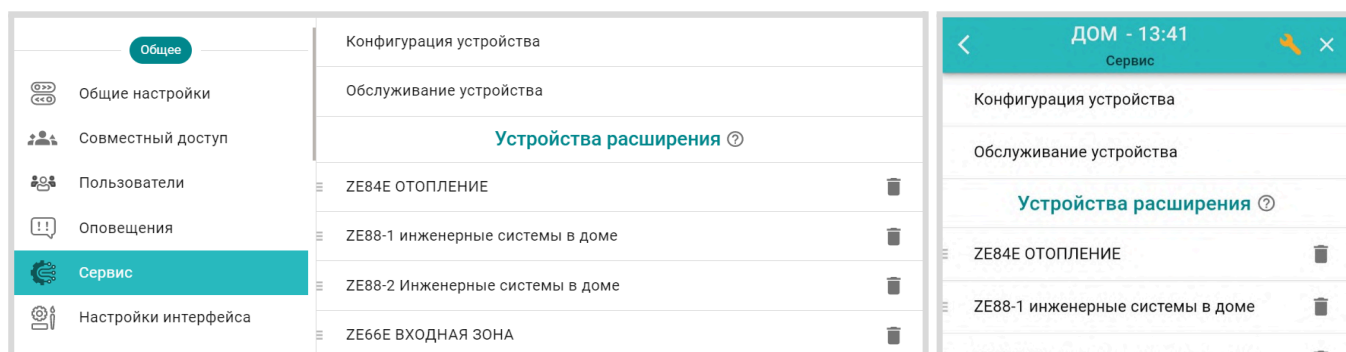

Подробнее в [Части 1 Раздел 6. Служебные команды и настройки](#)

5.1.6 Настройки интерфейса

Вкладка управления отображением визуализации работы исполнительных устройств в панелях котловых и отопительных контуров, а также выборочного отключения отображения вкладок на главном экране.

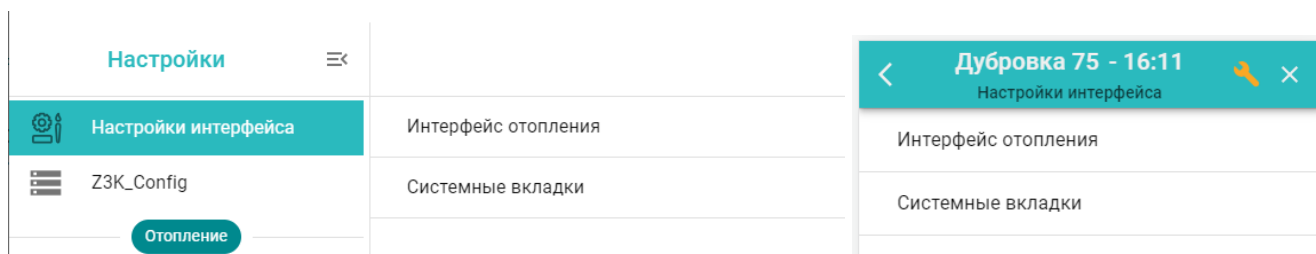


Подробнее в [Части 2, Раздел 5.3.4 Интерфейс пользователя.](#)

5.2 Блок настроек “Отопление”

Содержит вкладки предназначенные для составления конфигурационного файла Контроллера по решению задач контроля и управления работой системы отопления.

5.2.1 Отопление


Вкладка конфигурирования котловых и отопительных контуров системы отопления, где каждому контуру задаются управляющие датчики, диапазоны рабочих температур, исполнительные устройства для управления котлами и регулирования теплоносителя.

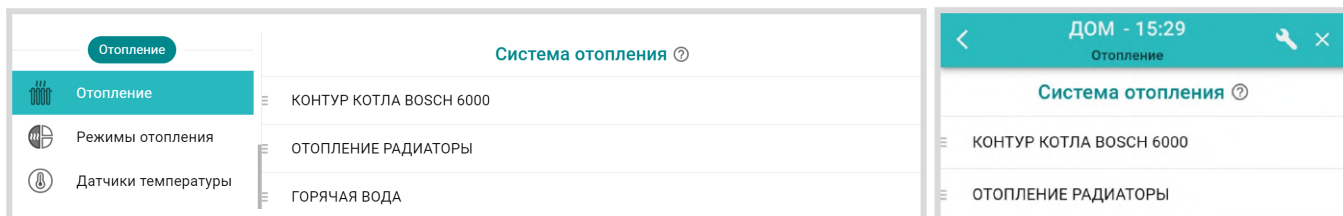



Подробнее в [Части 2, Раздел 11.1 Котловые и Отопительные контуры](#).

5.2.2 Режимы отопления

Вкладка конфигурирования различных по задачам режимов отопления.

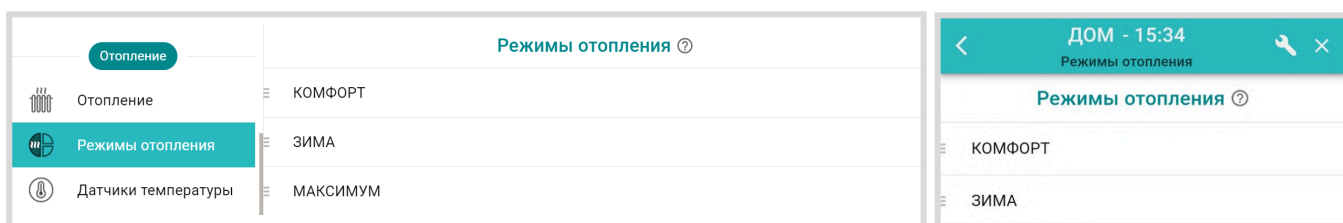

В Режим отопления включаются отопительные контуры (Потребителя и ГВС), где каждому задается целевая температура или вариант работы. Контур может не входить в состав некоторых режимов. В этом случае при включении режима, где контур не указан, сохраняется ранее заданный ему вариант работы (целевая температура).

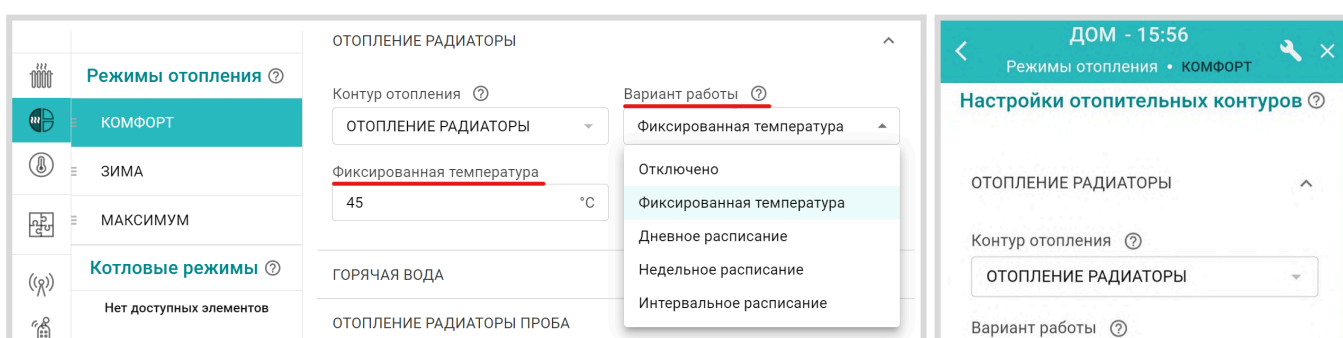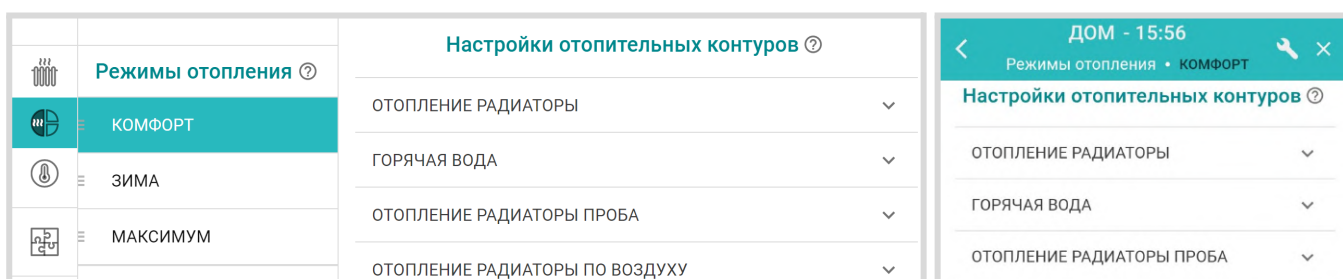

Вариант работы по расписанию предполагает настройку:

- дневного расписания;
- недельного расписания;
- интервального расписания.

Дневное расписание

Контур отопления: ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРЫ

Вариант работы: Дневное расписание

Температура: 20 °C | Режим: КОМФОРТ

01⁰⁰ 03⁰⁰ 05⁰⁰ 07⁰⁰ 09⁰⁰ 11⁰⁰ 13⁰⁰ 15⁰⁰ 17⁰⁰ 19⁰⁰ 21⁰⁰ 23⁰⁰

18 °C КОМФС 20 °C КОМФОРТ 20

Регулирующий датчик: Использовать датчик назнач...

Целевая температура или целевой режим отопления в дневном расписании задаются с шагом не менее одного часа. Созданное таким образом расписание будет повторяться каждый день.

Недельное расписание

Контур отопления: ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРЫ

Вариант работы: Недельное расписание

Температура: 20 °C | Режим: КОМФОРТ

01⁰⁰ 03⁰⁰ 05⁰⁰ 07⁰⁰ 09⁰⁰ 11⁰⁰ 13⁰⁰ 15⁰⁰ 17⁰⁰ 19⁰⁰ 21⁰⁰ 23⁰⁰

пн 18 °C КОМФС 20 °C КОМФОРТ 20

вт 18 °C КОМФС 20 °C КОМФОРТ 20

ср 20 °C КОМФС 20 °C КОМФОРТ 20

чт 20 °C КОМФС 20 °C КОМФОРТ 20

пт 20 °C КОМФС 20 °C КОМФОРТ 20

сб 20 °C КОМФС 20 °C КОМФОРТ 20

вс 20 °C КОМФС 20 °C КОМФОРТ 20

Регулирующий датчик: Использовать датчик назнач...

Целевая температура или целевой режим отопления в недельном расписании задаются с шагом не менее одного часа. Созданное таким образом расписание будет повторяться каждую неделю.

Интервальное расписание

Контур отопления: ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРЫ

Вариант работы: Интервальное расписание

Температура: 18 °C | Режим: КОМФОРТ 24°

00 04 08 12 16 20 24


Значение температуры вне интервалов: °C 18

Регулирующий датчик: Использовать датчик назнач...

Целевая температура или целевой режим отопления в интервальном расписании задаются с шагом не менее одной минуты. Доступно создание нескольких временных интервалов. Вне созданных интервалов задается или общий режим отопления или целевая температура, которые будут выполняться Контроллером.

ВНИМАНИЕ!!! Нельзя допускать пересечения разных интервалов

Кнопки “Отопительных режимов” имеют свой цвет и при включении любого из них, рамка панели отопительного контура, указанного во включаемом режиме, окрашивается в соответствующий цвет.

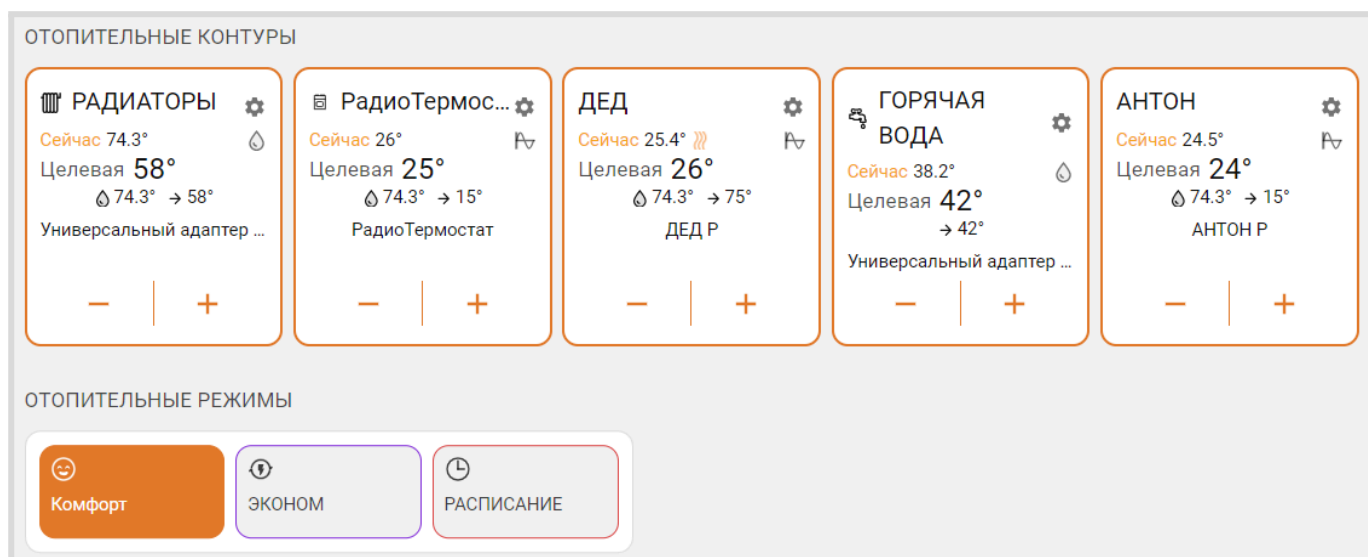


Примечание: Рекомендуется включать в каждый “Отопительный режим” все отопительные контуры из конфигурации Контроллера. В этом случае, переключая режимы, пользователь гарантированно изменит задание в каждом контуре. Если этого не сделать и не указать контур в режиме, то в таком контуре сохранится прежнее задание.

Для “Котловых режимов” рекомендация указывать все котлы из конфигурации Контроллера является обязательной, т.к. в противном случае логика управления будет нарушена.

5.2.3 Датчики температуры


Вкладка содержит три группы настроек для различных типов датчиков температуры: цифровых, аналоговых и радиодатчиков.

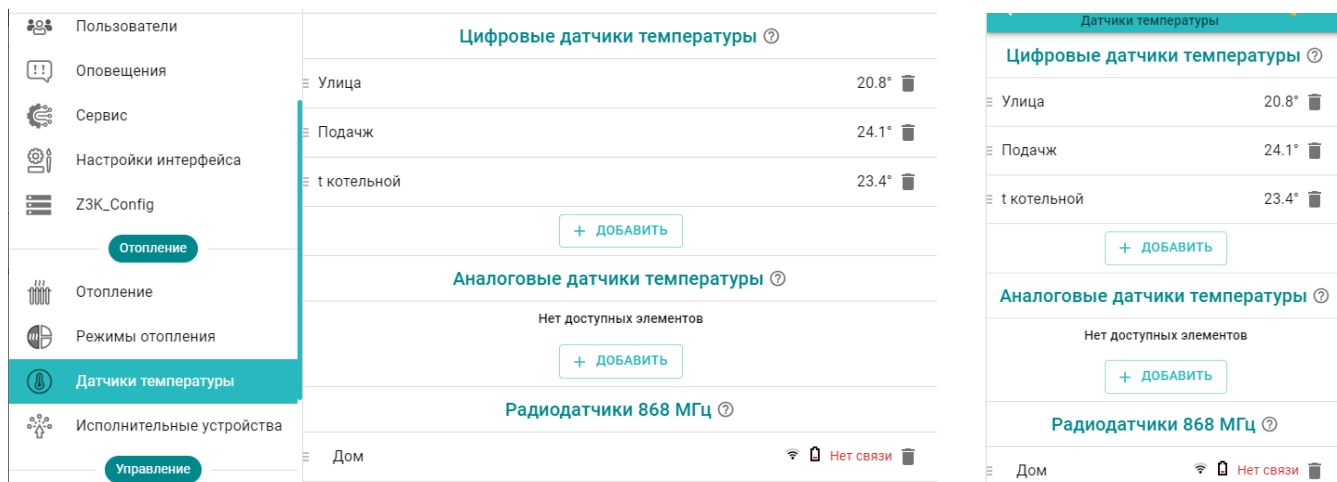

Подробнее в [Части 2. Раздел 6. Датчики температуры.](#)

5.2.4 Исполнительные устройства

Вкладка настройки выходов Контроллера для управления исполнительными устройствами, осуществляющими регулирование температуры теплоносителя в отопительных контурах и управление источниками тепла (котлами).

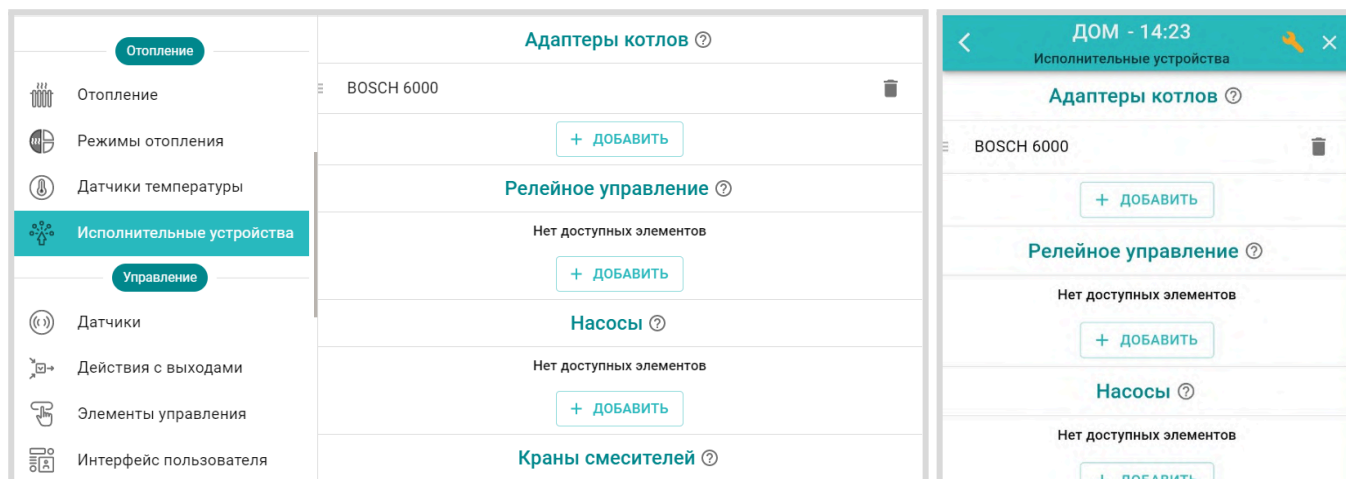


Подробнее в [Части 2 Раздел 15 Исполнительные устройства для контуров отопления и ГВС](#).

5.3 Блок настроек “Управление”

Содержит вкладки настроек выходов Контроллера для управления дополнительными электроприборами, вкладки настроек входов Контроллера для контроля подключенных к ним датчиков, а также содержит прочие функции, связанные с задачами не касающимися алгоритмов работы котловых и отопительных контуров.

5.3.1 Датчики


Вкладка для настройки функций Контроллера по контролю аналоговых входов и определения события срабатывания или изменения состояния подключенных к ним датчиков или электрических приборов.

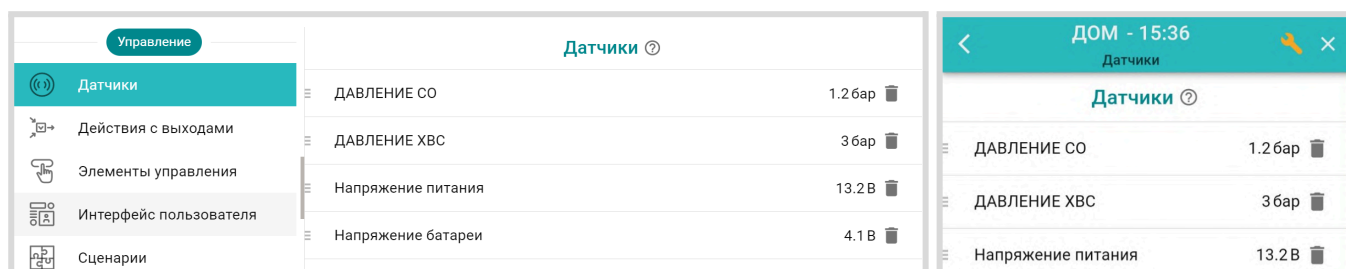

Подробнее в [Приложении 4. Схемы подключения](#).

5.3.2 Действия с выходами


Вкладка для настройки управления выходами Контроллера, не предназначенными для управления Исполнительными устройствами котловых и отопительных контуров.

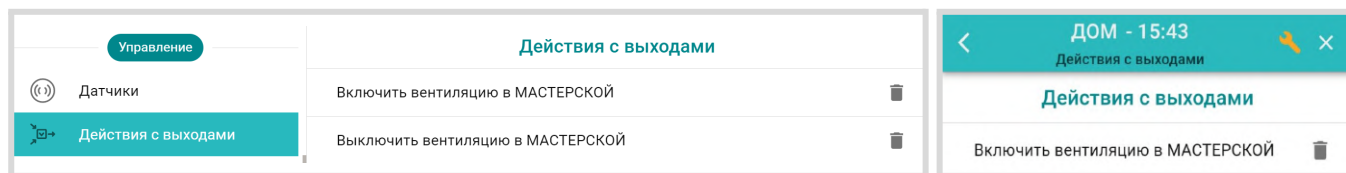

Подробнее в [Части 2, Раздел 16. Управление выходами Контроллера.](#)

5.3.3 Элементы управления


Вкладка для настройки **Кнопок** управления выходами Контроллера из приложения и веб-интерфейса и отображения **Статусов** (индикаторов состояния) его входов и выходов.

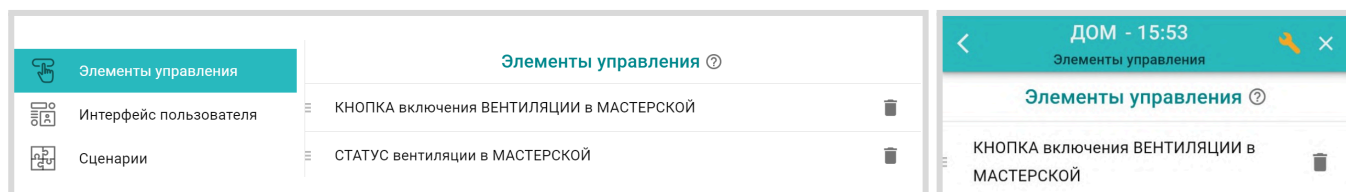

Подробнее в [Части 2, Раздел 17. Элементы управления и индикации.](#)

5.3.4 Интерфейс пользователя


Вкладка создания Пользователем индивидуальных дополнительных вкладок контроля и управления.

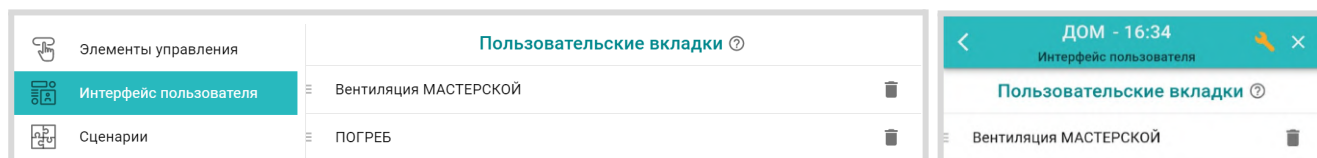

Подробнее в [Части 2 Раздел 19 Интерфейс пользователя.](#)

5.3.5 Сценарии

Вкладка с настройками для составления сценариев управления Выходами контроллера, Режимами и Командами отопления, Охраной и Оповещениями.

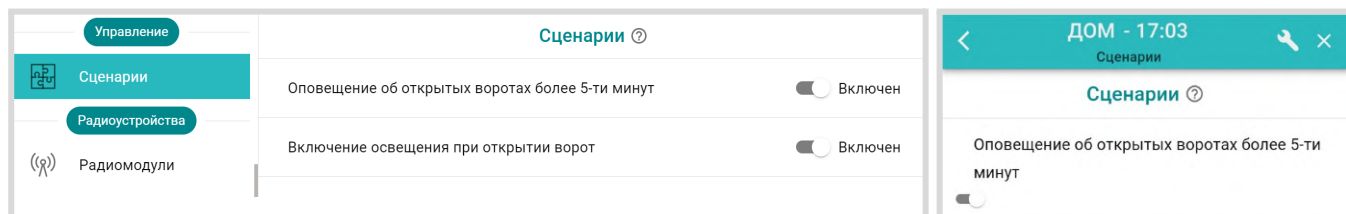


Подробнее в [Части 2, Раздел 18 Сценарии.](#)

5.4 Блок настроек “Радиоустройства”


Содержит вкладки для регистрации и настройки различных радиодатчиков и радиоустройств, используемых совместно с Контроллером.

Подробнее в [Части 2 Раздел 4. Подключение радиоустройств.](#)


5.4.1 Радиомодули

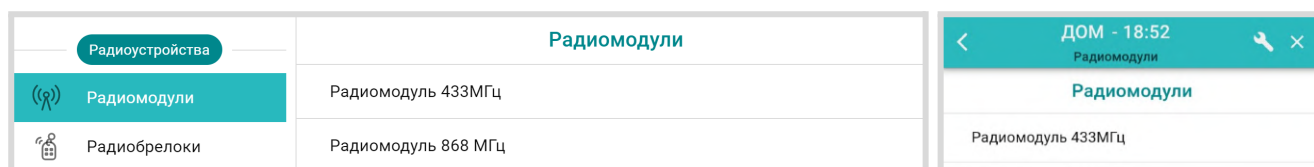


5.4.2 Радиобрелоки

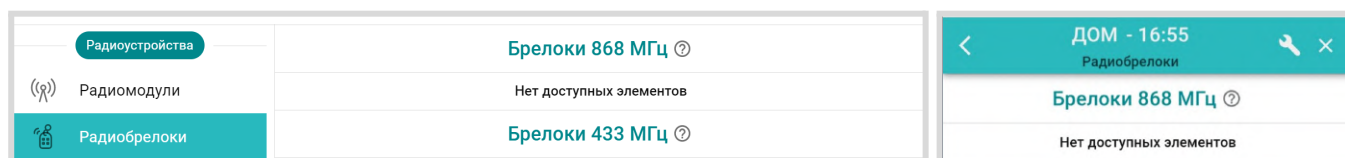

5.4.3 Радиореле

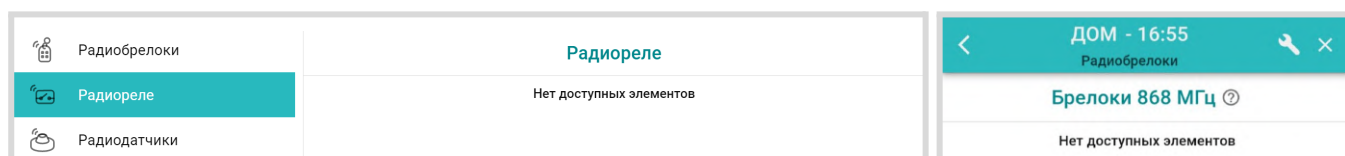


5.4.4 Радиодатчики

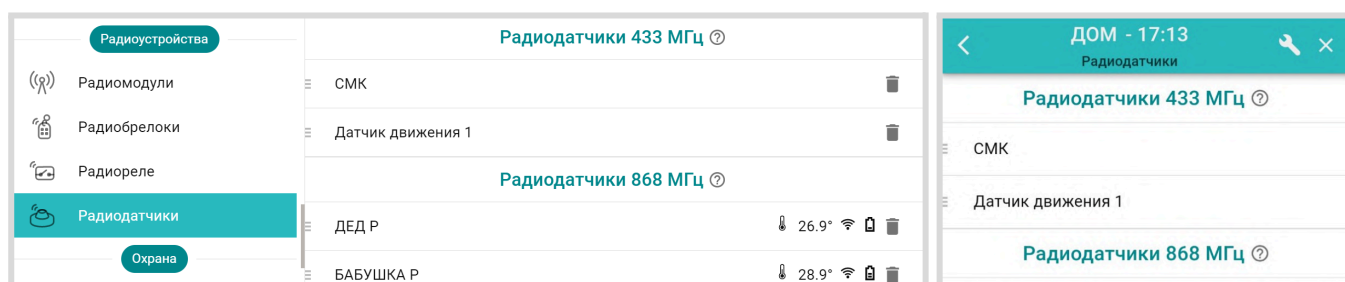

5.5 Блок настроек “Охрана”

Блок предназначен для настройки параметров охранных зон и датчиков при использовании Контроллера в качестве охранной сигнализации, а также реализации дополнительных функций контроля охранных и информационных датчиков.

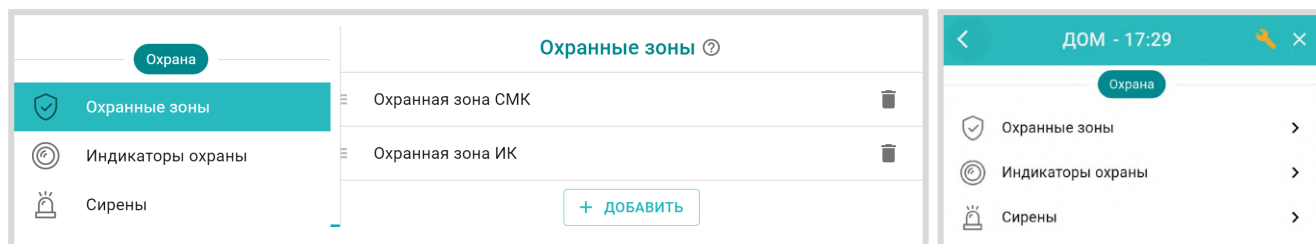


Подробнее в [Части 2, Раздел 20. Функции охранной сигнализации.](#)


5.6 Блок настроек “Прочее”

5.6.1 Устройства Modbus

Вкладка для настройки порта RS-485 при организации обмена данными с устройствами, поддерживающими протокол Modbus RTU.

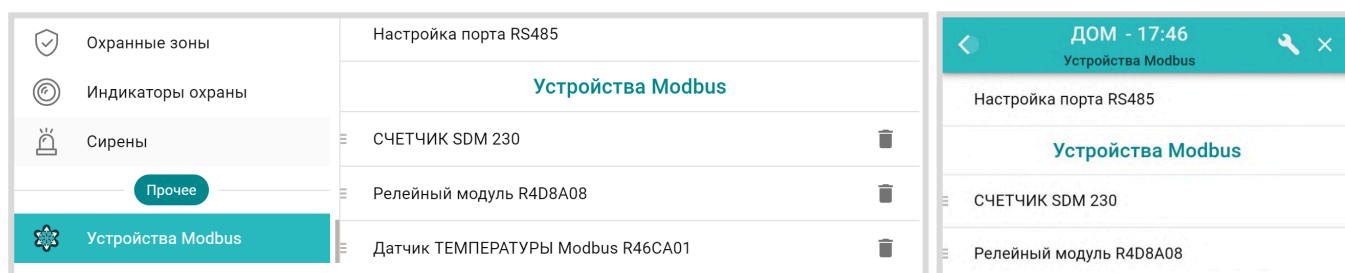


Включение режима Modbus автоматически исключает возможность использования в конфигурации Контроллера оригинальных цифровых устройств ZONT подключенных к шинам RS-485 и K-Line.

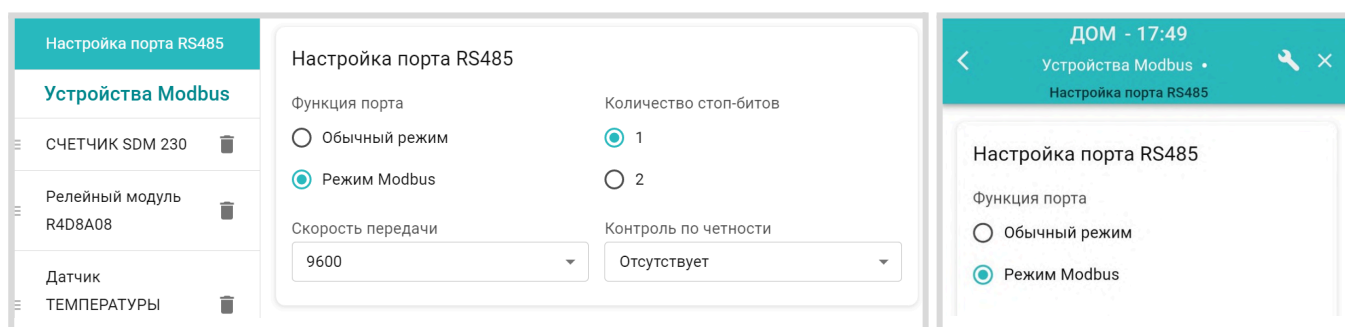

Описание способов подключения, настройки и управления Modbus устройствами, применяемыми в составе конфигурации Контроллера находится в [Инструкции по работе с Modbus устройствами.](#)

6. Служебные команды и настройки

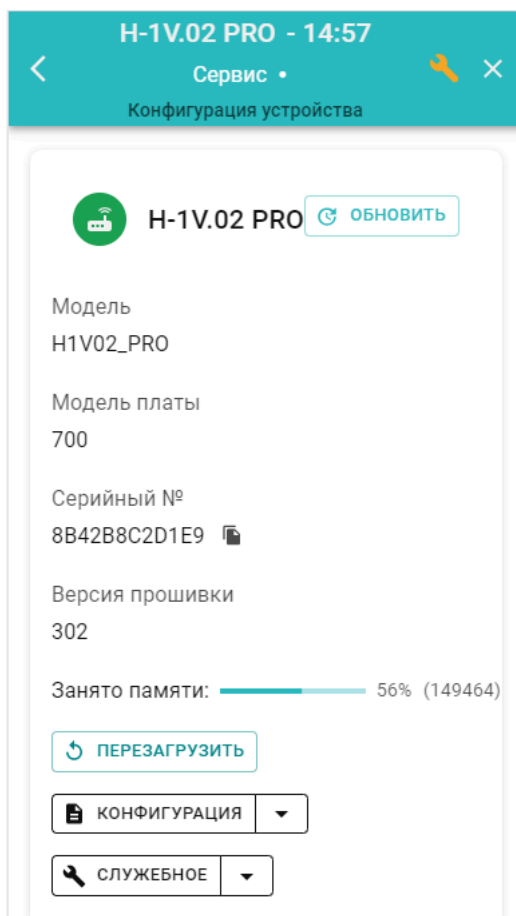


В Сервисном режиме доступа к настройкам Личного кабинета пользователю Контроллера становится доступной вкладка **Сервис**, на которой предусмотрены служебные функции:

Перезагрузка (рестарт) Контроллера останавливает работу процессора прибора и сбрасывает все запущенные алгоритмы и режимы


Конфигурация позволяет скачать в отдельный файл конфигурацию из Контроллера или из архива данных на сервере и загрузить в Контроллер конфигурации из ранее сохраненного файла.

Обновление версии ПО (прошивки) Контроллера включается при нажатии на кнопку “Обновить”



Новые версии прошивок Контроллера выпускаются производителем по мере изменения его функциональных возможностей и/или исправления ошибок алгоритма работы. При обновлении прошивки рекомендуется к выбору версия ПО с высшим номером. Такая прошивка протестирована производителем и содержит все исправления для поддержки заявленной работоспособности прибора. Как правило такая версия имеет статус “бета-прошивки” (не вышла в серию).

Обновление можно производить в *автоматическом* режиме, выбрав соответствующую версию прошивки из списка доступных в меню обновлений, или в *ручном* режиме, загрузив файл прошивки, предварительно сохраненный на ПК или смартфоне.

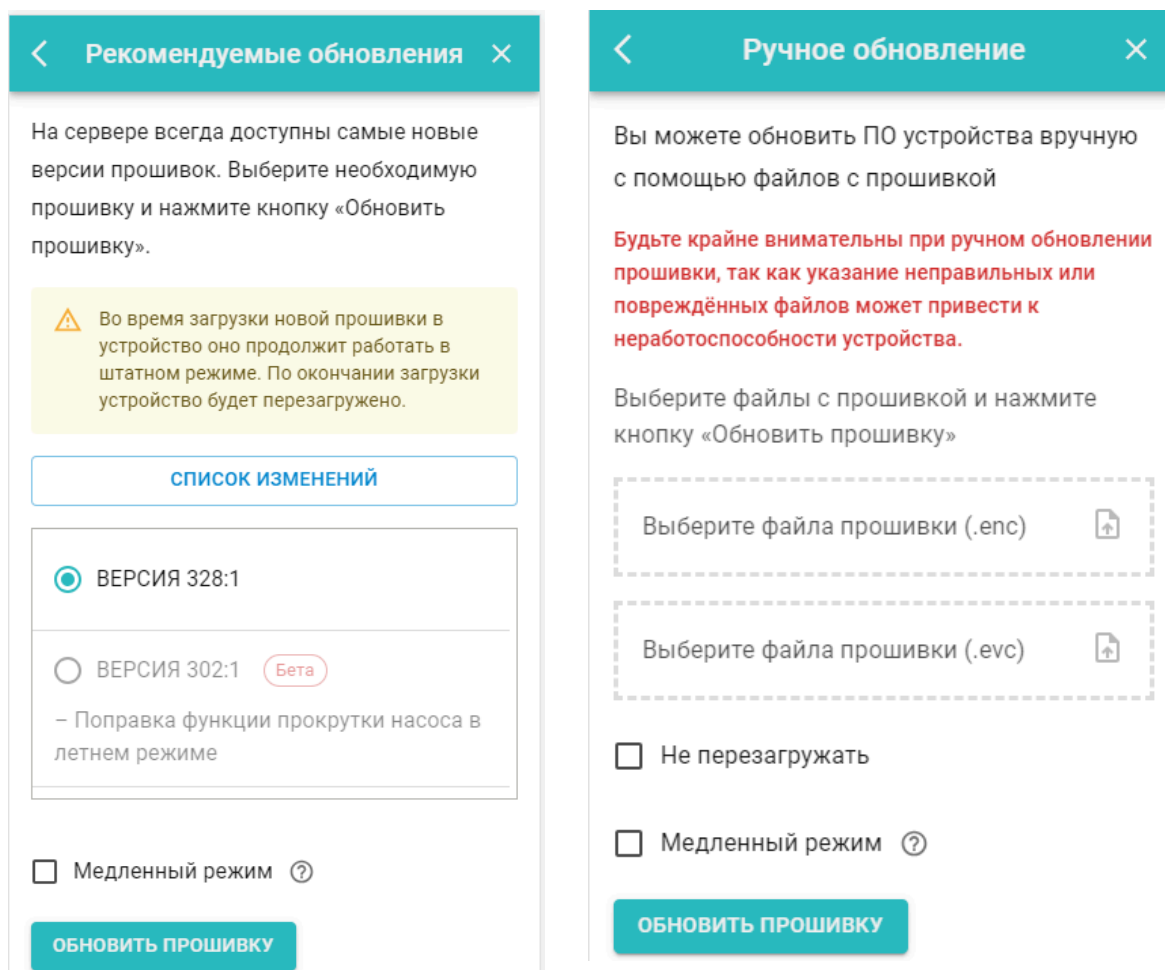

Примечание: При обновлении прошивки устройства у которого связь с сервером настроена по сети WI-FI нужно использовать “Медленный режим” обновления.

ВНИМАНИЕ!!! При обновления прошивки устройства резервный аккумулятор должен быть во включенном состоянии. Это предохраняет от сбоя программное обеспечение в случае пропадания основного питания. Если при загрузке прошивки произойдет выключение прибора, то возможен выход из строя процессора устройства, восстановление которого возможно только в заводских условиях.

Объем памяти используемой конфигурационным файлом отображается в процентном отношении от общей памяти Контроллера. Стабильная работа прибора возможна при объеме не превышающем 85-90%.

Распределение памяти Контроллера следующее: 15-20% выделено на внутренние процессы управления, а остальной объем занимают программное обеспечение (прошивка), файл конфигурации, пользовательские режимы и сценарии, контролируемые параметры и управляющие команды пользователя.

Алгоритм использование памяти динамический, и если для выполнения какой-то функции не хватает изначально выделенной для нее памяти, Контроллер может использовать дополнительный объем памяти, взяв его от другой, не работающей в данный момент времени функции. В свою очередь функция, у которой была "взята" эта память, при включении также

возьмет объем у следующей, а если общего объема уже недостаточно то функция не выполнится, что приведет к ошибке и не выполнению алгоритма.

Именно поэтому, принимая решение о планируемой конфигурации Контроллера, количестве управляемых котлов и регулируемых зон отопления, нужно контролировать объем занимаемой памяти.

Для сокращения занятого объема памяти можно изменить названия контуров, датчиков и других элементов, сократив количество символов в их названиях. Кроме того можно уменьшить количество контуров потребителей, элементов управления (кнопок и статусов), сократить количество сценариев или оптимизировать алгоритмы управления в сценариях.

7. Сброс к заводским настройкам, рестарт, сброс привязки в сети wi-fi

Сброс настроек Контроллера к заводской конфигурации выполняется вручную, через удержание в нажатом состоянии более 10 сек кнопки RESTORE на корпусе прибора, или дистанционно, через SMS-команду root DEFAULT, отправленную с номера телефона, указанного в настройке “Пользователи”.

Во время выполнения команды сброса все индикаторы рядом с кнопкой RESTORE периодически вспыхивают, так же как это происходит при включении питания Контроллера.

Рестарт работы процессора Контроллера выполняется вручную через 5 коротких нажатий кнопки RESTORE на корпусе прибора, или дистанционно, через SMS-команду root RESTART, с номера телефона, указанного на вкладке “Пользователи”.


Сброс настроек сети wi-fi выполняется вручную через 3 коротких нажатия кнопки RESTORE на корпусе прибора.

ТЫ ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ZONT серия PRO

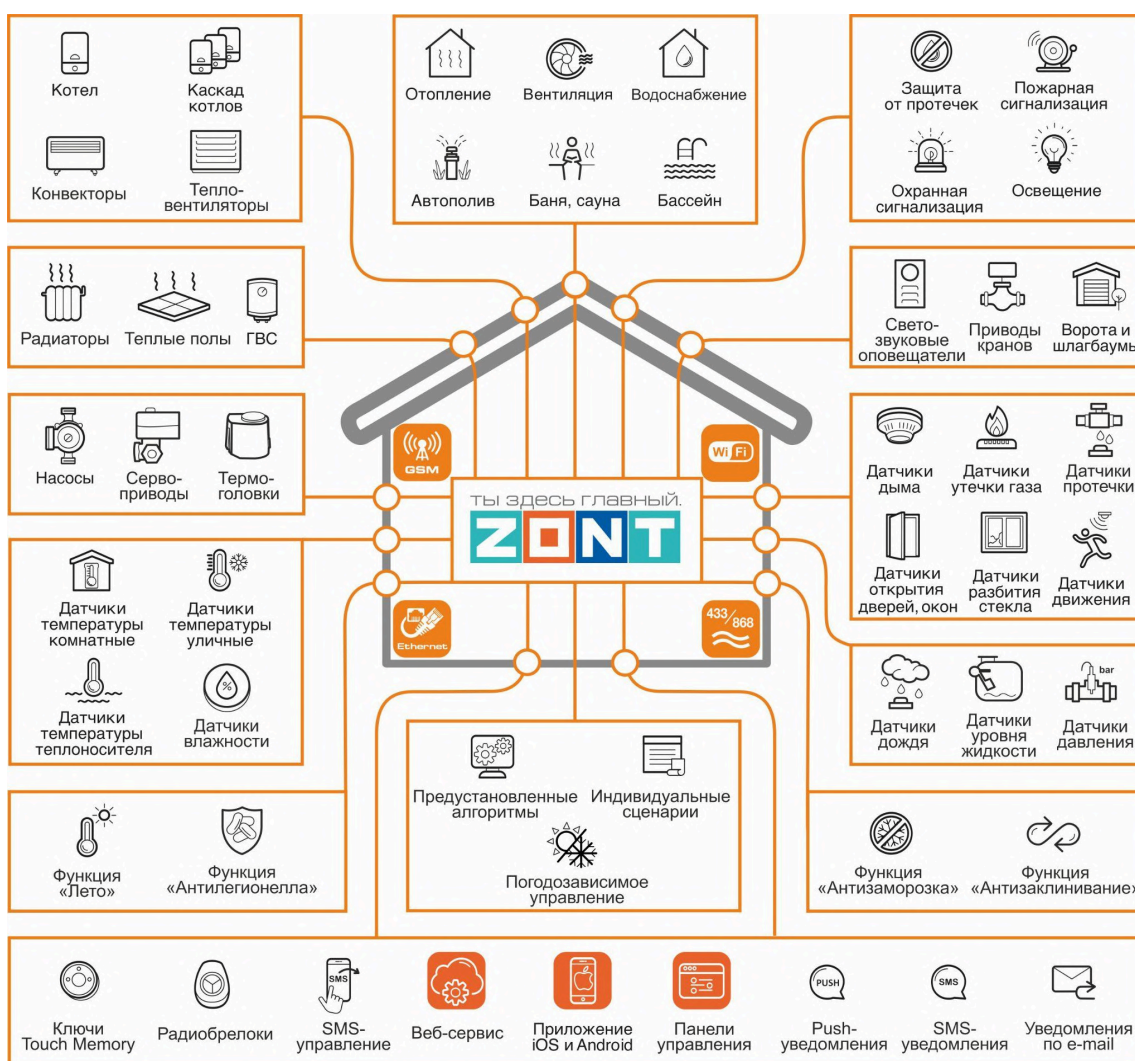

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Часть 2. Монтаж и подключение. Настройка конфигурации

ML.TD.UCPRO.002.01

Руководство пользователя

Часть 2. Монтаж и подключение. Настройка конфигурации.

1. Техника безопасности

Контроллеры монтируются в электротехнических шкафах на DIN-рейку. При проектировании места установки шкафа с Контроллером необходимо учитывать условия окружающей среды и класс защиты Контроллера. В случае монтажа шкафа в местах с характеристиками окружающей среды, отличающимися от указанных в [технических характеристиках Контроллера](#), необходимо предусмотреть технические способы защиты Контроллера, соответствующие условиям окружающей среды. Монтаж следует производить в соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ), ГОСТ 23592-96 “Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов”, а также других применимых нормативных документов.




ВНИМАНИЕ!!! Несоблюдение требований нормативных документов при монтаже может привести к сбоям в работе Контроллера и/или выходу из строя Контроллера и/или выходу из строя оборудования, подключенного к Контроллеру и, как следствие, может привести к неисправности системы в целом.


ВНИМАНИЕ!!! Во избежание электрического повреждения внутренней схемы Контроллера все подключения к клеммам Контроллера необходимо производить при выключенном электропитании, в том числе выключенном встроенном аккумуляторе.

ВНИМАНИЕ!!! Монтаж и подключения должен выполнять специалист, имеющий соответствующую квалификацию и опыт работы с аналогичным оборудованием.

2. Подключение основного и резервного электропитания

Внешний вид, описание назначения разъемов и клеммников Контроллера приведены в [Приложении 3. Внешний вид и назначение контактных групп Контроллера](#). Подключение

источника основного питания производится к клеммам  , клеммника “Питание”  с соблюдением полярности. Выход питания  можно использовать для подключения питания датчиков, реле и прочих устройств. Суммарная мощность подключаемых устройств не должна превышать мощность указанную в характеристиках [приведенных в технических характеристиках Контроллера](#).

Примечание: При питании Контроллера от встроенного резервного аккумулятора напряжение на выходе  отсутствует. Для организации питания датчиков и устройств, которые должны продолжать работать при отсутствии основного питания, необходимо применять дополнительный резервированный (имеющий собственный аккумулятор) источник питания .

После проверки всех подключений и включения Контроллера для постоянной работы необходимо включить встроенный резервный аккумулятор.


Примечание: Встроенный резервный аккумулятор поддерживает работу внутренней схемы Контроллера (процессора, модемов GSM и Wi-Fi, портов Ethernet, встроенных адаптеров цифровой шины, проводных датчиков температуры (подключенных по двухпроводной схеме)), а

также всех датчиков и исполнительных устройств подключенных к универсальным входам выходам в том случае если они запитаны от резервируемого источника питания.


Релейные выходы при питании от встроенного резервного аккумулятора не работают.

ВНИМАНИЕ!!! Резервный аккумулятор должен быть всегда включен во избежание сбоев в работе контроллера при аварийном отключении питания или обновлении прошивки Контроллера.


Для контроля основного и резервного питания Контроллера нужно на вкладке “Датчики” выполнить две настройки: контроль “напряжения питания” и контроль “напряжения батареи”.

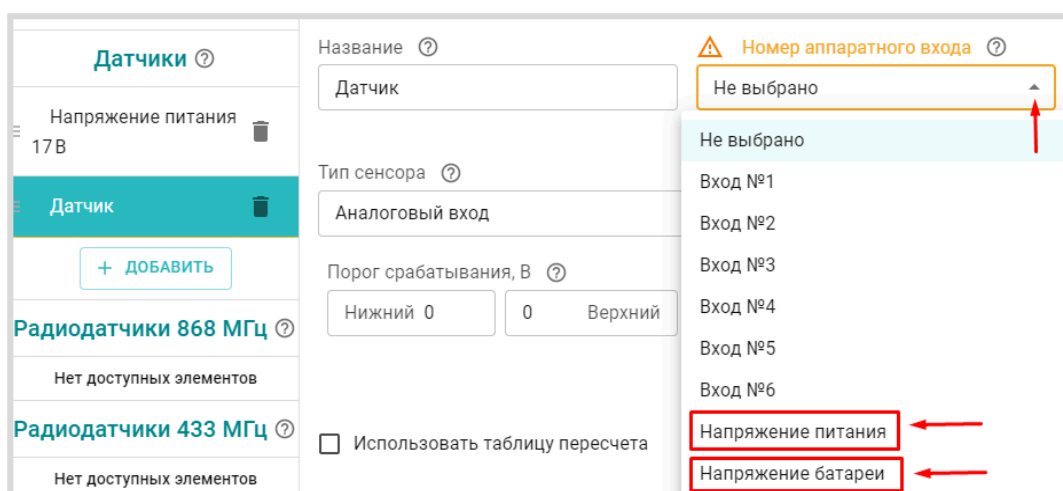

Для формирования оповещений об отклонении и восстановлении напряжения питания, а также выполнения заданных действий по таким событиям, в настройке необходимо указать нижний и верхний пороги срабатывания и включить параметр “Событие на сервер при срабатывании”.

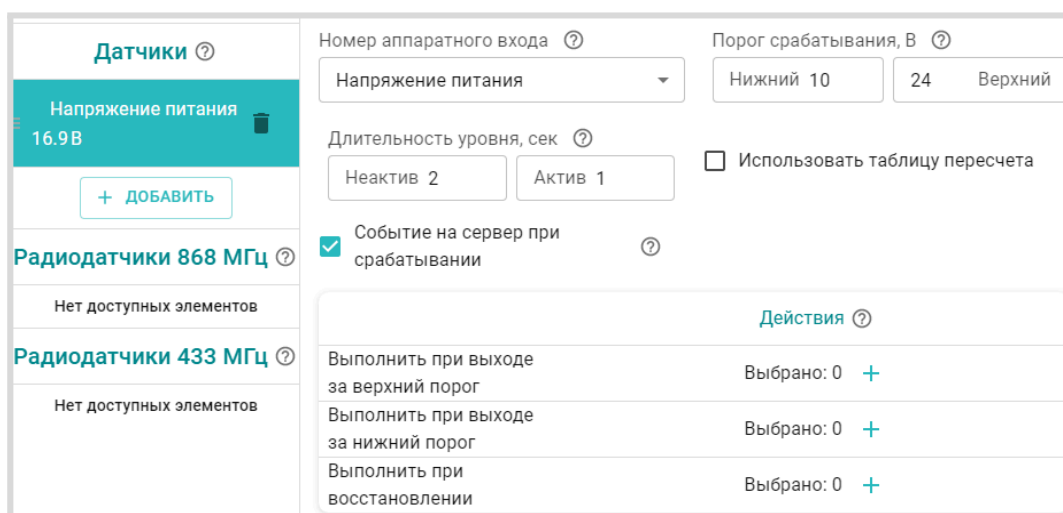

Контрольные панели напряжения будут отображаться на вкладке “Отопление” в группе “Датчики”.

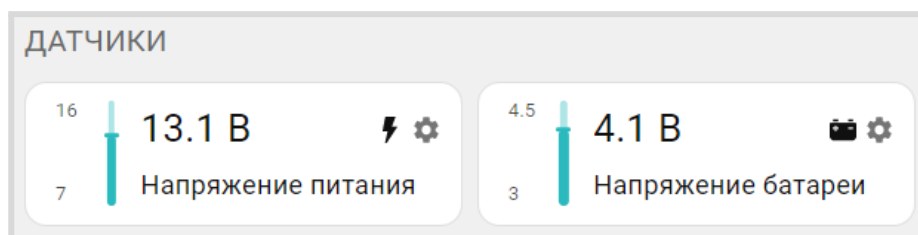

ВНИМАНИЕ!!! При подключении к Контроллеру датчиков с отдельными источниками питания, необходимо соединять “минусы” этих источников с “минусом” Контроллера .

3. Подключение каналов связи с сервером

Информация о подключении каналов связи Контроллера с сервером ZONT приведена в [Части 1 Раздел 3 Настройка связи Контроллера с Сервером](#)

4. Подключение радиоустройств

Контроллер поддерживает цифровые радиоканалы на частотах **433 МГц** и **868 МГц**.


- 433 МГц – встроенный открытый радиоканал с поддержкой радиоустройств по протоколам RT 2262 или EV 1527;
- 868 МГц – подключаемый шифрованный радиоканал с поддержкой оригинального протокола ZONT. Реализуется через подключаемый внешний Радиомодуль

Примечание: Внешний Радиомодуль 868 МГц обеспечивает шифрование сигнала и обратную связь с радиоустройствами, что позволяет контролировать и отображать текущее состояние устройства, мощность радиосигнала в месте его установки и уровень заряда элемента питания в нем. Открытый радиоканал 433 МГц этих данных не отображает, а только формирует и передает сигнал тревога в момент срабатывания датчика или отправки команды в момент нажатия кнопки брелока.

4.1 Радиоустройства 433 МГц


Если планируется использовать радиодатчики и брелоки, работающие на частоте 433 МГц, то необходимо к одноименному разъему Контроллера подключить радио антенну из комплекта поставки Контроллера. Если такие датчики не планируется применять, антенну можно не подключать.

При необходимости улучшить качество приема можно вынести антенну дальше от Контроллера при помощи специального удлинителя (не входит в комплект поставки).

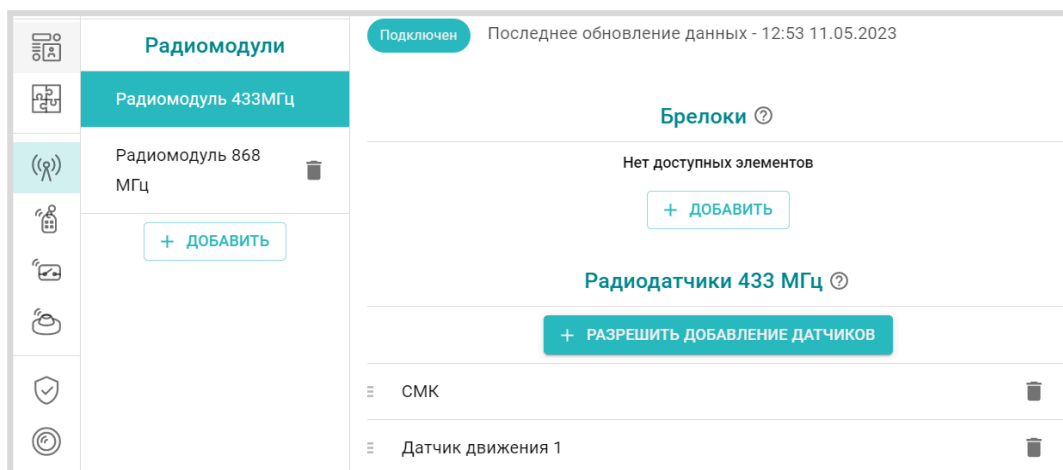


С контроллером можно применять только стандартные информационные и охранные датчики, а также брелоки поддерживающие кодировку PT2262 и EV1527.

Регистрируемым датчикам рекомендуется дать название и выбрать из списка необходимые Действия Контроллера при срабатывании датчиков: отправку оповещений, выполнение действий с выходами Контроллера, запуск сценариев или подачу команды.

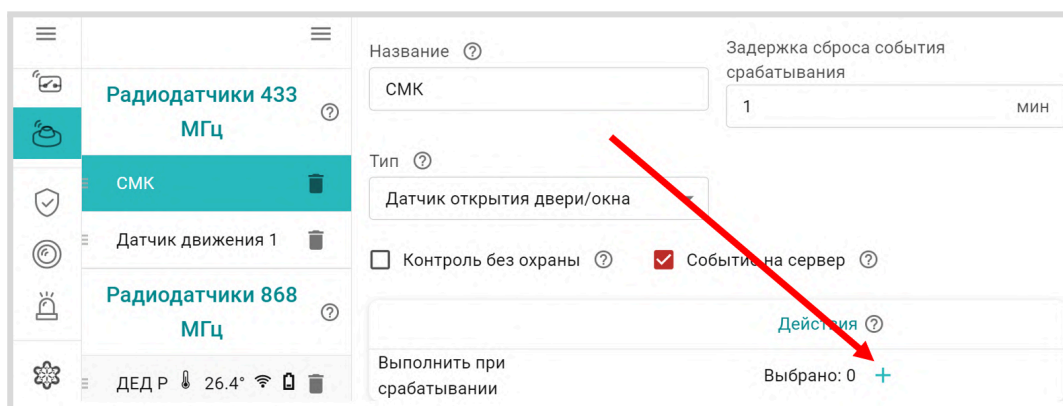

ВНИМАНИЕ!!! Необходимо помнить, что стандартные датчики 433 МГц могут отправлять Контроллеру сигнал тревоги только в момент сработки и не отправляют Контроллеру сигналы о дальнейшем своем состоянии. Т.е. если вы используете стандартный датчик открытия двери 433 МГц, то сигнал тревоги датчик отправит после открытия двери. Если дверь не закроется Контроллер не получит повторных сигналов тревоги. Следующий сигнал тревоги датчик отправит только после закрытия двери и следующего открытия двери.

Кнопки брелоков 433 МГц можно настроить для отправки оповещений, выполнения действий с выходами Контроллера, запуск сценариев, подачи команды и управления охранными зонами (постановкой / снятием).

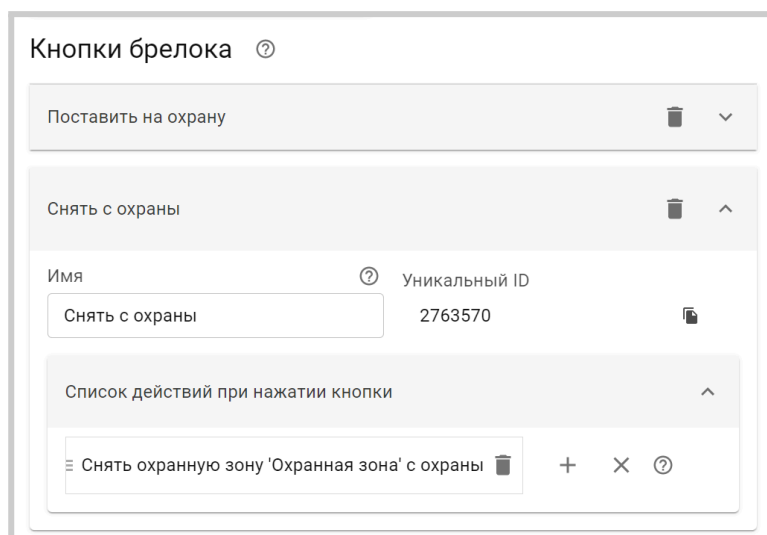


4.2 Радиоприборы 868 МГц

Для подключения радиоприборов 868 МГц необходимо использовать дополнительное устройство – внешний радиомодуль (модель МЛ-590). Радиомодуль не входит в комплект поставки Контроллера и приобретается отдельно. Схема подключения радиомодуля к Контроллеру приведена в [Приложении 4. Раздел 1. Подключение датчиков и устройств к шинам K-Line и RS 485](#).

При правильном подключении к Контроллеру радиомодуль автоматически определяется и отображается в блоке настроек “Радиоприборы” на вкладке “Радиомодули”. При настройке радиомодуля необходимо указать время задержки формирования события о потере связи (рекомендованное время 20 минут) и действие, которое необходимо выполнить при потере связи.

Наличие связи радиомодуля с Контроллером отражает индикатор связи Подключен или Не на связи и время последнего обмена данными радиомодуля с Контроллером.

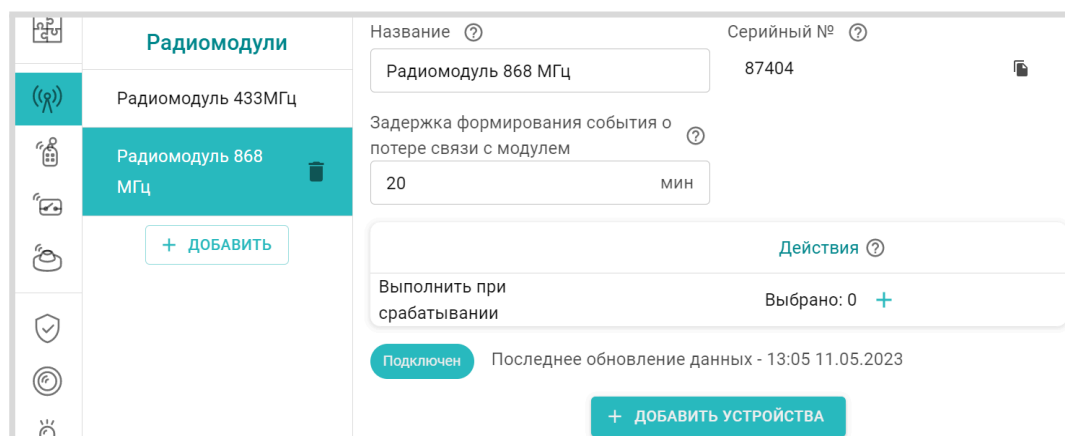

Для обмена данными по радиоканалу 868 МГц используется оригинальный цифровой протокол ZONT, соответственно могут быть подключены только оригинальные датчики ZONT:

- радиодатчики ZONT 868МГц:
 - МЛ-711 – радиодатчик температуры уличный;

- МЛ-712 – радиодатчик протечки воды;
- МЛ-719 – радиодатчик температуры и влажности воздуха в помещении;
- МЛ-740 – радиодатчик измерения температуры воздуха в помещении;
- МЛ-745 – радиодатчик температуры и влажности воздуха в помещении;
- МЛ-785 – радиодатчик температуры теплоносителя с выносным сенсором в оригинальном пластиковом корпусе, класс защиты IP67;
- МЛ-570 – радиодатчик движения инфракрасный (ИК);
- радиобрелоки 868МГц ZONT Home;
- радиоблок расширения 868 МГц ZRE-66 (подключается ко всем универсальным контроллерам кроме H700+PRO).

Примечание: Для экономии заряда элемента питания радиодатчиков ZONT 868 МГц обмен данными с ним производится по следующему алгоритму:

- если измеряемые параметры не изменяются, то данные обновляются с периодичностью раз в 10 минут;
- если измеряемые параметры изменяются либо произошло срабатывание датчика (тревога) – обмен данными производится мгновенно после изменения/срабатывания.

Информация на графиках температуры и влажности от радиодатчиков ZONT 868МГц обновляется по мере получения данных от датчиков, но не реже чем один раз в десять минут. В том случае если температура или влажность не изменяются и из-за помех или слабого сигнала данные не поступили в течение 10-минутного периода, линия параметра в графиках может прерываться и затем снова продолжаться.

4.3 Регистрации радиоустройств

Алгоритм регистрации радиодатчиков и радиобрелоков заключается в “привязке” кода каждого радиоустройства к конкретному радиомодулю.

При регистрации важно соблюдать следующие условия:


- регистрируемое радиоустройство располагается в одной плоскости с радиомодулем на удалении от 3-х до 5-ти метров от радиомодуля;
- напряжение элемента питания радиоустройства (батарейки) должно соответствовать паспортным значения (не менее 2,8 В).

ВНИМАНИЕ!!! Если к Контроллеру подключается более одного радиомодуля, регистрация радиоустройств производится следующим образом:

- к контроллеру подключается только тот радиомодуль, с которым планируется использовать выбранные радиоустройства;
- после регистрации этих радиоустройств, радиомодуль нужно отключить и подключить к контроллеру второй радиомодуль для регистрации уже следующей группы радиоустройств;
- после завершения регистрации всех радиоустройств, радиомодули могут быть опять подключены к Контроллеру, а радиоустройства установлены в места своего применения.


4.3.1 Регистрация радиоприборов 433 МГц


Для регистрации радиодатчиков необходимо запустить режим “Разрешить добавление датчиков”.

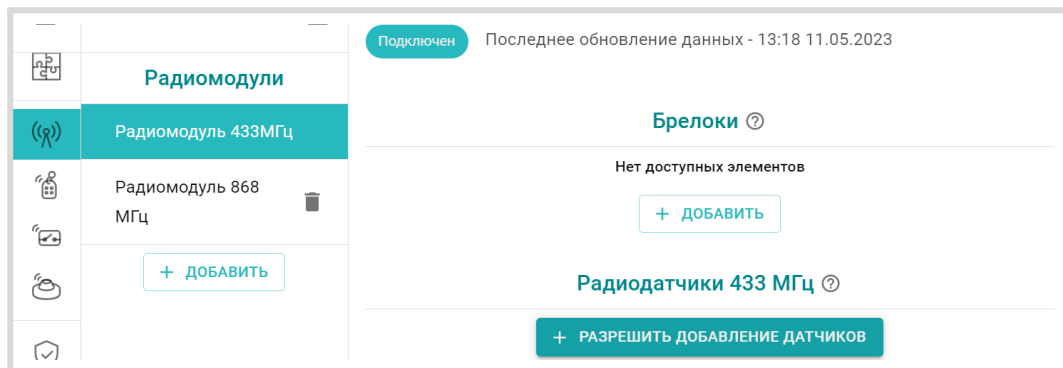


При этом отображается индикатор готовности к добавлению датчиков Подключен Готов к добавлению датчиков.

Режим добавления не имеет ограничения по времени и может быть отменен в любой момент той же кнопкой + ОТМЕНИТЬ ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКОВ. Для регистрации датчика 433 МГц необходимо во время действия режима добавления вызвать срабатывание датчика. Зарегистрированный датчик автоматически появляется в списке радиодатчиков.

После регистрации появляется панель датчика на которой индикатор  показывает что это панель радиодатчика.

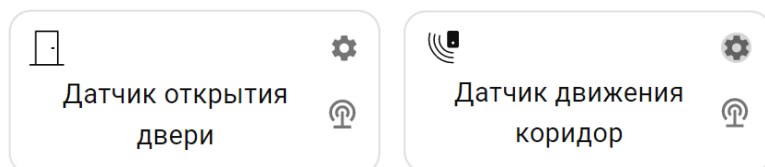





При регистрации радиобрелоков 433 МГц необходимо учитывать, что каждая кнопка брелока регистрируется как самостоятельное устройство. Порядок регистрации следующий - сначала нужно добавить новый радиобрелок в настройках радиоприборов и сохранить настройку. Только после этого станет активна кнопка “Разрешить добавление кнопок” для этого брелка. Состояние режима добавления можно контролировать по индикации кнопок добавления + РАЗРЕШИТЬ ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК – режим добавления не активен, + ОТМЕНИТЬ ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК режим добавления активен.

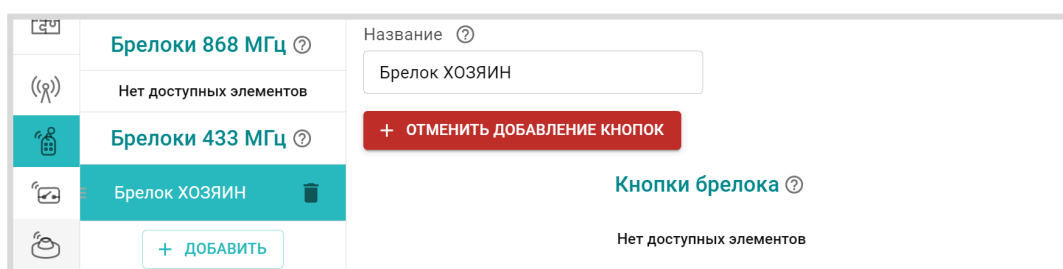

4.3.2 Регистрация радиоприборов 868 МГц

Режим добавления радиоприборов 868 МГц включается кнопкой “Добавить устройства” и действует в течение 120 секунд.

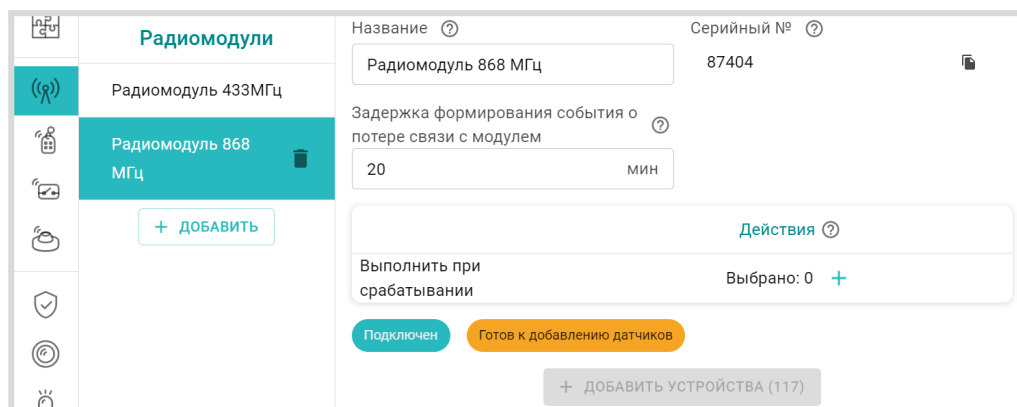





На странице настройки появляется индикатор готовности   , а кнопка “Добавить устройство” становится неактивной и показывает отсчет оставшегося на регистрацию времени  .

Для регистрации датчиков 868 МГц в период действия режима нужно нажать и удерживать кнопку на плате датчика до того момента пока светодиодный индикатор на нем не загорится на 1-1,5 секунды. Зарегистрированный датчик автоматически появляется в списке радиодатчиков.

Измеряемые параметры датчика могут отображаться не сразу, а с некоторой задержкой, что является нормальным и объясняется периодом опроса радиоприборов.

В случае неуспешной регистрации рекомендуется отключить на несколько секунд питание от радиомодуля и повторить, регистрацию.


Для регистрации радиобрелоков 868 МГц после включения режима добавления устройств необходимо одновременно нажать и удерживать обе кнопки “Постановка”  и “Снятие”  . Кнопки радиобрелоков 868 МГц “Постановка”  и “Снятие”  по умолчанию настроены для управления охранными зонами (постановка / снятие).

При успешной регистрации появится страница настройки зарегистрированного брелока и строка записи для кнопок Постановки / Снятия в которой можно выбрать охранные зоны для управления этими кнопками.

Третья (дополнительная) кнопка может быть использована произвольно. Она также добавляется нажатием и удержанием. При успешной регистрации появится строка записи этой кнопки с возможностью выбора действия выполняемого при ее нажатии.

Радиоблок расширения ZONT ZRE-66 регистрируется по тому же алгоритму, что и радиодатчик 868 МГц. После включения режима добавления необходимо снять верхнюю крышку корпуса блока расширения, нажать и удерживать кнопку на плате радиоблока пока не загорится светодиодный индикатор на 1-15, секунды.

Радиоблок расширения ZRE-66 не требует предварительной настройки. При успешной регистрации он появится в списке радиоустройств контроллера в разделе “Радиореле”, а его входы и выходы станут доступны в списках для выбора также как и входы / выходы основного Контроллера.

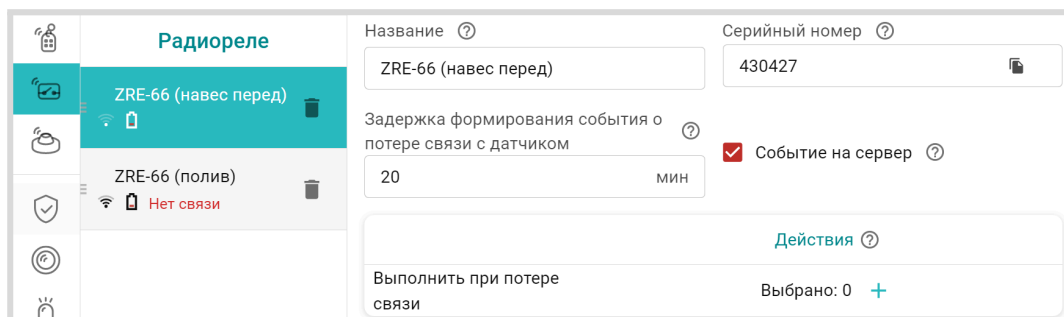


Примечание: Если индикатор на плате датчика или блока расширения не загорается, а однократно кратковременно вспыхивает один раз, отпустите кнопку и повторите операцию регистрации.



Примечание: Мощность радиосигнала в датчиках 868 МГц или на блоке расширения ZRE-66 можно оценить по состоянию индикатора на плате. Количество вспышек показывает уровень радиосигнала:

- три длинные вспышки – отличный сигнал;
- две длинные вспышки – хороший сигнал;
- одна длинная вспышка – удовлетворительный сигнал;
- одна короткая вспышка – связь отсутствует (отключен радиомодуль, датчик находится вне зоны покрытия, датчик не зарегистрирован).

Кроме этого мощность радиосигнала датчиков ZONT 868 МГц и напряжение элемента питания датчиков можно оценить по индикации в личном кабинете в списке радиодатчиков в настройках.

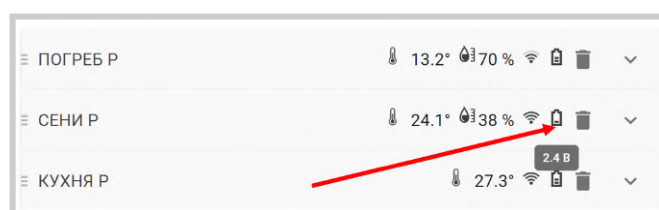

И на панелях датчиков на вкладке Отопление.

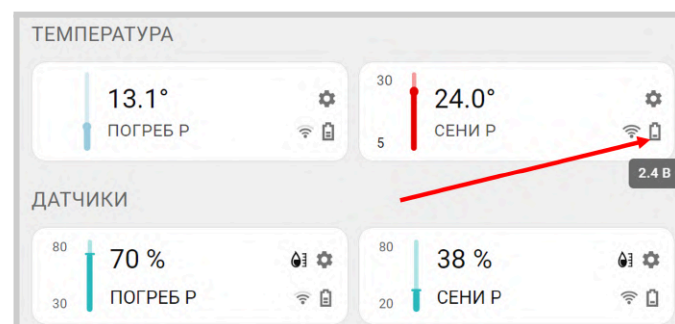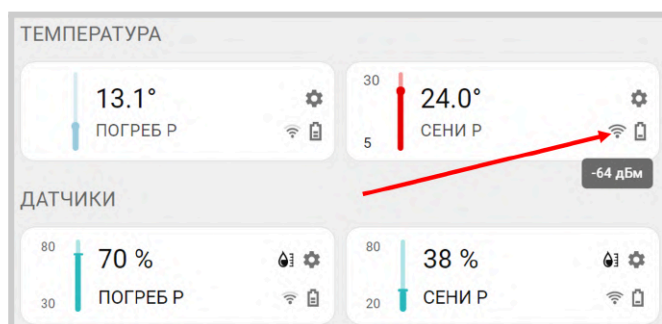

Для того чтобы появились эти значения мощности сигнала и напряжения элемента питания необходимо навести курсор мыши на соответствующий символ.

Примечание: Показания датчиков, которые передают два параметра – температуру и влажность отображаются в разных полях. Температура отображается в поле датчиков температуры, а влажность в поле прочих датчиков.

5. Универсальные входы/выходы

Универсальные входы/выходы Контроллера, в зависимости от решаемых им задач, могут применяться или как **аналоговый вход**, и контролировать состояние датчика или электроприбора, или как **выход “открытый коллектор” (ОК)**, и применяться для управления исполнительным электроприбором (насосом, сервоприводом и т.п.).

Способ применения определяется настройкой конфигурационного файла контроллера на вкладках “Действие с выходами”, “Исполнительные устройства” и “Датчики”.

Аналоговый вход контролирует состояние подключенного к нему аналогового датчика с выходом 0-5 В, или дискретного датчика (устройства сторонней автоматики) с выходом “сухой контакт”. Кроме того, его можно использовать для измерения напряжения подключенного источника постоянного тока. Максимальное напряжение в этом случае не должно превышать 30В.

Выход “Открытый коллектор” (ОК) может управлять включением и выключением любого электроприбора с напряжением питания равным напряжению питания Контроллера.

Примечание: Прежде чем произвести подключение нескольких электроприборов к выходам Контроллера, убедитесь, что их суммарный ток потребления не превышает значения, заявленного в [технических характеристиках Контроллера](#).

Если напряжение питания подключаемого устройства выше чем напряжение питания Контроллера, или если потребляемый ток электроприборов подключаемых к выходу ОК больше, чем заявленный в характеристиках Контроллера, необходимо использовать дополнительное промежуточное реле.

Схемы подключения различных устройств к универсальным входам/выходам приведены в [Приложении 4. Схемы подключения и рекомендации по подключению](#).

ВНИМАНИЕ!!! В конфигурационном файле Контроллера недопустимо один и тот же Универсальный вход/выход назначить и как Аналоговый вход и как Выход ОК.

5.1 Аналоговые датчики

К аналоговому входу Контроллера можно подключить любой аналоговый датчик, выходной сигнал которого изменяется в диапазоне 0-5В в зависимости от измеряемой им величины. Например: датчики давления, температуры, влажности, напряжения, тока, освещенности, силы ветра и прочие.

При подключении аналогового датчика к Контроллеру необходимо:

- открыть вкладку “Датчики” и добавить новый датчик,
- выбрать тип сенсора “**Аналоговый вход**”,
- указать вход к которому подключен датчик (“Номер аппаратного входа”),
- указать единицы измерения,
- использовать (заполнить) таблицу пересчета напряжения с выхода датчика в измеряемые единицы.

В таблице пересчета можно задать:

- *линейную характеристику датчика*. Для этого достаточно выбрать два значения;
- *нелинейную характеристику датчика*. В этом случае необходимо задать как можно больше точек. Это дает возможность правильной интерпретации показаний не линейных аналоговых датчиков. Значения пересчета берутся из графика, как правило приводимого в документации на датчик.

Аналоговые датчики 0-5В, как правило, имеют линейную характеристику и для правильного отображения параметров во всем диапазоне измерений достаточно задать нулевое значение измеряемой величины, которое соответствует 0,5В и максимальное значение измеряемого диапазона датчика, которое будет соответствовать 4,5В.

В настройках датчика можно задать:

- Верхний и нижний пороги измеряемого параметра для отправки оповещений или запуска необходимых действий при выходе параметра за эти пороги;
- Длительность уровня – время в течении которого параметр должен быть превышен, чтобы Контроллер зафиксировал это событие;
- Другие условия контроля: контроль при отсутствии основного питания, при условии что датчик включен в охранную зону и т.п.

Ниже пример настройки аналогового датчика давления 0-5В с диапазоном измерений 0-5 бар.

Датчики

- ДАВЛЕНИЕ СО 1.1 бар
- ДАВЛЕНИЕ ХВС 3 бар
- Напряжение питания 13.1 В
- Напряжение батареи 4.1 В
- Напряжение сети 206.1 В
- Ток в сети 15.5 А
- Частота сети 50 Гц
- Активная мощность сеть 2896.2 Вт
- Полная мощность сеть 3129 ВА
- ZE84E на 2000ПРО: Напряжение питания 13 В
- ZE84E на 2000ПРО: Напряжение батареи 4.1 В
- ZE88-1 на 2000ПРО: Напряжение питания

Название: ДАВЛЕНИЕ СО

Номер аппаратного входа: Вх/Вых №1

Тип сенсора: Аналоговый вход

Порог срабатывания, бар: Нижний 1,3 | 1,8 | Верхний

Длительность уровня, сек: Неактив 60 | Актив 60

Контроль без охраны

Контроль при отсутствии питания

Событие на сервер при срабатывании

Использовать таблицу пересчета

Режим измерения сопротивления

Действия

Выполнить при выходе за верхний порог	Выбрано: 0 +
Выполнить при выходе за нижний порог	Выбрано: 0 +
Выполнить при восстановлении	Выбрано: 0 +

Единицы измерения: Давление, бар

Пересчитанное значение	Напряжение
0 бар	0,5 В
5 бар	4,5 В

Если ко входам Контроллера подключаются для контроля аналоговые датчики давления НК-3022 0-5 бар, НК-3022 0-12 бар, MLD-06 0-6 бар, MLD-10 или MLD-10.01 0-10 бар, датчики протечки или датчики дыма, то рекомендуется выбирать предустановленный для таких датчиков тип сенсора и не заполнять таблицу пересчета.

Схемы подключения аналоговых датчиков приведены в [Приложении 4. Раздел 3. Подключение аналоговых датчиков](#).

5.2 Дискретные датчики и устройства с дискретным выходом

Дискретные датчики чаще всего имеют выход типа “сухой контакт”. Текущее состояние таких датчиков соответствуют замкнутому или разомкнутому состоянию контактов на их выходе. В зависимости от того какому состоянию выхода соответствует сработка контролируемого датчика выбирается схема его подключения к Контроллеру и тип сенсора в его настройках.

ВНИМАНИЕ!!! Для датчиков, имеющих питание внутренней схемы, нормальным состоянием контактов считается состояние контактов при включенном питании внутренней схемы. Например, в большинстве охранных датчиков при включенном питании датчика контакты замкнуты, а при отключении питания контакты размыкаются. Это сделано для того, чтобы точно понимать, что внутренняя схема датчика запитана и датчик работает в нужный момент.

Название [?]	Номер аппаратного входа [?]
Датчик ДОЖДЯ	ZE66E ПОЛИВ УЧАСТОК 1: Вход ...
Тип сенсора [?]	
Авария котла +	
<input checked="" type="checkbox"/> Контроль без охраны [?]	
<input checked="" type="checkbox"/> Контроль при отсутствии питания [?]	
<input type="checkbox"/> Событие на сервер при срабатывании [?]	
Действия [?]	
Выполнить при срабатывании	Выбрано: 0 +
Выполнить при обрыве/ замыкании шлейфа	Выбрано: 0 +
Выполнить при восстановлении	Выбрано: 0 +

Если ко входам Контроллера подключаются для контроля дискретные датчики:

- магнитный датчик открывания двери/окна (СМК датчик),
- ИК датчик движения с контролем шлейфа,
- ИК датчик движения без контроля шлейфа,

то рекомендуется выбирать предустановленный для таких датчиков тип сенсора. Эта настройка задает предустановленные пороговые значения напряжения на входе контроллера при которых контроллер будет считать, находится ли датчик в нормальном состоянии или он сработал.

При изменении состояния дискретного датчика возможна настройка запуска действий (отправки оповещения, выполнения действия с выходом, запуска сценария, выполнение команды).

Схемы подключения распространенных типов датчиков приведены в [Приложении 4. Схемы подключения и рекомендации по подключению](#).

Если вы не нашли схемы для подключаемого дискретного датчика среди предлагаемых в настоящей документации, нужно выяснить, какому состоянию контактов (замкнут или разомкнут) соответствует нормальное состояние датчика и состояние его сработки. После чего выбрать аналогичный датчик из числа предлагаемых.

По такому же принципу к Контроллеру можно подключить дискретные сигналы с других инженерных систем для отображений их состояния в сервисе ZONT. Подробнее в [Приложении 4, Раздел 4. Подключение датчиков и устройств с дискретным выходом](#).

5.3 Охранные и информационные датчики

ВНИМАНИЕ!!! Отличительной особенностью применения охранных и информационных датчиков является необходимость выбора режима контроля их состояния: постоянный (24 ч/сут) или контроль в охране. Для этого предназначен параметр “Контроль без охраны”.

Для организации контроля и активации действий Контроллера при сработке датчиков, рекомендуем создать Охранные зоны, где указать контролируемые датчики. Постановка такой зоны в режим охраны активирует контроль находящихся в ней датчиков. Снятие зоны с охраны - деактивирует контроль. В этом случае все необходимые действия при срабатывании датчиков необходимо указать для созданной охранной зоны, а не для датчиков входящих в охранную зону.

Таким образом если датчик не помещен в охранную зону, или зона не поставлена на охрану, или датчик не имеет признака “контроль без охраны”, срабатывание датчика не контролируется, событие срабатывания датчика не фиксируется, действие с выходом не выполняется, событий в журнале не отображается, индикация состояния датчика в приложении не меняется.

Для внесения записи о срабатывании датчика в журнал событий необходимо включить параметр “Событие на сервер”.

Подробная информация о настройке охранных зон приведена в [Части 2, Раздел 20. Функции охранной сигнализации](#).

6 Датчики температуры

К Контроллеру могут быть подключены различные датчики температуры:


- аналоговые,
- цифровые датчики 1-Wire (DS18S20 или DS18B20),
- цифровые датчики RS-485,
- радиоканальные датчики 868 МГц.


Примечание: Информация об уличной температуре может быть получена не только от физически подключенного к Контроллеру датчика температуры, но и по данным с погодного сервера.

6.1 Аналоговые датчики температуры


Контроллер поддерживает аналоговые датчики температуры NTC или аналогичные им. В комплект Контроллера входят аналоговые датчики температуры NTC-10K с тепловой характеристикой 3950 и сопротивлением 10 кОм при 25°C. Датчики имеют обратную зависимость сопротивления от температуры. Нелинейная характеристика датчика линеаризуется программно на основе таблицы значений “Температура - Сопротивление”

Температура (гр. Ц)	-10	0	10	20	25	40	60	80
Сопротивление (кОМ)	55,3	32,65	19,9	12,49	10,0	5,32	2,49	1,26

Датчики NTC-10K из комплекта прибора рекомендуется подключать к специальным входам Контроллера, имеющим маркировку NTC .

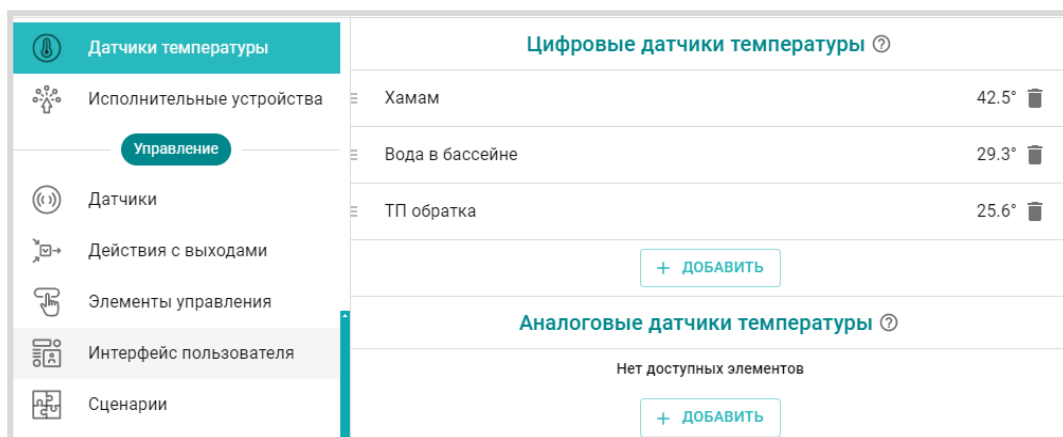

ВНИМАНИЕ!!! При подключении аналогового датчика температуры к контроллеру необходимо в настройке сервиса “Аналоговые датчики температуры” указать номер Входа, к которому он физически подключен, и тип подключаемого датчика.

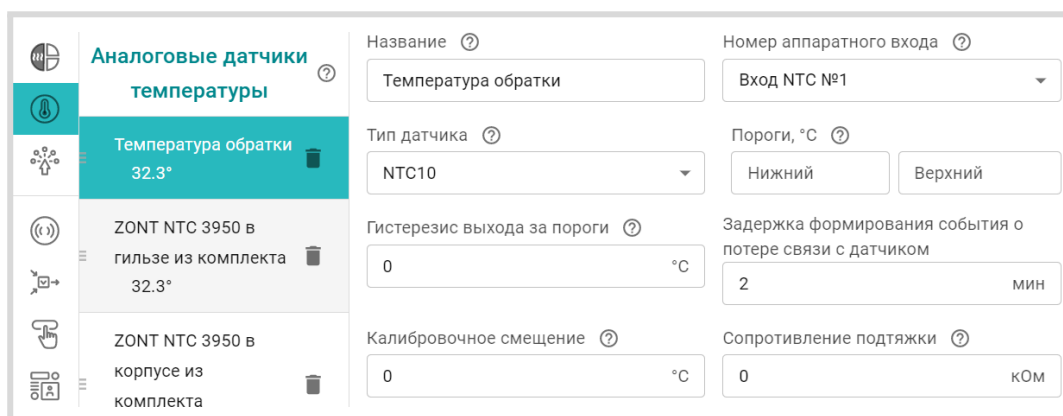

Схемы подключения датчиков приведены в [Приложении 4. Раздел 3.1 Подключение аналоговых датчиков температуры NTC.](#)

Допустимо подключение датчиков NTC-10K или других аналогичных им датчиков температуры к универсальным входам/выходам Контроллера. Особенностью такого подключения является обязательное использование в схеме подтяжки входа к +12 В основного питания контроллера через резистор 15 кОм. При этом номинал резистора нужно указать в соответствующей графе настройки подключаемого датчика.

Настройкой типа датчиков можно выбрать нелинейные характеристики для следующих моделей: Pt100, Pt500, Pt1000, NTC-1, NTC-1.8, NTC-2, NTC-3, NTC-5, NTC-20, NTC-47. В параметрах настройки этих датчиков надо выбрать тип датчика и указать сопротивление подтягивающего резистора.

Если используется какой-то другой аналоговый датчик температуры, то в параметрах его настройки датчиков надо указать тип датчика “Другой”, и использовать калибровочную таблицу, где для каждого значения температуры указать значение сопротивления из документации на применяемый датчик.

6.2 Цифровые датчики 1-WIRE (DS18S20 / DS18B20)


Цифровые датчики температуры подключаются ко входу 1-WIRE Контроллера  Это могут быть только датчики типа DS18S2 или /DS18B20. При правильном подключении цифровой датчик обнаруживаются автоматически. Каждому датчику соответствует свой идентификационный номер.

Схема подключения приведена в [Приложении 4, Раздел 2. Подключение цифровых датчиков температуры к шине 1-wire](#)).

Примечание: Производитель оборудования не гарантирует нормальную работу неоригинальных цифровых датчиков температуры DS18S20 / DS18B20. Оригинальными датчиками считаются датчики с сенсорами производства MAXIM.

6.3 Цифровые датчики RS485

Цифровые датчики RS-485 могут подключаться к контроллеру по цифровому интерфейсу RS-485. В датчиках используется сенсор Sensirion, имеющий высокую точность измерений и хорошую помехозащищенность. Датчик обеспечивает устойчивый мониторинг данных на удалении от Контроллера более 200 м.

Датчик МЛ-778 при подключении к Контроллеру определяется им автоматически и отображается в сервисе и настройках вкладки “Датчики температуры”. Если по каким-то причинам этого не произошло, необходимо нажать кнопку на плате датчика.

Датчик температуры и влажности МЛ-779 определяется автоматически только как датчик температуры. Для контроля влажности, датчик должен быть выбран вручную на вкладке

“Датчики”. При этом необходимо указать в параметре “Номер аппаратного входа” – “Датчик температуры и влажности”

	Датчики ?	Название ? Датчик влажности воздуха 1 этаж	Номер аппаратного входа ? Датчик температуры и влажно...
	Датчик влажности воздуха 1 этаж 40%	Тип сенсора ? Датчик влажности воздуха	
	Датчик влажности воздуха 2 этаж 40%	Порог срабатывания, % ? Нижний 5 20 Верхний	Длительность уровня, сек ? Неактив 1 Актив 1

Для датчиков МЛ-778 и МЛ-779 можно задать нижнюю и верхнюю границы измеряемых ими значений, при пересечении которых можно настроить отправку оповещения или выполнение выбранного действия.

Примечание: Общее количество устройств одновременно подключенных к шине RS-485 (датчиков, адаптеров и прочих модулей) не должно превышать 32 шт.

Техническая документация на каждую модель датчиков размещена на сайте в разделе [Поддержка. Техническая документация](#).

Схемы подключения датчиков к Контроллеру приведена в [Приложение 4. Раздел 1.6. Подключение датчиков температуры ZONT RS-485](#).

6.4 Радиодатчики температуры 868 МГц

Для контроля радиодатчиков 868 МГц к Контроллеру необходимо подключить дополнительное устройство - Радиомодуль МЛ-590.


Радиомодуль поддерживает обмен данными по оригинальному протоколу ZONT. Радиодатчики других производителей не поддерживаются.

Полная информация о подключении и настройке радиодатчиков приведена в [Части 2. Раздел 4. Подключение радиоустройств](#).


6.5 Контроль уличной температуры по данным с погодного сервера

Для реализации алгоритмов работы Контроллера с использованием уличной температуры (режимы ПЗА и Лето), можно использовать данные с погодного сервера получаемые из интернет.

Для этого в блоке настроек “Общее” необходимо указать на карте географическое месторасположение объекта, где установлен Контроллер.

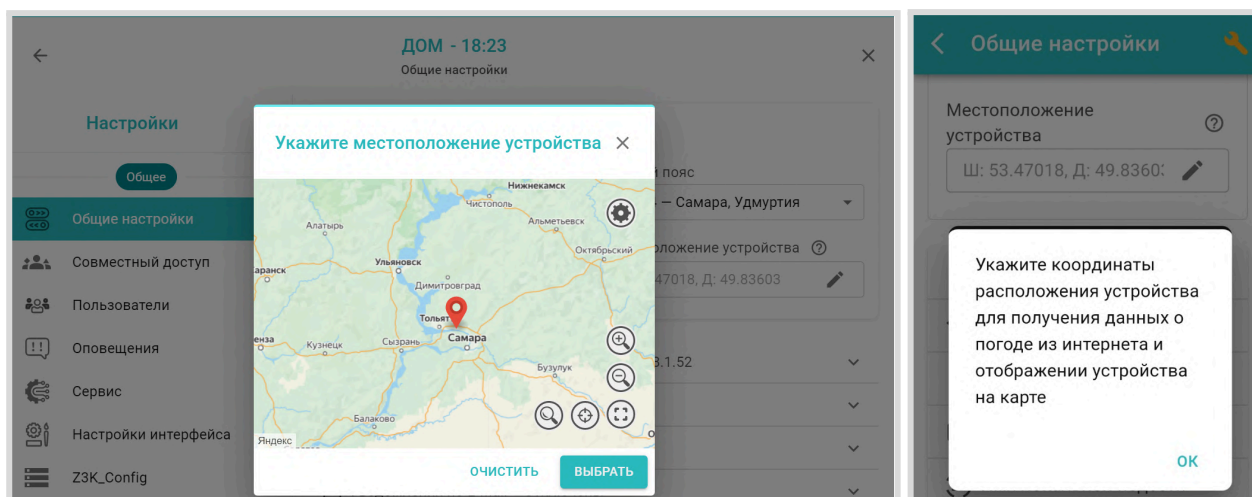

Примечание: Информацию об уличной температуре Контроллер может получать только из одного источника. Функция контроля температуры по данным с погодного сервера доступна при условии, когда ни один из датчиков в конфигурации контроллера не используется как “Уличный датчик”. Это относится и к настройкам исполнительного устройства Адаптер цифровой шины, в котором тоже не должен быть указан параметр “Уличный датчик”.

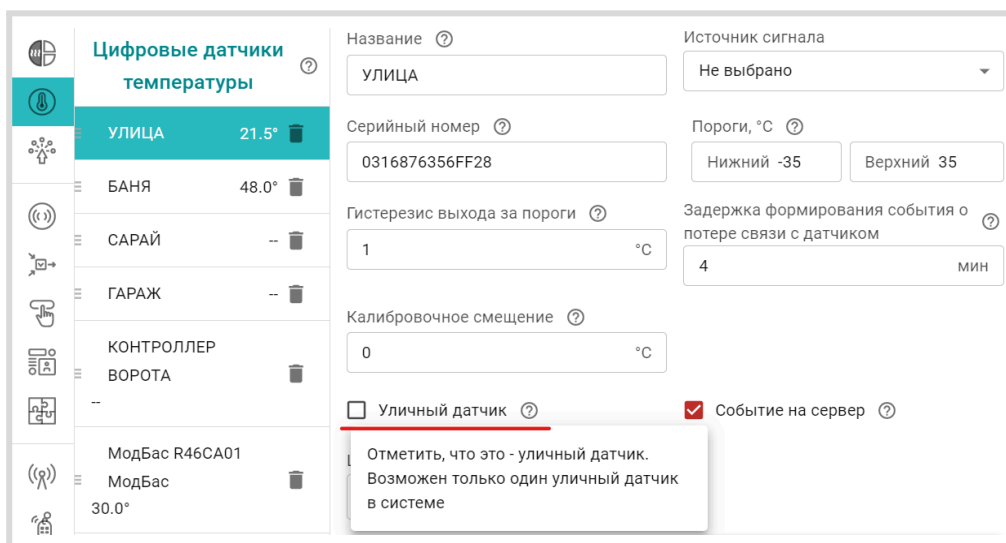

6.6 Особенности контроля датчиков температуры

Для контроля состояния датчика и измеряемой им температуры необходимо настроить оповещения об отклонении измеряемой температуры от заданных порогов и информирование о потере / восстановлении связи контроллера с датчиком. Для этого предусмотрен **Верхний** и **Нижний порог** контролируемой датчиком температуры, и **гистерезис** с учетом которого будет реакция на выход за эти значения. По событиям, кроме оповещений, можно настроить действия с выходом, запуск сценария или выполнение другой команды управления.

Для коррекции показаний датчика при отклонении от “эталонного” источника информации предусмотрен ввод калибровочного смещения в диапазоне плюс / минус 5 °C

Примечание: Если показания датчика температуры планируется применять для контроля уличной температуры, необходимо активировать параметр “Уличный датчик”. В этом случае данные с погодного сервера отображаться не будут.

Примечание: При сетевых помехах или большом количестве контролируемых датчиков температуры рекомендуется увеличить задержку формирования события о потере связи с датчиком. Минимальное время задержки для проводных датчиков 2 минуты, для радио датчиков 10 минут.

7. Релейные выходы


Релейные выходы Контроллера предназначены для управления исполнительными устройствами системы отопления (насосами, приводами кранов смесителей, сервоприводами и т.п.), источниками тепла (котлами, конвекторами, тепловентиляторами и прочим отопительным оборудованием, не имеющими возможность управления по цифровой шине), а также любыми другими электроприборами.


Управление реализуется через разрыв и восстановления цепи питания электроприбора встроенным реле Контроллера.

Примечание: Прежде чем произвести подключение электроприборов к релейным выходам Контроллера, убедитесь, что максимальный ток потребления этих электроприборов не превышает тока, заявленного в [технических характеристиках Контроллера](#). В том случае если потребляемый ток электроприборов подключаемых к релейному выходу больше, чем заявленный в характеристиках Контроллера, необходимо использовать промежуточное реле.

Схемы подключения электроприборов к релейным выходам приведены в [Приложении 4. Схемы подключения и рекомендации](#).

8. Аналоговый выход 0-10 В

Аналоговый выход 0-10 Вольт  предназначен для пропорционального управления исполнительным устройством, через управляющий сигнал, представляющий собой напряжение постоянного тока, которое изменяется от нуля до десяти вольт.

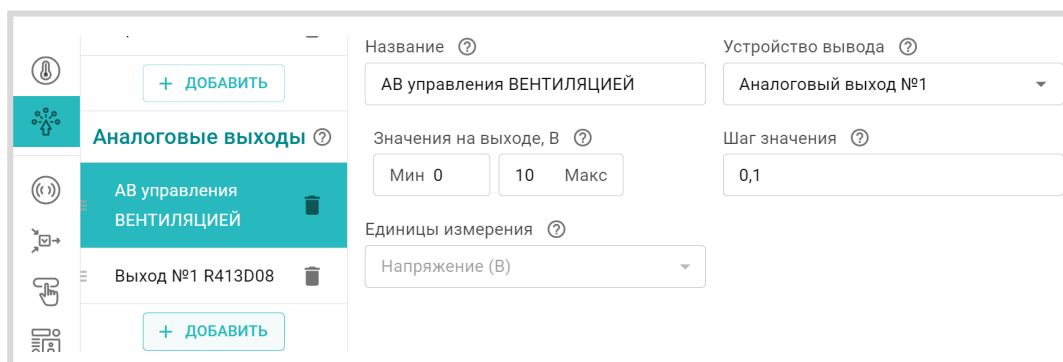

<ul style="list-style-type: none"> Аналоговые выходы АВ управления ВЕНТИЛЯЦИЕЙ Выход №1 R413D08 	Название [?] АВ управления ВЕНТИЛЯЦИЕЙ	Устройство вывода [?] Аналоговый выход №1
	Значения на выходе, В [?] Мин 0 10 Макс	Шаг значения [?] 0,1
	Единицы измерения [?] Напряжение (В)	
	+ ДОБАВИТЬ	

Описание настройки аналогового выхода 0-10В приведено в [Части 2 Разделе 15.6.2 Управление аналоговым приводом](#).

9. Адаптер цифровых шин

Адаптер цифровых шин предназначен для управления котлами, поддерживающим один из цифровых протоколов управления: OpenTherm, BSB, BridgeNet (котлы Ariston серии NET), E-Bus (котлы Vaillant, Protherm и другие), а также котлами Navien, WOLF или Daesung с оригинальными протоколами цифровой шины. Все указанные выше протоколы поддерживает Универсальный адаптер цифровых шин. Для управления котлами Rinnai и Arderia, а также котлами Buderus и Bosch, поддерживающими цифровой протокол EMS+, используется не универсальный, а специальный (монобрендовый) адаптер цифровой шины.

Встроенный и внешний адаптеры цифровых шин не имеют отличий в функциональности и способах настройки.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a 'BOSCH 6000' boiler adapter. The interface is organized into several sections:

- Left sidebar:** Contains navigation icons and menu items: 'Адаптеры котлов' (selected), 'Релейное управление', and 'Насосы'.
- Main content area:**
 - Adapter Name:** 'BOSCH 6000' (with a search icon).
 - Type:** 'OpenTherm' (dropdown menu).
 - Interface:** A checked checkbox for 'Встроенный интерфейс'.
 - Model:** 'Buderus' (dropdown menu).
 - Modulation:** '100' (input field for 'Максимальный уровень модуляции').
 - Sensors:** A checked checkbox for 'Второй контур' and an unchecked checkbox for 'Уличный датчик'.
 - Monitoring:** A section titled 'Отслеживать параметры' with checked checkboxes for 't° теплоносителя' and 't° ГВС'.

Подробная информация о настройке адаптеров цифровой шины приведена в [Части 2 Раздел 15.1 Адаптеры котлов](#).

Схема подключения внешнего универсального адаптера ЦШ приведена в [Приложении 4 Раздел 1.2 Подключение внешних адаптеров цифровой шины](#).

10. Индикация при включении и в процессе работы

После включения основного питания Контроллера стартует режим внутренней проверки цепей питания и каналов связи с сервером. В это время все три индикатора (красный, желтый и зеленый) поочередно вспыхивают. По окончании проверки зеленый и желтый индикаторы гаснут, а красный начинает вспыхивать 1 раз в сек, что свидетельствует о нормальной работе схемы питания контроллера.

В процессе работы Контроллера по состоянию (свечению) индикаторов можно контролировать вид и состояние связи с сервером:

Зеленый индикатор	Желтый индикатор	Индикатор ЦШ
отвечает за связь с сервером по каналу GSM (мобильный интернет)	отвечает за связь с сервером по каналам Ethernet / Wi-Fi	отвечает за наличие связи с котлом по цифровой шине
одна короткая вспышка нет сигнала GSM нет связи с сервером	периодически вспыхивает - нет связи с сервером	периодически вспыхивает - связь есть
2 коротких вспышки подряд слабый сигнал GSM нет связи с сервером	горит - есть связь с сервером	горит - связи нет
3 коротких вспышки подряд хороший сигнал GSM нет связи с сервером		не горит - связи нет
4 коротких вспышки подряд отличный сигнал GSM нет связи с сервером		
постоянное свечение с одним затуханием очень слабый сигнал GSM связь с сервером есть		
постоянное свечение с 2-мя затуханиями слабый сигнал GSM связь с сервером есть		
постоянное свечение с 3-мя затуханиями хороший сигнал GSM связь с сервером есть		
постоянное свечение с 4-мя затуханиями отличный сигнал GSM связь с сервером есть		

Причины возможного отсутствия связи с сервером через мобильный интернет (GSM):

- низкий уровень сигнала из-за отсутствия (неправильного размещения) GSM антенны;
- низкий уровень сигнала оператора сотовой связи в данной местности;
- неисправна или не оплачена (заблокирована) SIM-карта;
- тариф Сим-карты не поддерживает передачу мобильных данных 2G (услуга GPRS);
- у оператора сотовой связи перебои в передаче мобильных данных 2G.

Причины возможного отсутствия связи с сервером через Ethernet / Wi-Fi:

- отсутствие соединения с Ethernet сетью (не подключен патч-корд или не рабочий патч-корд);
- отсутствие питания на коммутаторе или Wi-Fi роутере;

- не задан настройками или указан с ошибкой адрес и пароль сети Wi-Fi.

Примечание: Рекомендуем выполнять одновременное подключение к Интернет по обоим каналам связи - Ethernet/Wi-Fi и GSM. Это дает возможность резервирования каналов связи, причем канал Ethernet/Wi-Fi является основным, а канал GSM резервным. При нарушении соединения по сети Ethernet или выключении Wi-Fi-роутера, связь автоматически переключается на мобильный интернет (GSM), а при восстановлении основного канала - переключается обратно.

11. Настройка конфигурации Контроллера для управления системой отопления

Конфигурационный файл Контроллера определяет алгоритмы управления отопительными и котловыми контурами системы отопления. В нем задаются датчики для контроля температур теплоносителя и воздуха в контурах, а также режимы работы каждого контура.

Конфигурация Контроллера должна соответствовать проекту системы отопления в которую он интегрируется. Потому перед настройкой необходимо изучить проект системы отопления, параметры инженерных исполнительных устройств и приборов в ней использованных, а также представлять, какие задачи управления решает Контроллер.

11.1 Котловые и Отопительные контуры

В конфигурации Контроллера настраиваются 2 (два) типа контуров – **Котловые**, отвечающие за способ управления источниками тепла (котлами), и **Отопительные**, отвечающие за регулирование температуры в каждой зоне отопления и управление температурой ГВС.

Котловой контур управляет котлом: включает или выключает его при релейном управлении, или передает на плату управления котла расчетную температуру для нагрева теплоносителя при цифровом управлении.

Котловой контур применяется исключительно для управления источниками тепла – котлами, теплогенераторами, конвекторами и др. В настройках контура указывается исполнительное устройство через которое Контроллер управляет котлом (адаптер цифровой шины или реле), а также температурный диапазон, в пределах которого возможен нагрев теплоносителя в котле;

Отопительный контур (контур Потребителя) поддерживает целевую температуру в отдельной зоне отопления, управляя работой исполнительных устройств (насосов и смесителей), и формируя “запрос на тепло”- расчетную температуру теплоносителя, которую должен поддерживать котел для компенсации теплотерь в контуре.

Отопительный контур создается для каждой отдельной зоны отопления: радиаторов, теплого пола, бассейна и т.п. Его настройка определяет способ терморегулирования (по воздуху, по теплоносителю, по воздуху с ПИД-регулированием), источник информации о фактической температуре теплоносителя и воздуха в контуре, а также исполнительные устройства, которыми достигается поддержание целевой температуры (насосы, краны смесителей, адаптеры цифровых шин);

Примечание: Если в системе несколько управляемых зон отопления, то отопительный контур создается для каждой зоны.

Контур ГВС – это разновидность отопительного контура со специальными возможностями управления, характерными только для горячего водоснабжения. Он поддерживает целевую температуру горячей воды в системе ГВС. Настройка параметров управления исполнительными устройствами контура ГВС зависит от типа котла и способа приготовления горячей воды в системе отопления.


Контур ГВС применяется исключительно для автоматизации функции управления приготовлением горячей воды в системе отопления.

Примечание: Если в системе отопления нет ГВС, то этот контур не создается.

11.2 Запрос на тепло

Котловой контур обрабатывает “запросы на тепло” от Отопительных контуров и контура ГВС, выбирает запрос *большого* значения и транслирует его на плату управления котла как расчетную температуру нагрева теплоносителя.

Параметр “**Запрос на тепло**” – это рассчитанное Контроллером или заданное настройкой значение температуры теплоносителя, при достижении которой считается, что котел справится с поддержанием целевой температуры отопления. Этот параметр транслируется котлу как команда на включение в нагрев. Отсутствие “запроса на тепло” означает, что в данный момент отсутствует необходимость в нагреве теплоносителя.

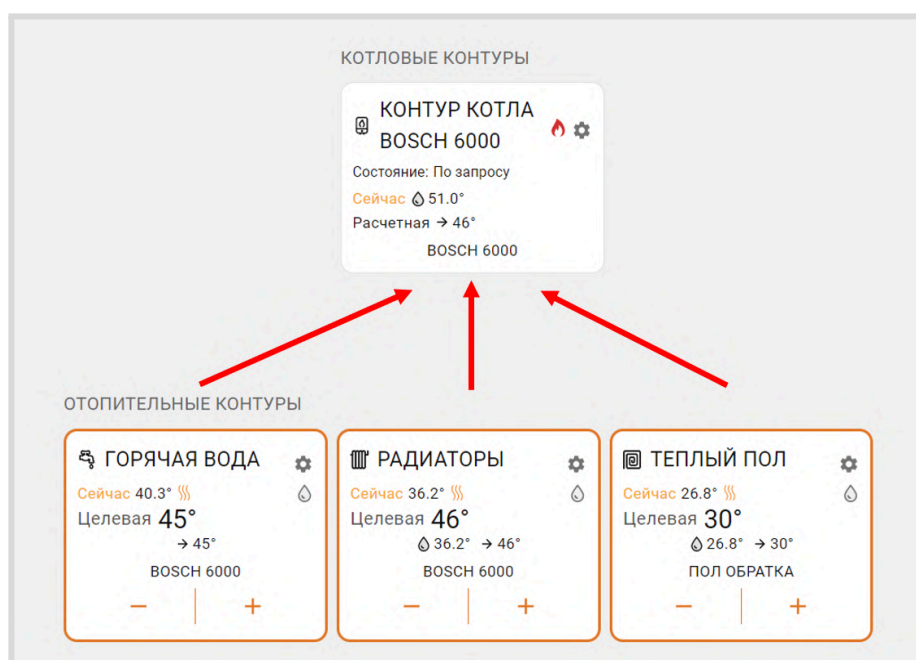

Параметр “Запрос на тепло” применяется только в Отопительных контурах, где для поддержания целевой температуры требуется повышать температуру на подаче котла. Значение “запроса на тепло” устанавливается настройкой и зависит от выбранного алгоритма терморегулирования:

“Максимальная температура контура”

Параметр равен верхней границе диапазона температуры теплоносителя, указанной в настройке Контура. Используется по умолчанию при управлении котлом *по цифровой шине* и способе регулирования в контуре *“по воздуху”*.

“Требуемая теплоносителя”

Параметр автоматически рассчитывается Контроллером таким образом, чтобы в регулируемом контуре достигалось целевое значение температуры, заданное действующим Режимом отопления. Значение параметра может быть рассчитано только в границах температурного диапазона, заданного настройкой Контура.

Примечание: Параметр применяется при управлении котлом *по цифровой шине* и способе регулирования в контуре *“по теплоносителю”* или *“по воздуху с ПИД-регулятором”*.

Для компенсации возможных теплопотерь контура, удаленного от источника тепла, предусмотрен ввод увеличивающей добавки к рассчитанной алгоритмом температуре нагрева теплоносителя: **“Требуемая теплоносителя +5 °С (+10, +15 ... +45)”**.

“Фиксированная температура”

Параметр равен фиксированному значению, которое не может быть выбрано за пределами настройки верхней и нижней границ температурного диапазона контура.

11.3 Котловой контур

11.3.1 Основные настроечные параметры

Тип контура – контур Котла.

Термодатчик температуры теплоносителя – источник информации о температуре теплоносителя в котле. При цифровом управлении указывается адаптер цифровой шины. При релейном управлении – датчик можно не указывать, т.к. котел включает нагрев до той температуры теплоносителя, которая задана настройкой на панели котла.

Температура теплоносителя – температурный диапазон (верхняя и нижняя границы теплоносителя) указанные в сервисном меню настройки котла. Рекомендуется установить максимальный диапазон.

Задержка выключения нагрева – параметр только для релейного управления котлом. Параметр определяет задержку фактического выключения котла после отмены “запроса на тепло” и выключения выхода Контроллера, управляющего его работой.

Исполнительные устройства – устройство, которое передает команды управления котлу:

- при цифровом управлении – адаптер цифровой шины,
- при релейном – релейный выход Контроллера.

11.3.2 Дополнительные параметры настройки

Не отображать на панели отопления – скрывает Контур котла на панели управления.

Задержка от выключения до включения котла – функция применяется *только при релейном управлении котлом* и предназначена для защиты от тактования в межсезонье.

Функция антизаморозка – предназначена для предотвращения понижения температуры теплоносителя в котле до температуры кристаллизации (замерзания) и разморозки трубопроводов. Контролирует фактическую температуру теплоносителя в котле и включает его нагрев при понижении.

	Релейное подключение		Подключение по цифровой шине	
Функция Антизаморозка	активна	активна	активна	активна
Состояние контура Котел	ВКЛЮЧЕН	ОТКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ОТКЛЮЧЕН
$T_{факт} \leq T_{нз}$	= $T_{нз}$	= $+20^{\circ}\text{C}$	Нагрева нет	Нагрева нет
$T_{факт} \leq +5^{\circ}\text{C}$			= $+20^{\circ}\text{C}$.	Нагрева нет
$T_{факт} > T_{нз}$	= настройка	Нагрева нет	= настройка	Нагрева нет



– “запрос на тепло” котлу;

настройка – значение “запроса на тепло” от Отопительного контура;

$T_{факт}$ – температура в контуре Котел;

$T_{нз}$ – температура нижней границы контура Котел.

Примечание: Некоторые котлы имеют встроенную функцию антизаморозки и запускают котел при снижении температуры теплоносителя до установленного в сервисных настройках значения вне зависимости от команд Термостата. Необходимо уточнить наличие этой функции в котле в случае использования специальных жидкостей в качестве теплоносителя и установки минимальной температуры в котловом контуре ниже 5°C .

ПЗА – погодозависимое управление Контуром котла.

ВНИМАНИЕ!!! ПЗА в котловом контуре как правильно не используется. Исключение составляют случаи при которых котел работает независимо от Контуров потребителей. Т.е. Контуры потребителей не формируют Запрос тепла Контуру котла. В этом случае Контур котла будет поддерживать температуру определяемую кривой ПЗА.

11.4 Отопительный контур

11.4.1 Основные параметры настройки

The screenshot shows the configuration interface for a heating system. On the left, a sidebar lists system components: 'Система отопления', 'КОНТУР КОТЛА BOSCH 6000', 'РАДИАТОРЫ' (selected), 'ГОРЯЧАЯ ВОДА', and 'ТЕПЛЫЙ ПОЛ'. Below these are buttons to '+ ДОБАВИТЬ' for 'Каскад котлов' and 'Нет доступных элементов'. The main configuration area for 'РАДИАТОРЫ' includes:

- Название:** РАДИАТОРЫ
- Значок:** Радиатор
- Тип:** Контур потребителя
- Способ терморегулирования:** по теплоносителю
- Термодатчик температуры теплоносителя:**
 - Основной: BOSCH 6000
 - Резервный: Не выбран
- Температура теплоносителя, °C:** Мин 15, 70, Макс
- Задержка выключения нагрева:** 0 сек
- Гистерезис регулирования:** 2 °C
- Запрос на тепло:** Требуемая t° ТН

Тип контура – Контур потребителя;

Способ терморегулирования - алгоритм поддержания температуры в контуре:

- **по воздуху** – контур поддерживает целевую температуру воздуха в помещении, контролируя ее фактическое значение по датчику температуры, указанному в настройке.
- **по теплоносителю** – в контуре поддерживается целевая температура теплоносителя в пределах границ заданного температурного диапазона работы контура. Фактическое значение температуры теплоносителя контролируется по датчику, указанному в настройке.
- **по воздуху с ПИД регулятором** – в контуре поддерживается целевая температура воздуха в помещении за счет вычисления и регулирования текущей температуры теплоносителя по ПИД алгоритму. Фактические значения температуры теплоносителя и воздуха контролируется по датчикам указанным в настройке.

Примечание: Фактическое значение температуры теплоносителя в контуре с ПИД регулированием может выходить за границы температурного диапазона работы контура.

Термодатчик температуры теплоносителя – источник информации о температуре теплоносителя в контуре. При цифровом управлении указывается адаптер цифровой шины. При релейном управлении – датчик, подключенный к Контроллеру и установленный на подаче котла.

Термодатчик температуры воздуха – источник информации о температуре воздуха в помещении. Датчик подключенный к Контроллеру и установленный в отапливаемом контуром помещении. Если помещений несколько, то датчик должен быть установлен в помещении с наименьшей температурой.

Температура теплоносителя, мин. макс. – температурный диапазон теплоносителя в котором работает контур. Границы назначенного диапазона не должны выходить за пределы температурного диапазона, указанного в настройке Контура котла.

Гистерезис регулирования – зона нечувствительности алгоритма управления к изменению текущей температуры. Для управления по воздуху рекомендуется 0,5 - 1°C. Для управления по теплоносителю 2 - 4°C.


Запрос на тепло – смотрите пункт [11.2 Запрос на тепло - функция управления работой котла](#).

Источник тепла – параметр настройки контура, определяющий к какому именно котлу направляется “запрос на тепло”. Параметр применяется только в конфигурациях с несколькими источниками тепла (котлами):

Есть Каскад и все котлы входят в его состав	“Источник тепла” = “Каскад”,
Есть Каскад и отдельные котлы. В конфигурации есть Котловые режимы.	“Источник тепла” = “Все теплогенераторы”
Нет Каскада, нет Котловых режимов	“Источник тепла” = котел которому адресован запрос от контура.
Все котлы работают параллельно	“Источник тепла” = “Все теплогенераторы”

Исполнительные устройства – Реле, Насосы и Краны смесителей, отвечающие за регулирование температуры теплоносителя в контуре.

11.4.2 Дополнительные параметры настройки

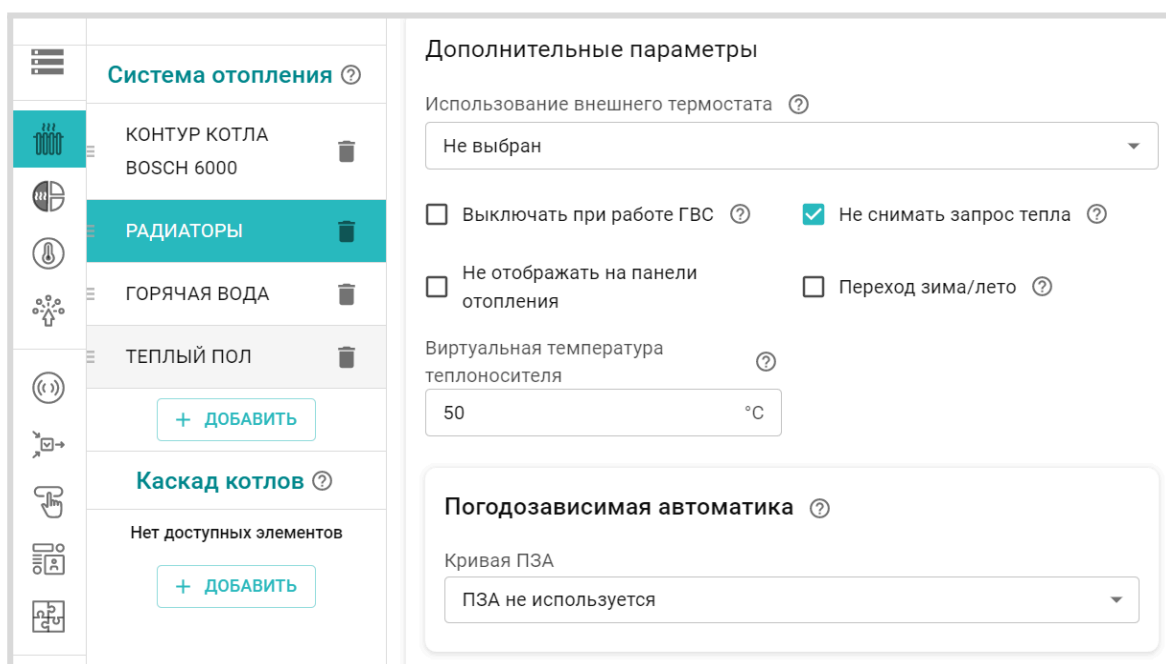

Использование внешнего термостата – параметр для настройки контура со сторонним устройством управления с дискретным выходным сигналом. На панели такого контура отображается символ термостата

1. Контур для бассейна, вентиляции или других систем с собственной автоматикой.

В блоке настроек “Управление / Датчики” нужно настроить вход Контроллера с типом сенсора “**Комнатный термостат**” для контроля дискретного выходного сигнала от бассейна.

В настройке контура бассейна указать, что “Сигнал термостата управляет **Запросом тепла**”


При такой настройке, появление на входе дискретного сигнала, будет формировать “запрос на тепло” котловому контуру, т.е. включать котел в нагрев. *Целевая температура* нагрева теплоносителя задается с панели контура на вкладке “Отопление”.

Параметр “Запрос на тепло” в таком контуре устанавливается **Требуемая теплоносителя** и равен целевой температуре.

2. Контур с ручным управлением по комнатному терморегулятору (термостату).

В блоке настроек “Управление / Датчики” нужно настроить вход Контроллера с типом сенсора “**Комнатный термостат**” для контроля выходного сигнала от терморегулятора.

В настройке такого контура указать, что сигнал термостата управляет **Активностью контура**

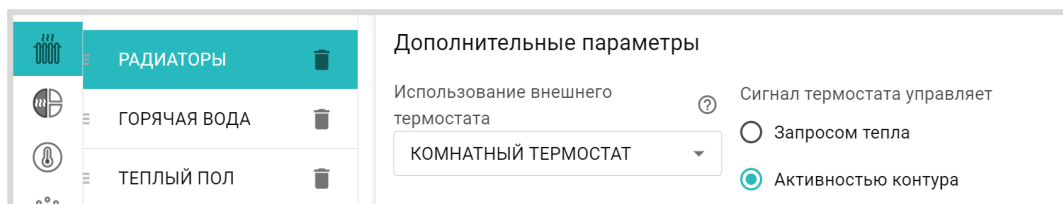

В этом случае при появлении на указанном входе Контроллера сигнала от Комнатного термостата, контур будет не только формировать “запрос на тепло” контуру Котла, но и поддерживать заданную этим термостатом целевую температуру.

Значение “запроса на тепло” при этом будет равно значению *верхней границы температурного диапазона* этого контура.


Схема подключения к контроллеру внешнего управления контуром на примере подключения комнатного термостата приведена в [Приложении 4, Раздел 4.2.1 Подключение комнатного термостата](#).

Выключать при работе ГВС – параметр отвечает за функцию приоритета контура ГВС над данным контуром. При включении контура ГВС, “запрос на тепло” от такого контура временно не принимается во внимание, а насос останавливается.

Не снимать запрос тепла – параметр запрещает снимать “запрос на тепло” от данного контура к котловому контуру даже при отсутствии необходимости в нагреве. Исключение только если:

- Отопительный контур находится в состоянии “Выключен”;
- Отопительный контур находится в режиме “Лето”;
- Расчетная температура теплоносителя в отопительном контуре оказалась ниже минимальной температуры (нижней границы диапазона) теплоносителя этого контура.

Переход зима-лето – параметр включения автоматического перехода отопительного контура в “Летний режим” при превышении температуры на улице заданного порогового значения.

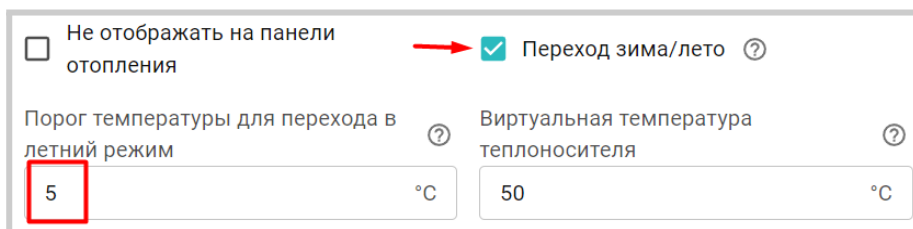

Как только фактическое значение уличной температуры опустится ниже заданного температурного порога, контур возобновит работу в ранее установленном режиме.

Для контроля уличной температуры можно использовать данные с погодного сервера, получаемые Контроллером из интернет.

Подробнее о настройке уличной температуры с погодного сервера смотрите в [Части 2 Раздел 6.5 Контроль уличной температуры с погодного сервера](#).

Виртуальная температура теплоносителя – параметр, автоматической подмены рассчитываемого алгоритмом значения “запроса на тепло” (работает если настройкой контура выбраны варианты “Требуемая теплоносителя” или “Требуемая теплоносителя + XX”), при следующих событиях:

- при неисправности датчика температуры, по которому управляется контур;
- при снижении фактической температуры теплоносителя в контуре ниже границы заданной настройкой этого контура.

Температура теплоносителя, °C

Мин 25 40 Макс

Задержка выключения нагрева 0 сек

Гистерезис регулирования 2 °C

Запрос на тепло

Требуемая t ТН +10°

Не отображать на панели отопления Переход зима/лето

Виртуальная температура теплоносителя

50 °C

Примечание: Если в контуре включено управление с учетом ПЗА, то значение “запроса на тепло” определяется по выбранной кривой ПЗА. Описание работы ПЗА приведено [Части 2, Раздел 12 Погодозависимое регулирование \(ПЗА\)](#).

11.4.3 Прямой отопительный контур

Контур, в котором в качестве исполнительного устройства используется только Насос, называется Прямым. Контроллер сравнивает целевую температуру, заданную действующим режимом отопления, с фактической температурой, измеряемой основным датчиком контура, и с учетом гистерезиса переключает реле управления Насосом.

Примечание: В Прямом контуре нельзя применять управление по воздуху с ПИД регулированием.

11.4.4 Смесительный отопительный контур

Контур, где регулирование температуры теплоносителя осуществляется за счет работы смесительного узла называется смесительным. Необходимое смешивание горячего потока от котла и остывшего из обратки выполняет Контроллер, управляя импульсным или аналоговым сервоприводом. Смесительный узел поддерживает заданную температуру в контуре и отвечает за циркуляцию, поэтому в его исполнительные устройства обязательно входит насос.

Импульсными сервоприводами в отоплении принято называть приводы, которые имеют отдельные контакты для открывания и закрывания и управляются подачей напряжения питания на один из этих контактов. Аналоговыми называют те, которые имеют вход управления 0-10В.

Пример импульсных сервоприводов – ESBE ARA661, Meibes M66341.

Пример аналогового сервопривода – Valtec VT.TE3061.

ВНИМАНИЕ!!! От смесительного контура “запрос на тепло” к котловому контуру не снимается, и насос, используемый в качестве исполнительного устройства контура, работает постоянно, отключаясь только в том случае, если:


- смесительный контур выключен;
- смесительный контур находится в режиме “Лето”;
- расчетная температура теплоносителя в смесительном контуре приняла значение ниже минимальной границы, указанной в настройке температурного диапазона этого контура.

Такая логика работы необходима для обеспечения на входе смесительного узла потока теплоносителя со стабильным значением температуры. В этом случае сервопривод будет регулировать температуру теплоносителя точнее, не вызывая сильных колебаний температуры на выходе смесительного узла.

11.4.5 Особенности работы Смесительного контура при разных способах регулирования


“Управление по теплоносителю” – Контроллер анализирует разницу между Целевой и фактической температурой в контуре и посылает импульсы управления сервоприводу для движения в нужном направлении. Начальная длительность и период импульсов задаются в настройках. Эти настройки определяет инерционность системы управления. Чем меньше время импульса тем инерционнее система управления.

Гистерезис для контура, управляемого по теплоносителю, не рекомендуется делать менее 2-х градусов. При меньшем гистерезисе привод будет постоянно открывать/закрывать кран смесителя.

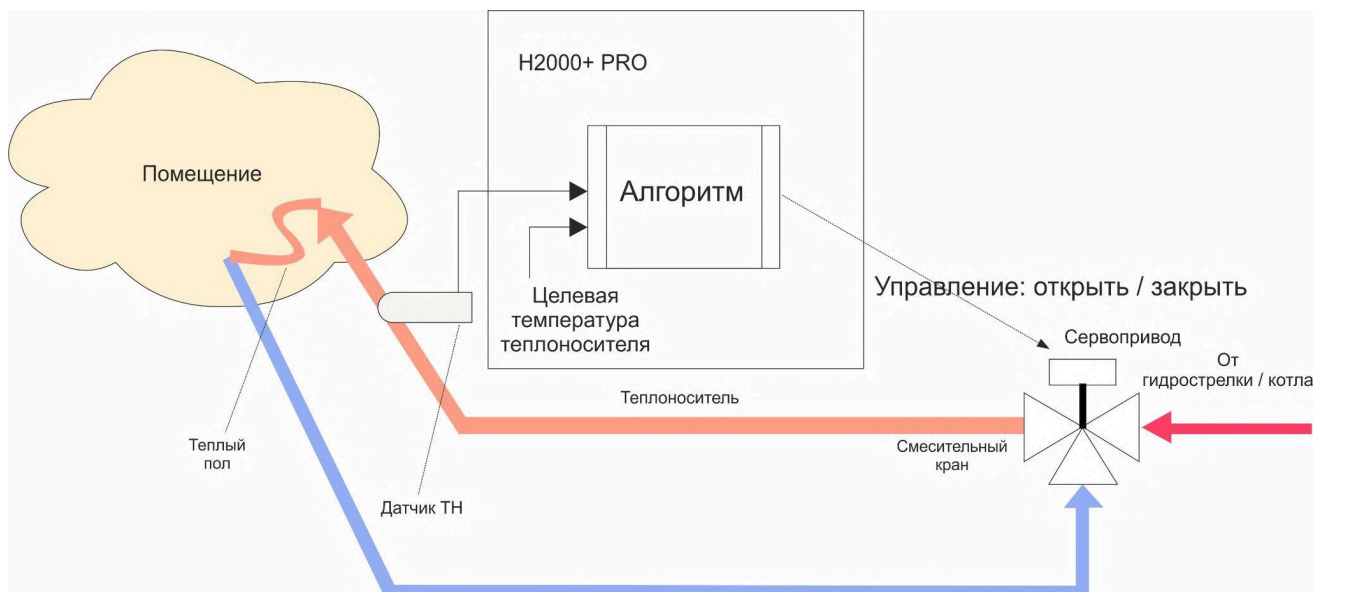


“Управление по воздуху” – Контроллер анализирует разницу между Целевой и фактической температурой воздуха в помещении и посылает импульсы управления сервоприводу для движения в нужном направлении.

Настройка параметров привода крана смесителя должна учитывать большую тепловую инерционность помещения, особенно если контур предназначен для регулирования температуры теплого пола. Поэтому инерционность контура управления тоже должна быть большой, а управляющее воздействие – малым. Это достигается тем, что период импульсов настраивается гораздо больше шага импульса.

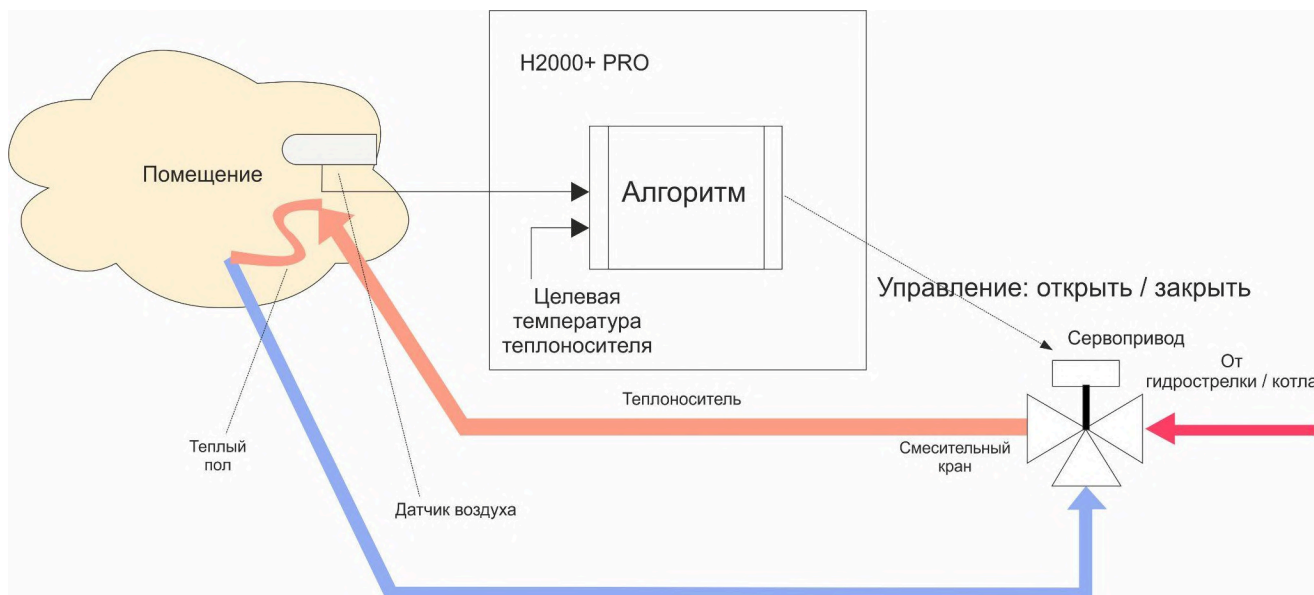

“Управление по воздуху с ПИД регулированием теплоносителя” – для такого смесительного контура целевая температура задается для воздуха в помещении.

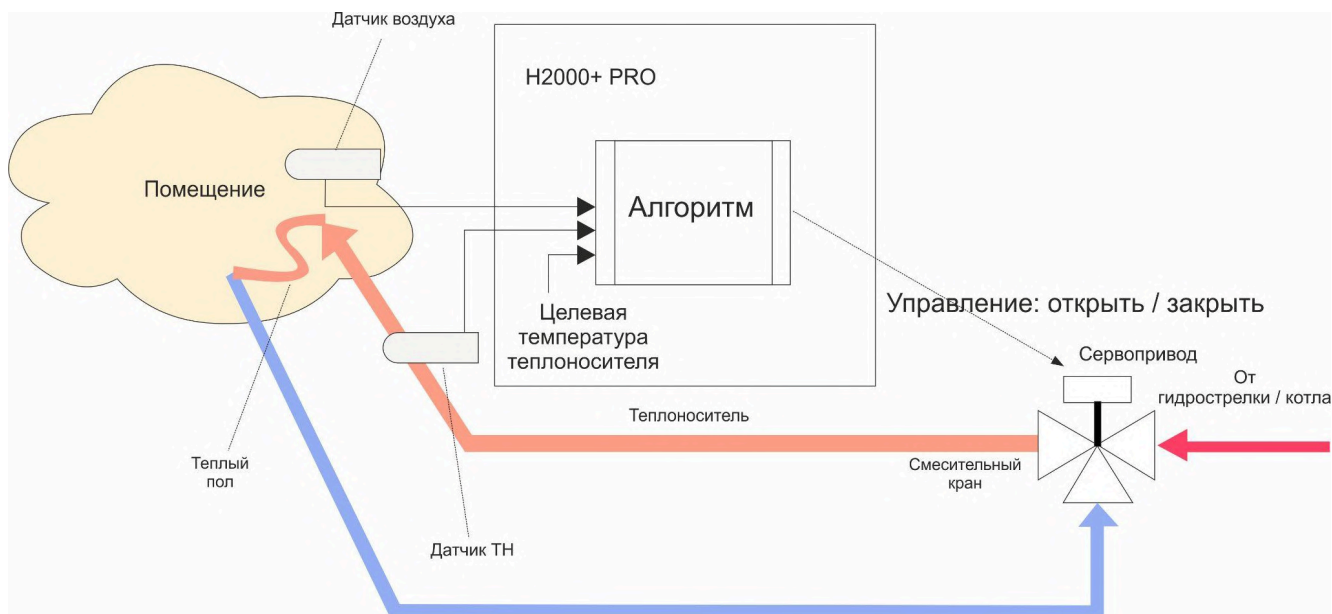

Для такого способа регулирования нужно контролировать два датчика – температуры воздуха в помещении и температуры теплоносителя в контуре за смесительным краном.

Алгоритм управления сводится к тому, что по разности температур воздуха в помещении: фактической и Целевой, выдается запрос на увеличение/уменьшение температуры теплоносителя на величину пропорциональную разности ее фактического и Целевого значения.

Чем больше разница температур (фактической и Целевой) – тем больше значение корректирующее запрос, чем меньше разница – тем меньше значение корректирующее запрос тепла.

Кроме этого учитывается изменение разницы фактической и Целевой температурами во времени (скорость изменения). Таким образом, если эта разница остаётся большой продолжительное время, то расчетная температура пропорционально увеличивается с течением времени.

Этим достигается плавное изменение температуры теплоносителя, при котором ее значение постоянно меняется в зависимости от текущей температуры воздуха в помещении. Чем больше разность, тем выше запрашиваемая температура теплоносителя и чем меньше разность, тем она ближе к заданному значению.

Контроллер, при использовании ПИД-регулятора, постоянно стремится минимальными изменениями температуры теплоносителя поддерживать заданную температуру воздуха в помещении.

Примечание: При таком регулировании “гистерезис” применяется не к температуре воздуха, а к температуре теплоносителя. Расчетная температура теплоносителя будет регулироваться с учетом гистерезиса, то есть колебаться относительно номинальной на величину гистерезиса.

ВНИМАНИЕ!!! Режим управления “По воздуху с ПИД-регулированием” предназначен для использования в инертных системах отопления, когда переходный процесс изменения температуры плавный и занимают значительное время.

Запрос тепла в этом режиме рекомендуем не снимать, поскольку он рассчитан на непрерывное регулирование. Для этого предназначена настройка “Не снимать запрос тепла”.

Дополнительные параметры

Использование внешнего термостата ?

Не выбран

Выключать при работе ГВС ? Не снимать запрос тепла ?

11.5 Контур ГВС

Настройка параметров контура ГВС зависит от способа приготовления горячей воды в системе отопления.

11.5.1 ГВС проточного типа

Настройка применяется когда в системе отопления задача приготовления горячей воды выполняется котлом с проточным теплообменником или со встроенным бойлером. При этом данный котел подключен к Контроллеру по цифровой шине и управление нагревом осуществляет автоматика котла.

Контроллер только передает в Котел целевое значение температуры горячей воды заданное режимом работы контура ГВС. Контроль фактической температуры горячей воды выполняется штатным датчиком котла.

Настройка заключается в активации параметра “Котел с проточным теплообменником или встроенным бойлером”


Примечание: Для некоторых котлов BAXI, Buderus, Bosch в настройках адаптера цифровой шины рекомендуется включать опцию “Второй контур”.

11.5.2 Бойлер косвенного нагрева управляемый котлом

Настройка применяется когда в системе отопления есть БКН, контроль температуры горячей воды в котором выполняет непосредственно автоматика котла (датчик бойлера подключен к плате котла). Котел, ответственный за загрузку бойлера подключен к Контроллеру по цифровой шине и управление нагревом осуществляет автоматика котла.

Контроллер в этом случае только передает в Котел целевое значение температуры горячей воды в бойлере, заданное режимом работы контура ГВС и признак разрешения переключения котла в режим ГВС. Автоматика котла сравнивает целевое значение с фактическими данными от датчика бойлера и, в зависимости от результата, переключает работу котла с Отопления на ГВС и обратно. Поддержание целевой температуры в бойлере выполняется с учетом внутреннего гистерезиса, определяемого его сервисной настройкой. Обычно он составляет 5-7 градусов.

Настройка заключается в деактивации параметра “Котел с проточным теплообменником или встроенным бойлером”

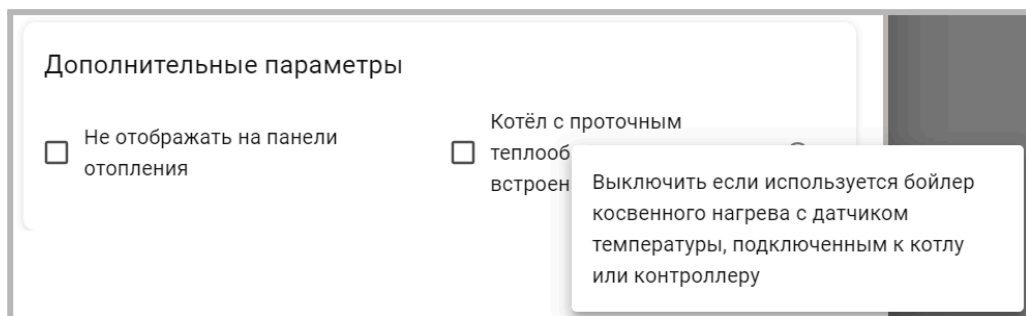


11.5.3 Бойлер косвенного нагрева за гидрострелкой

Настройка применяется когда в системе отопления БКН расположен за гидрострелкой, контроль температуры горячей воды в БКН и управление насосом загрузки бойлера осуществляет непосредственно Контроллер (использованы его вход и выход).

Настройка подходит для любого способа управления котлом: релейного или по цифровой шине.

Настройка осуществляется в 2 этапа. Сначала в Исполнительных устройствах назначается *насос загрузки бойлера*:

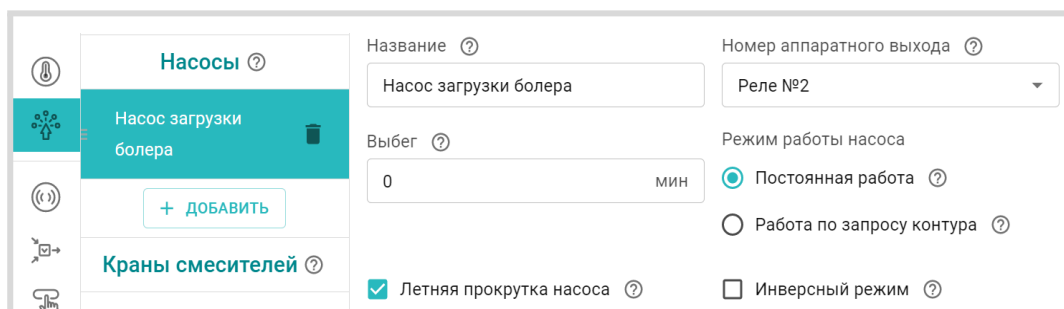

Затем на вкладке Отопление задаются параметры работы контура – **“Запрос на тепло”, “Датчик температуры ГВС”, “Исполнительные устройства” и “Гистерезис регулирования”**.

Выбор значения "Запроса на тепло" должен обеспечивать быстрый нагрев воды в бойлере. Рекомендуемое значение – "Максимальная температура контура котла". Включение насоса загрузки бойлера и нагрев воды до целевого значения осуществляется с учетом гистерезиса, заданного в настройках контура. Рекомендуемое значение гистерезиса - 5°C.

ВНИМАНИЕ!!! В контуре ГВС с БКН за гидрострелкой гистерезис поддержания горячей воды отслеживается только в сторону уменьшения от целевой температуры. Т.е. если целевая температура ГВС - 50°C, а гистерезис - 5°C, то запрос тепла в контур котла будет отправляться при температуре горячей воды 45°C и сниматься при температуре 50°C.

11.5.4 Функция “Антилегионелла”

Функция “Антилегионелла” используется для предотвращения развития вредоносных бактерий легионеллы в бойлере косвенного нагрева. Она заключается в выполнении Контроллером настраиваемого по расписанию нагрева бойлера до температуры 65 °С на 15 минут.

ВНИМАНИЕ!!! Функция применяется только в конфигурации с БКН за гидрострелкой.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Погодозависимое регулирование (ПЗА)

12.1 Алгоритм работы функции



Регулирование в режиме ПЗА – это способ внесения поправки в расчет требуемой контуру температуры теплоносителя в зависимости от изменения уличной температуры (погоды). Основой алгоритма ПЗА является использование определенных зависимостей температуры вне дома и температуры теплоносителя.

Для работы алгоритма ПЗА необходимы показания температуры воздуха на улице и информация о фактической температуре теплоносителя в регулируемом контуре.

Примечание: Информацию об уличной температуре можно получать либо от датчика который назначен как “Уличный датчик”, либо использовать информацию с погодного сервера. В том случае если необходимо использовать температуру с погодного сервера необходимо [настроить местоположение контроллера](#) и не назначать ни один из датчиков температуры как “Уличный датчик”.

При включении ПЗА в отопительном контуре, в котловой контур поступает “запрос на тепло” автоматически сформированный в соответствии с выбранной кривой зависимости расчетной температуры теплоносителя от изменения температуры на улице.

Все кривые заданы для целевой температуры 20°C. Выбор кривой ПЗА делается эмпирически, на основании проведенных испытаний. Т.к. любое помещение имеет большую тепловую инерцию, правильность выбора может быть определена только через сутки. Если наблюдается “недогрев”, то необходимо выбрать более крутую кривую, “перегрев”, наоборот – более пологую.

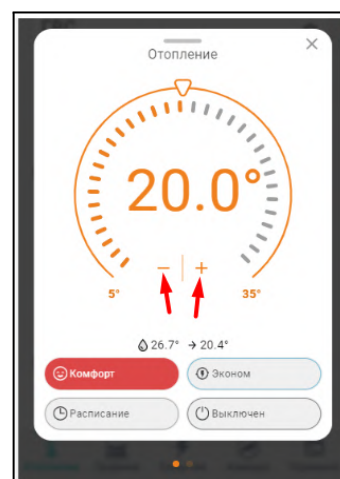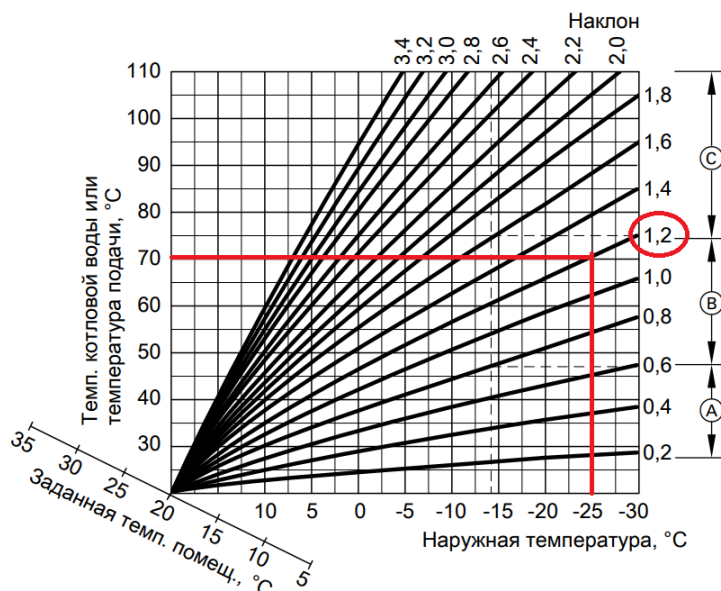

Если в процессе эксплуатации возникает необходимость применения другой кривой ПЗА, то для этого достаточно изменить целевую температуру воздуха в панели этого контура отопления в большую или меньшую сторону относительно предустановленных 20°C.

В результате такой коррекции автоматически меняется в большую или меньшую сторону температура теплоносителя, поддерживаемая в контуре и значение расчетной температуры “запроса на тепло” к котлу.

12.2 ПЗА в отопительном контуре

Значение параметра “запрос на тепло” от отопительного контура с включенной ПЗА может быть только “**Требуемая теплоносителя**” или “**Требуемая теплоносителя + ХХ**”. Температура теплоносителя, поддерживаемая в таком контуре, зависит от заданного способа терморегулирования. Зависимость отображена в таблице:

По воздуху	По воздуху с ПИД	По теплоносителю
$T_{тн} = T_{пза}$	$T_{тн}$ вычисляется по алгоритму ПИД, но не может превышать $T_{пза}$ если $T_{тн} \geq T_{пза}$, то $T_{тн} = T_{пза}$	$T_{тн} = T_{пза}$

По воздуху: достижение целевой температуры воздуха получается за счет нагрева теплоносителя до значения вычисленного по кривой ПЗА. Запрос на тепло снимается, если датчик воздуха показывает больше, чем целевая температура, заданная режимом отопления + гистерезис.

По воздуху с ПИД: достижение целевой температуры воздуха получается за счет плавной подстройки температуры теплоносителя по алгоритму ПИД-регулирования. Кривая ПЗА в данном случае только ограничивает максимальное значение расчетной температуры.

По теплоносителю: в контуре поддерживается температура теплоносителя равная значению температуры вычисленной по кривой ПЗА. Запрос на тепло снимается, если датчик теплоносителя показывает больше, чем температура ПЗА + гистерезис.

12.3 ПЗА в котловом контуре

Погодозависимое управление в котловом контуре применяется только если котел в системе отопления работает автономно, т.е. когда ни в одном из отопительных контуров не задан параметр “Запрос на тепло”. В этом случае Котловой контур (котел) будет поддерживать температуру теплоносителя на подаче в систему рассчитанную по выбранной кривой ПЗА, т.е. “по погоде”.

12.4 Подбор и задание кривых ПЗА

В любом отопительном контуре, кроме контура ГВС, можно задать кривую ПЗА. Выбирается либо одна из стандартных кривых (предустановлены в заводской конфигурации Контроллера), либо настраивается индивидуальная кривая ПЗА (по графику или табличным значениям).



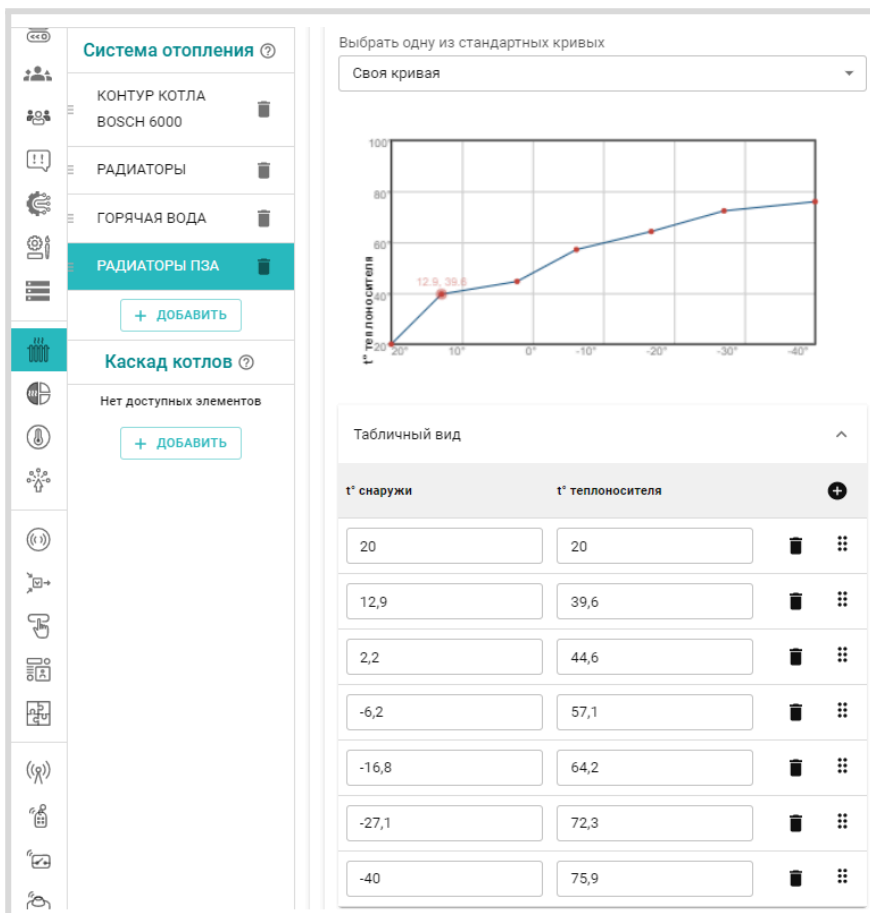


График для кривой ПЗА строится с помощью выделения точки двойным кликом и перетягивании ее относительно осей координат в желаемое место.

Таблица заполняется по произвольным значениям соответствия температуры улицы температуре теплоносителя.

Если необходимо в каждом отопительном контуре использовать индивидуальную кривую ПЗА, то необходимо сначала создать необходимое количество кривых, дать им названия, а потом, уже при настройке каждого контура выбирать нужную:

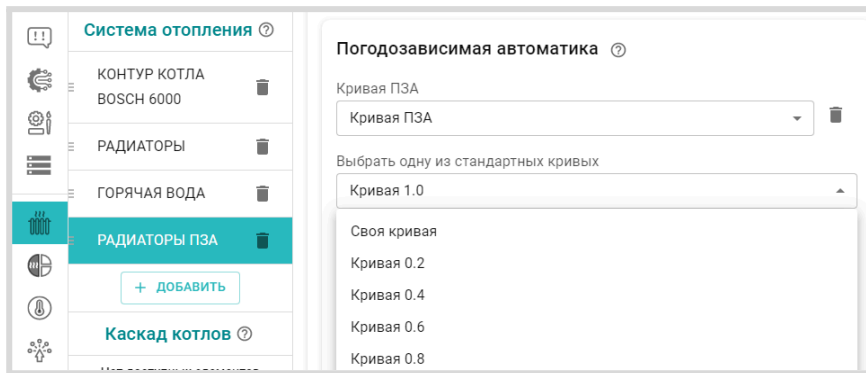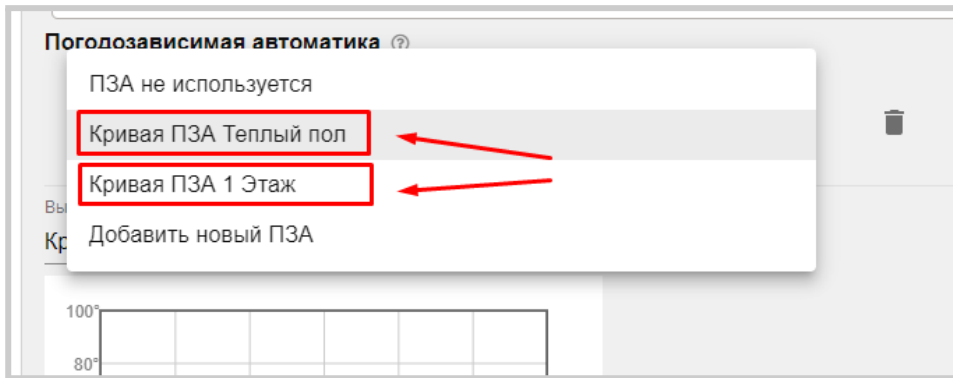

13. Каскад котлов

Каскад – это совместное гидравлическое и электрическое подключение нескольких котлов, объединенных единой системой управления и работающих для обеспечения нагрева теплоносителя для одного и того же объекта. Каскадное управление котлами позволяет эффективно обеспечивать зоны отопления необходимым теплом, а также продлить срок службы котлов за счет распределения нагрузки.

13.1 Алгоритм работы каскада

Контроллер может управлять каскадом из нескольких котлов. Количество котлов в каскаде не может быть более 2-х. Исключение – прибор H2000+PRO, который не имеет такого программного ограничения, а максимальное количество подключаемых котлов зависит только от ресурсных возможностей процессора Контроллера и объема памяти занятого конфигурацией.

Алгоритм работы каскада выбирается в зависимости от способа подключения котлов к Контроллеру:

- последовательный модулирующий каскад - для котлов управляемых по цифровой шине;
- последовательный простой каскад - для котлов управляемых релейным способом.

Принцип работы заключается в разделении суммарной тепловой нагрузки между всеми котлами каскада, и включении в нагрев только тех котлов, которые удовлетворяют потребности в данной

нагрузке в данное время. Каждый котел представляет свою «ступень» теплопроизводительности в общей мощности системы. Контроллер постоянно отслеживает температуру подачи теплоносителя в систему отопления по датчику после гидроразделителя и определяет, какие ступени системы следует включать для поддержания заданной температуры.

13.2 Параметры настройки каскада

Название ? <input type="text" value="Каскад котлов"/>	Период ротации котлов ? <input type="text" value="5"/> сутки
Задержка добавления котла в каскад ? <input type="text" value="7"/> мин	Задержка удаления котла из каскада ? <input type="text" value="15"/> мин
Задержка включения/отключения котла ? <input type="text" value="0"/> мин	Гистерезис регулирования ? <input type="text" value="5"/> °C
Теплоноситель системы ? <input type="text" value="Гидрострелка"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Модулирующий каскад ?
<input checked="" type="checkbox"/> Учитывать модуляцию горелок ?	
Действия ?	
Список котлов в группе ВЫБРАНО: 2 +	

Период ротации котлов – временной интервал замены роли Ведущего в каскаде котла. Время включения ротации – 3 часа ночи. Рекомендуемое значение ротации - 5 суток

Задержка добавления котла в каскад – интервал времени, через который стартует ведомый котел. Рекомендуемое значение 7-15 минут. Интервал задается с учетом возможного кратковременного падения температуры на датчике гидрострелки из-за временных переходных процессов (смена режима отопления, включения ГВС и т.п.). Интервал должен исключать ложный запуск ведомого котла.

Задержка удаления котла из каскада – интервал времени, через который отключается ведомый котел. Рекомендуемое значение 20-25 минут. Интервал задается с целью уменьшения частоты включения (тактования) ведомого котла при переходных процессах. Чем стабильнее поддерживается температура гидрострелки в зоне гистерезиса, тем большее значение может принимать этот параметр.

Гистерезис регулирования – тепловые потери между расчетной температурой (уставкой) ведущего котла и температурой, измеряемой датчиком на подаче теплоносителя в систему отопления (датчиком гидрострелки). Если фактическая температура теплоносителя находится в Зоне гистерезиса считается, что обеспечивается необходимая для всех отопительных контуров тепловая мощность и включать ведомые котлы нет необходимости.

Гистерезис зависит от конфигурации системы отопления и вычисляется опытным путем при ПНР. Для расчета гистерезиса необходимо в любом из отопительных контуров, управляемых контроллером, указать источником тепла один из котлов из состава каскада и задать условия для запроса тепла к нему. В момент времени, когда температура теплоносителя этого котла достигла расчетного значения (уставки) и модуляция больше не растет - зафиксировать температуру на датчике гидрострелки. Дельта этих температур и будет равна гистерезису.

Задержка включения/отключения котла – параметр только для каскада из котлов, управляемых релейным способом. Представляет собой интервал времени, через который включается и выключается ведомый котел при превышении температурой в гидрострелке верхней границы зоны гистерезиса. Рекомендуемое значение 1-2 минуты.

Теплоноситель системы – источник информации о температуре подачи теплоносителя в систему отопления. Это датчик температуры, подключенный к Контроллеру и расположенный за гидроразделителем.

Модулирующий каскад – настройка только для каскада котлов управляемых по цифровой шине.

Учитывать модуляцию горелок – настройка контроля суммарной модуляции каскада. Предназначена для оптимизации его работы при большой теплоотдаче системы отопления.

Примечание: Настройка применима только при условии, что в цифровой шине каждого из котлов каскада есть параметр “уровень модуляции”.

Предпочтительная модуляция – параметр определяющий необходимость включения ведомого котла при работе ведущего на высокой модуляции. Предназначен для учета специфики эксплуатации котлов каскада.

Список котлов в группе – параметр определяющий порядок включения котлов в каскаде. При первом запуске (после настройки каскада) Ведущим становится котел с номером 1. В дальнейшем смена ролей по ротации котлов происходит автоматически через период ротации.


Примечание: Для правильной работы каскада, в отопительных контурах нужно параметр “Источник тепла” устанавливать – “Каскад”.

Примечание: Ведущий в каскаде котел работает всегда и может выключаться, только когда от отопительных контуров нет «запроса на тепло».

Примечание: После внесения любых изменений в настройке параметров каскада перезагрузить контроллер и дождаться смены ролей котлов (ротации). Или удалить каскад из конфигурации и заново его создать уже с новыми параметрами.

14. Котловые режимы

Если в конфигурации Контроллера несколько источников тепла и есть необходимость управления их работой по разному: запускать по расписанию или по схеме резервирования, то применяется настройка Котловых режимов.

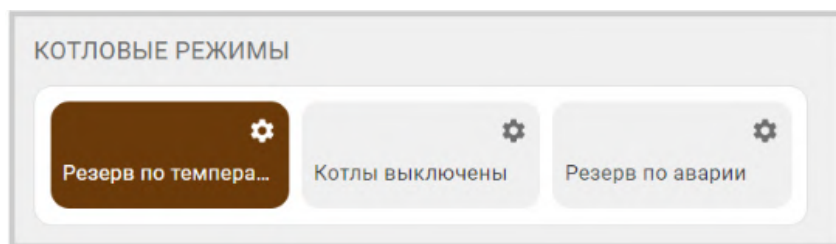

14.1 Варианты включения котлов в котловых режимах

Котловые режимы определяют работу каждого котла из конфигурации системы. Они настраиваются на вкладке “Режимы отопления”.

- *Отключено* – котел выключен;
- *Включено по запросу* – котел включается по запросу тепла;
- *Включено постоянно* – котел всегда включен;
- *Резерв* – котел включается по алгоритму резервирования.

Примечание: Если в конфигурации есть каскад и есть котлы не входящие в его состав, то в котловых режимах каскад указывается как отдельный объект. Если в конфигурации все котлы работают в каскаде, то создавать котловой режим не нужно.

Примечание: Если котлы управляются по цифровой шине, то для каждого из котлов назначается свой датчик температуры теплоносителя – адаптер котла. А для Каскада, назначается датчик температуры теплоносителя установленный на гидрострелке.

Примечание: Если есть котловые режимы, то в отопительных контурах указывается параметр “Источник тепла” – “Все теплогенераторы”.

Примечание: Если котловой режим один, то его можно не отображать на вкладке “Отопление”. Чтобы скрыть нужно выбрать опцию “не отображать на панели отопления”.

Примечание: Если в конфигурации Контроллера все котлы должны работать одновременно, то котловой режим можно не задавать.


14.2 Настройка включения резервного котла

В системах отопления с резервным котлом можно настроить его автоматический запуск при неисправности основного источника или недостатке мощности для выполнения задачи отопления.

Примечание: При настройке параметров котлового контура для резервного котла нельзя в качестве датчика температуры теплоносителя использовать датчик теплоносителя основного источника тепла. Если это допустить, то алгоритм запуска резервного котла будет работать неправильно.

14.2.1 Запуск резервного котла по сигналу аварии основного источника тепла

В настроечных параметрах исполнительного устройства Адаптер цифровой шины нужно выбрать действия по управлению релейным выходом Контроллера для запуска и выключения резервного котла при появлении и пропадании сигнала “Авария”:


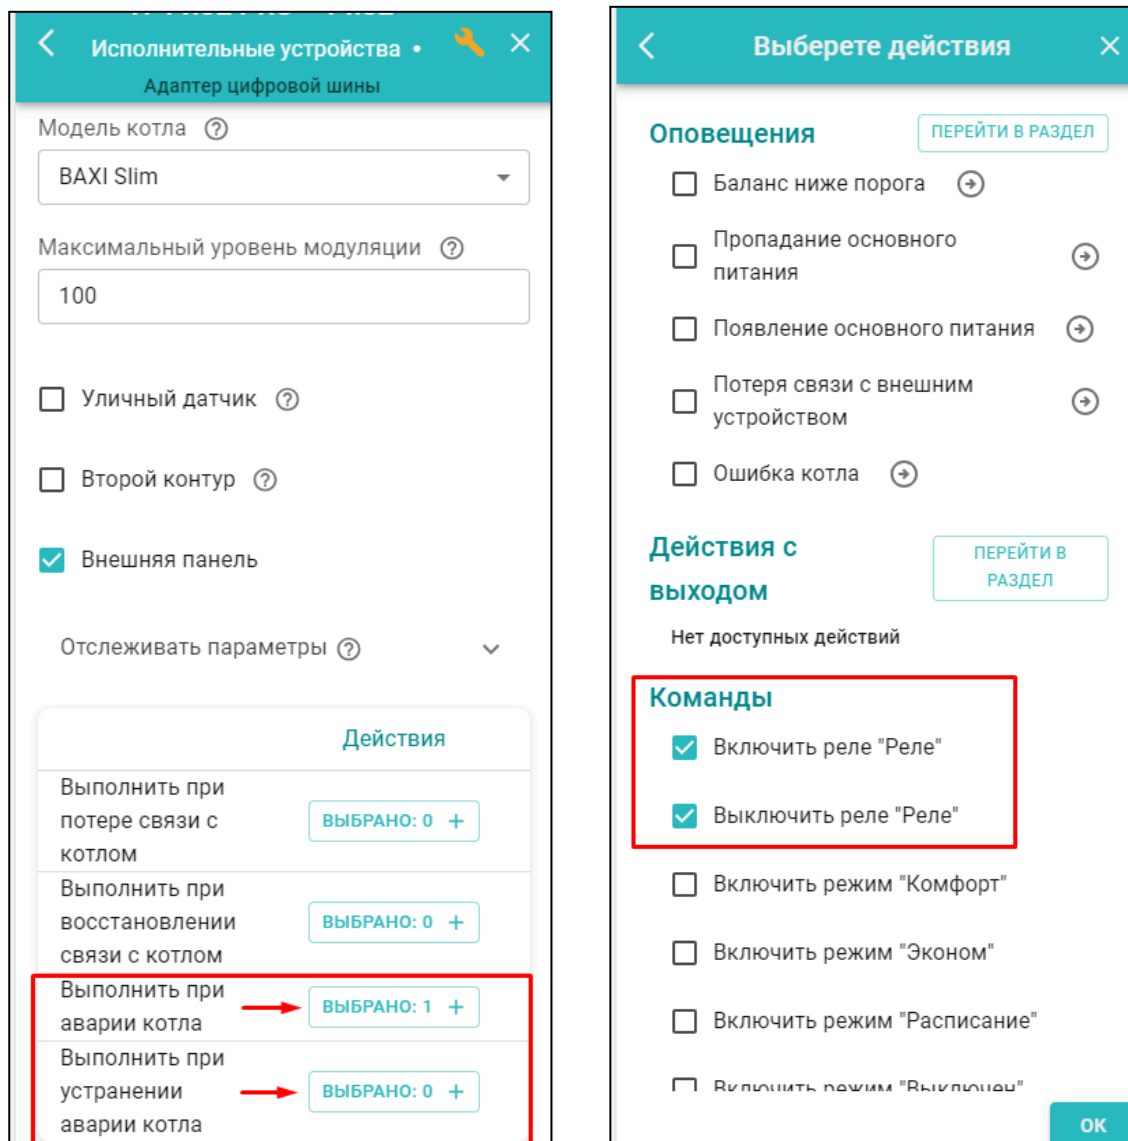


14.2.2 Запуск резервного котла при недостатке мощности основного источника тепла

Для запуска резервного котла при недостатке мощности основного источника тепла необходимо создать и настроить **Котловой режим**, определяющий признак работы для каждого котла.

Резервный котел запускается когда есть “запрос на тепло” от отопительного контура, а основной источник тепла не обеспечивает достаточной температуры для удовлетворения этого запроса.

Котловой режим настраивается в блоке настроек “Режимы отопления”. Параметры настройки режима определяют по какому датчику контролируется температура теплоносителя, гистерезис с учетом которого температура контролируется и время через которое будет запускаться резервный котел.

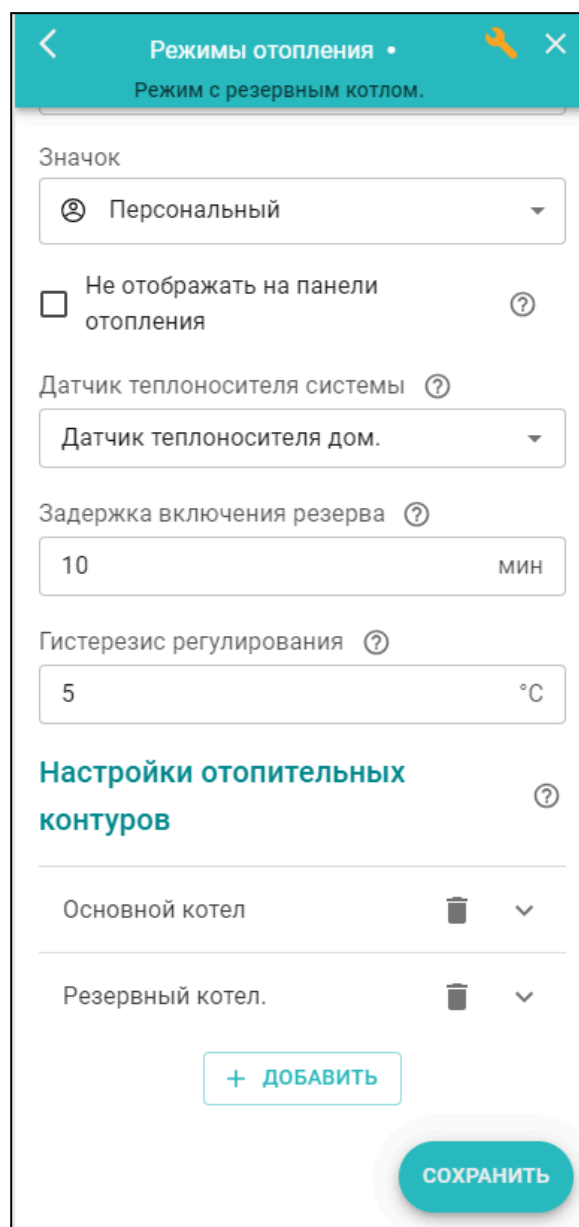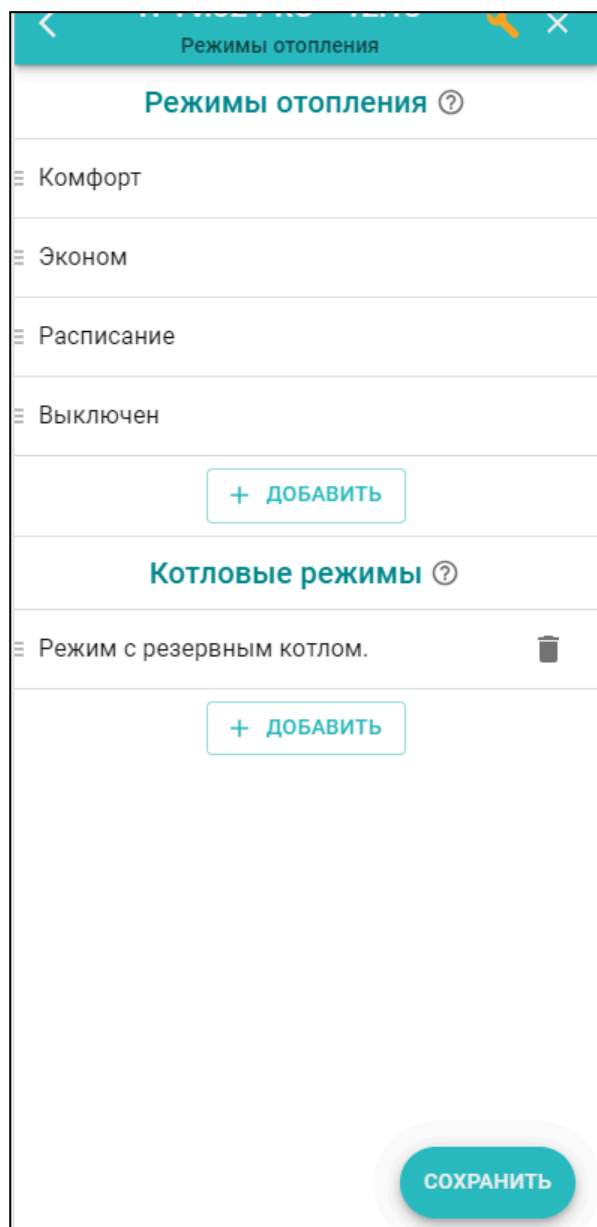

Датчик теплоносителя системы – источник информации о температуре подачи теплоносителя в систему отопления. Это датчик температуры, подключенный к Контроллеру и расположенный за гидроразделителем.


Задержка включения/отключения резерва – интервал времени, через который запускается резервный котел. Интервал задается с учетом возможного кратковременного падения температуры на датчике гидрострелки из-за временных переходных процессов (смена режима отопления, включения ГВС и т.п.). Интервал должен исключать ложный запуск резервного котла.

Гистерезис регулирования – тепловые потери между расчетной температурой (уставкой) основного котла и температурой, измеряемой датчиком на подаче теплоносителя в систему отопления (датчиком гидрострелки). Гистерезис вычисляется в момент, когда температура подачи теплоносителя основного котла достигла расчетного значения (уставки) и больше не растет.

Если температура теплоносителя на гидрострелке находится в зоне *гистерезиса регулирования* считается, что обеспечивается необходимая для всех отопительных контуров тепловая мощность и запускать резервный котел не нужно. При снижении температуры и выходе ее за нижнюю

границу зоны гистерезиса, начинается отсчет времени *задержки включения резерва* и, после его истечения - запуск резервного котла. При возвращении температуры в зону гистерезиса, начинается обратный отсчет *задержки отключения резерва*.

Котлы в Котловом режиме запуска резервного котла должны иметь следующие признаки работы:

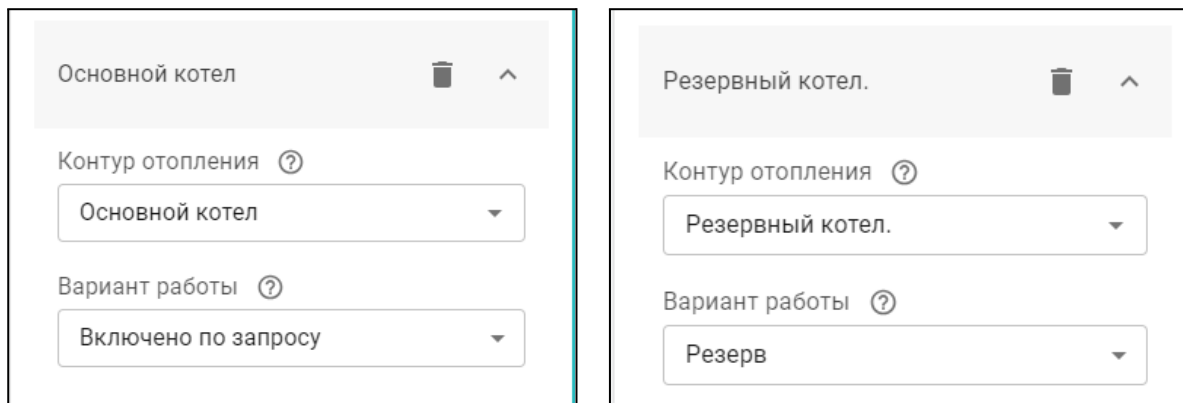

14.2.3 Запуск основного и резервного котлов по расписанию

Для запуска котлов по расписанию необходимо создать и настроить **Котловой режим (режимы)**, где определить время работы:

- *Дневное расписание* – котел включается по дневному расписанию;
- *Недельное расписание* – котел включается по недельному расписанию;
- *Интервальное расписание* – котел включается по интервальному расписанию.

и признак работы для каждого котла:

- *Отключено* – котел выключен;
- *Включено по запросу* – котел включается по запросу тепла;
- *Включено постоянно* – котел всегда включен;
- *Резерв* – котел включается по алгоритму резервирования.

14.3 Настройка параллельной работы котлов


Если конфигурацией Контроллера предусмотрено одновременное включение всех котлов при “запросе на тепло”, то ни Каскад, ни Котловые режимы не задаются, а в настройке отопительных контуров источник тепла задается – “*Все теплогенераторы*”.

14.4 Настройка независимого управления котлами

Если конфигурацией Контроллера предусмотрены независимые зоны отопления, теплоноситель в которые подается разными источниками тепла, то в в настройке отопительных контуров этих зон указывается конкретный источник тепла.

15. Исполнительные устройства для контуров отопления и ГВС

Вкладка “Исполнительные устройства” содержит параметры, определяющие работу выходов Контроллера и подключенных к ним реле, насосам, сервоприводам и термоголовкам, используемым для терморегулирования в Отопительных контурах, а также для управления источниками тепла Котловых контуров.

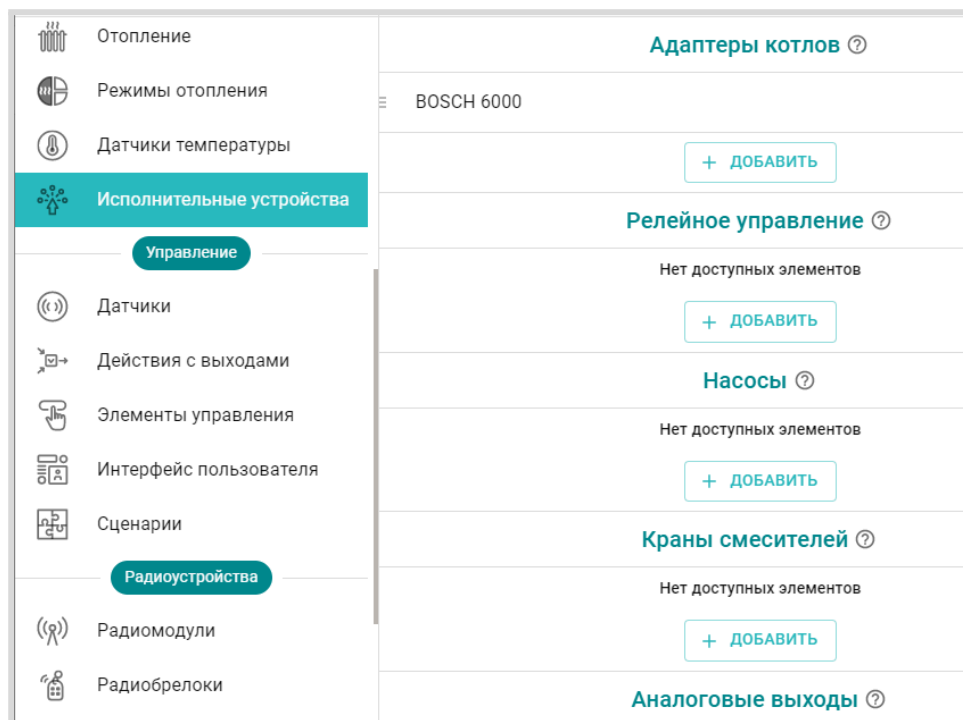

Исполнительные устройства разделены на группы по назначению:

- **Адаптеры котлов** – используются для обмена данными и управления котлом по цифровой шине котла;
- **Реле** – используются для управления выходом ОК или релейным выходом по принципу “Включить / Выключить”;
- **Насосы** – используются для управления выходом ОК или релейным выходом по принципу “Включить / Выключить” с возможностью применения времени задержки выключения (выбег), защиты от “сухого хода” насоса и прочих параметров управления насосами;
- **Краны смесителей** – используются для управления выходом ОК или релейным выходом к которому подключен импульсный электропривод трехходового крана или термоэлектрический клапан (термоголовка), обеспечивающие плавное регулирование температуры теплоносителя;
- **Аналоговые выходы** – используются для пропорционального управления исполнительным устройством имеющим вход управления 0-10В.

Для управления Исполнительными устройствами предназначены выходы Контроллера:

- **релейные выходы;**
- **универсальные входы / выходы в режиме Выход ОК** (открытый коллектор);
- **аналоговые выходы 0-10 В.**

15.1 Адаптеры котлов

Адаптеры цифровой шины могут быть встроенными в плату Контроллера и подключаемыми в виде отдельного устройства. В системах отопления, где количество источников тепла управляемых по цифровой шине больше чем количество встроенных адаптеров Контроллера, дополнительно подключаются внешние адаптеры.

Контроллер рассчитывает оптимальную для поддержания целевой температуры действующего режима отопления температуру теплоносителя и передает ее через адаптер цифровой шины в котел.

Контроллер управляет каждым котлом через отдельный адаптер цифровой шины. Количество котлов управляемых одним Контроллером зависит от его технических возможностей. Модели H700+PRO, H1000+PRO, H1500+PRO могут управлять 2-мя котлами. Контроллер H2000+PRO не имеет программных ограничений и способен одновременно управлять 8-9 источниками тепла.

При первом включении управления котлом по цифровой шине сначала включается питание на котле и через несколько минут включается питание на Контроллере.

Индикатор работы встроенного адаптера цифровой шины находится рядом с контактной группой линии связи Контроллер – Котел. Индикатор периодически вспыхивает при считывании данных с цифровой шины котла.

Индикатор работы внешнего адаптера цифровой шины периодически вспыхивают при считывании данных с цифровой шины котла зеленым или красным цветом:

- зеленый индикатор отображает связь между контроллером и адаптером;
- красный - отображает связь между адаптером и котлом.

Примечание: Внешний адаптер цифровой шины не входит в базовую комплектацию Контроллера и приобретается отдельно.

Перечень котлов поддерживаемых по цифровой шине приведен в [Библиотеке ZONT](#) в разделе "[Схемы подключения](#)". Проверить совместимость можно с помощью [нашего ресурса](#).


Схема подключения внешнего универсального адаптера ЦШ приведена в [Приложении 4 Раздел 1.2 Подключение внешних адаптеров цифровой шины](#).

ВНИМАНИЕ!!! При цифровом управлении рекомендуем в сервисных настройках котла установить максимальный уровень мощности (модуляции) и выставить максимальную температуру для теплоносителя. Таким образом можно быть уверенным, что в сильные холода котел будет работать на полную мощность.

Эта рекомендация относится к правильно подобранным по мощности котлам. Если котел выбран с большим запасом мощности, то в процессе эксплуатации максимальные температуру и/или максимальную мощность котла в сервисных настройках котла можно понизить.

Параметры настройки адаптера цифровой шины:

- **Тип** – интерфейс цифровой шины. Определяется автоматически. Если по какой-то причине этого не произошло (окно осталось пустым), то тип интерфейса нужно указать вручную;
- **Модель котла** – модель подключенного по ЦШ котла. Указывается пользователем при настройке и нужна для правильного отображения и расшифровки кодов возникающих ошибок (аварий) котла;
- **Уличный датчик** – признак для считывания и применения в алгоритмах ПЗА и Лето уличной температуры по данным из ЦШ котла;
- **Второй контур** – признак разрешения работы котла на ГВС при подключении для управления по протоколу OpenTherm котлов BAXI LUNA, BAXI NUVOLA, Buderus U072, Bosch W6000;
- **Отслеживать параметры** – выбор доступных параметров из ЦШ котла для отображения их в сервисе и графиках;
- **Выполнить при...** – настройка действия контроллера при типовых событиях (потери связи, восстановлении связи, при возникновении аварии котла и при восстановлении работы котла после аварии).

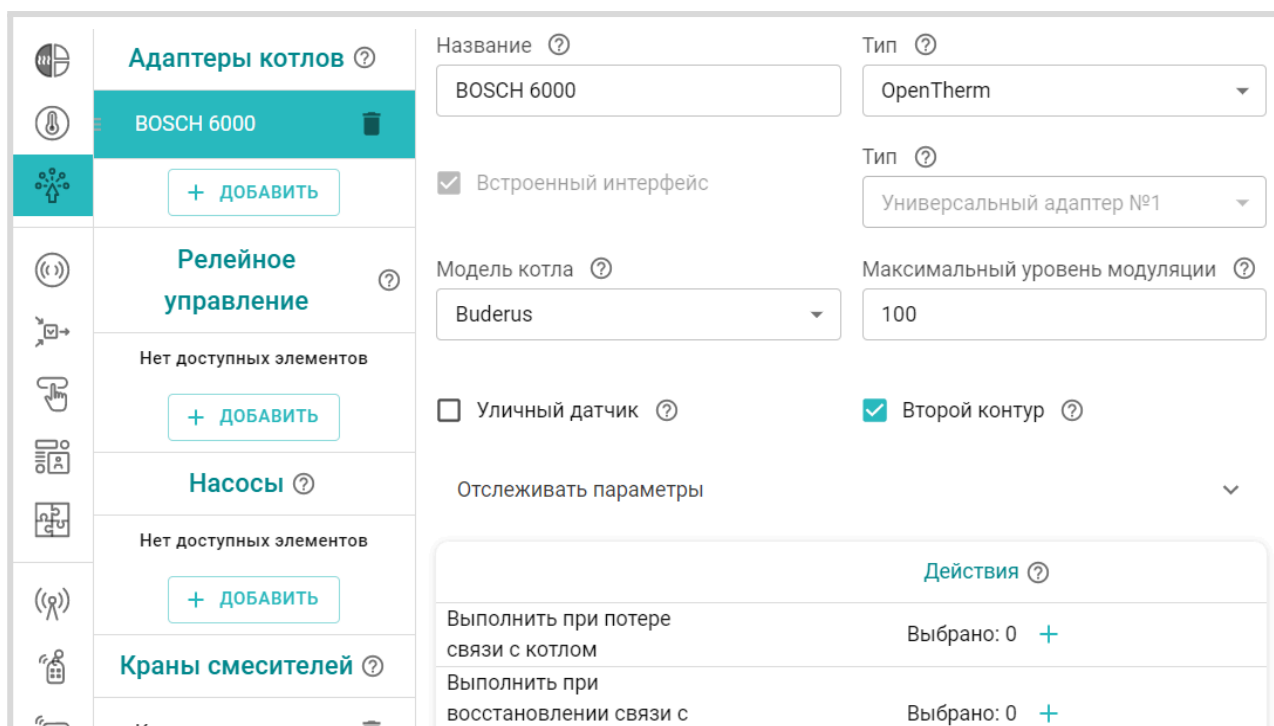


The screenshot shows the configuration interface for a boiler adapter. The left sidebar contains navigation icons and labels: 'Адаптеры котлов', 'BOSCH 6000', 'Релейное управление', 'Насосы', and 'Краны смесителей'. The main area is titled 'Адаптеры котлов' and shows the configuration for 'BOSCH 6000'. The settings include:

- Название:** BOSCH 6000
- Тип:** OpenTherm
- Встроенный интерфейс
- Тип:** Универсальный адаптер №1
- Модель котла:** Buderus
- Максимальный уровень модуляции:** 100
- Уличный датчик
- Второй контур
- Отслеживать параметры:** (dropdown menu)
- Действия:**
 - Выполнить при потере связи с котлом: Выбрано: 0 +
 - Выполнить при восстановлении связи с котлом: Выбрано: 0 +

15.2 Реле


Релейное управление любым исполнительным устройством предусматривает просто разрыв и восстановление цепи его питания. При подключении такого исполнительного устройства необходимо указать номер релейного или универсального выхода Контроллера:

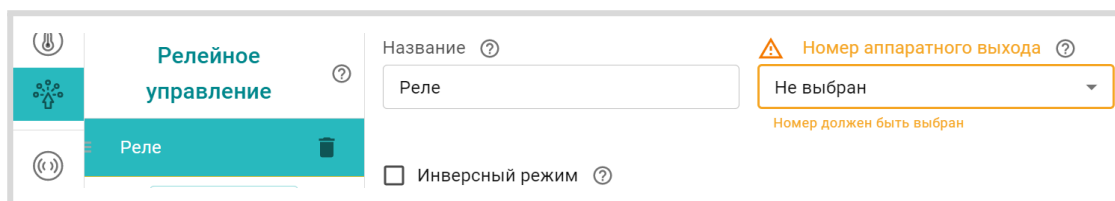

Параметр **Инверсный режим** меняет исходное состояние выхода на противоположное. Таким образом релейный нормально разомкнутый (НР) выход становится нормально замкнутым (НЗ), релейный выход НЗ становится НР, а Выход ОК в активном состоянии имеет +12В, а не 0В.

15.3 Насосы

При подключении к Контроллеру насосов, используемых в отопительных контурах необходимо указать номера используемых для этого релейных или универсальных выходов.

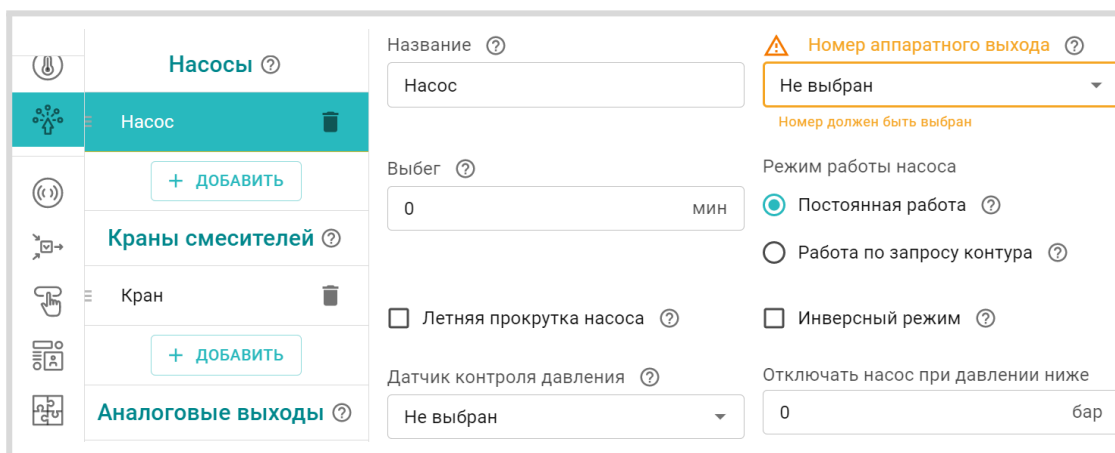

При выборе параметра **Постоянная работа** насос работает всегда и выключается только:

- по приоритету контура ГВС;
- при выключении контура;
- при превышении фактической температуры теплоносителя максимально допустимого настройкой контура значения.

При выборе параметра **Работа по запросу контура** насос включается только если в контуре есть “запрос на тепло” и выключается, когда запроса нет.

Параметр **Выбег** определяет время задержки выключения насоса.

Параметр **Инверсный режим** меняет исходное состояние выхода на противоположное. Таким образом релейный нормально разомкнутый (НР) выход становится нормально замкнутым (НЗ), релейный выход НЗ становится НР, а Выход ОК в активном состоянии имеет +12В, а не 0В.

ВНИМАНИЕ!!! В смесительном контуре насос работает всегда и отключается если:

- контур отключен;
- находится в режиме “Лето”;
- расчетная температура теплоносителя оказалась ниже нижней границы для этого контура.

Параметры для защиты насоса от сухого хода и закисания:

- **Летняя прокрутка насоса** – если контур, где используется насос, перешел в “Летний режим”, насос будет включаться на 5 минут каждый день в полночь для того, чтобы предотвратить окисление вала насоса в подшипниках и заклинивания ротора в результате этого процесса.
- **Отключать насос при давлении ниже XX,X** – если давление в системе отопления, контролируемое по дополнительному датчику, станет ниже указанной границы, насос отключится (защита от сухого хода).
- **Датчик контроля давления** – в этом параметре выбирается вход Контроллера к которому подключен датчик давления теплоносителя в системе.

15.4 Краны смесителей

Управление смесительными кранами, используемыми в системе отопления, выполняется через релейные или универсальные выходы Контроллера, к которым подключены их электрические приводы. Управление электроприводом производится за счет чередованием импульсов открывания и закрывания с настраиваемыми длительностью и периодом их повторения. Для управления сервоприводом трехходового крана используются 2 выхода Контроллера, а для управления сервоприводом двухходового крана (термоэлектрическим клапаном) – один.

Название [?]
Кран Трехходовой Использовать аналоговый выход

Тип
 Трёх-ходовой кран [?]
 Термоголовка [?]

⚠ Номер аппаратного выхода открытия крана [?]
Не выбран
Номер должен быть выбран

⚠ Номер аппаратного выхода закрытия крана [?]
Не выбран
Номер должен быть выбран

Время шага [?]
0 сек

Период шага [?]
10 сек

Время полного закрытия [?]
10 сек


Пропорциональный коэффициент [?]
0 сек

Не останавливать по достижению времени закрытия [?]

Закрывать при [?]
 неисправности датчика температуры

Для обеспечения плавного регулирования температуры теплоносителя в контуре необходимо импульсное управление вращением привода в сторону “открывания” и “закрывания”. При подаче каждого импульса привод перемещает шток крана на определенный угол или смещает клапан на определенное расстояние. При настройке задается **Период шага** – время между первым и

следующим включением и **Время шага** – время в течении которого на привод подается напряжение.

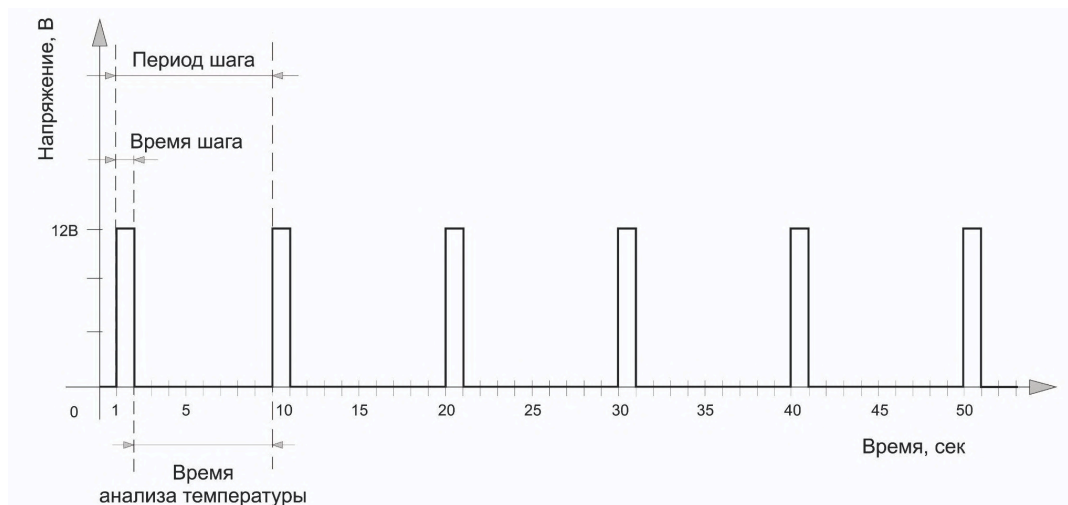

Период шага для управления трехходовым краном настраивается пользователем в пределах от 10 до 180 секунд. Для управления двухходовым краном (термоэлектрическим клапаном) он всегда равен 10 сек. и не может быть изменен настройкой)

Время шага (длительность импульсов открывания или закрывания) настраивается произвольно, но не может превышать или быть равным *Периоду шага*.

Время полного закрытия - это параметр, определяющий время полного цикла работы привода от открытого до закрытого состояния (указан в документации на привод). Этот параметр нельзя указать равным нулю – в этом случае сервопривод работать не будет.

При движении сервопривода в одну и ту же сторону (команды “закрывание” или “открывание”) длительность выполненных “шагов” суммируется и при достижении заданного значения импульсы прекращаются. Этим предохраняется от износа реле. Когда направление вращения сервопривода изменяется на противоположное, блокировка снимается.

Примечание: Если повернуть привод крана вручную точность его регулирования нарушается. Поэтому рекомендуется выполнять рестарт Контроллера по питанию всякий раз после ручного вмешательства в положение сервопривода.

Пропорциональный коэффициент - параметр используемый для автоматической коррекции длительности импульсов *Время шага* при дельте между целевой и текущей температурой теплоносителя на выходе смесительного крана более 5°C.

При значении коэффициента 0 - длительность импульсов *Время шага* не меняется.

При задании коэффициента в диапазоне от 0,1 до 3 длительность импульсов *Время шага* постоянно рассчитывается алгоритмом по формуле:

$$\text{Время шага} = \text{Время шага из настроек} + (\text{дельта} \times \text{Пропорциональный коэффициент})$$

Примечание: Для управления термоэлектрическим клапаном (термоголовкой) используется один выход Контроллера, который открывает клапан (для нормально закрытой термоголовки) или закрывает (для нормально открытой термоголовки). По умолчанию период импульсов (*Период шага*) для термоголовки равен 10-ти секундам и его изменение настройкой Контроллера не предусмотрено. Продолжительность импульса (*Время шага*) должно быть меньше чем период, соответственно установить время шага можно от 1-ой до 9-ти секунд.

ВНИМАНИЕ!!! Алгоритм контроллера предусматривает использование нормально закрытых термоэлектрических клапанов (термоголовок). Если вы используете нормально открытые - необходимо установить признак “Инверсный режим” или вместо нормально разомкнутых контактов реле использовать для подключения нормально замкнутые контакты.


Опции:

- **Не останавливать** – запрет остановки подачи импульсов управления если сервопривод достиг расчетного крайнего положения.
- **Закрывать при аварии датчика** – при неисправности датчика температуры теплоносителя контура сервопривод закрывается.
- **Режим тестирования** – функция позволяет проверить правильность подключения и управление подключенного к выходу электроприбора во время пусконаладочных работах.

15.5 Тестирование правильности подключения исполнительный устройств

При выполнении пусконаладочных работ, для проверки правильности подключения электроприборов к выходам Контроллера рекомендуем провести тестирование.

Режим тестирования включается и выключается перемещением выключателя “Режим...”

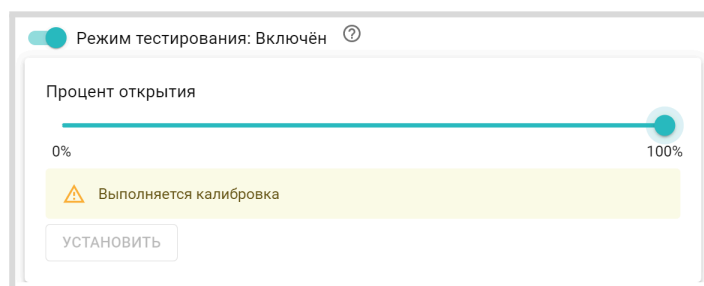

Реле и Насосы проверяется по факту включения и выключения.

Импульсные сервоприводы трехходовых кранов сначала калибруются на установку в положение “закрыт” и сброс отсчета импульсов на вращение в сторону открывания привода, а потом на визуальную

проверку соответствия положения привода. Для второй части теста необходимо флажок меню ручного выбора положения сервопривода перевести в значение 50% и проверить, что привод также переместился в среднее положение.

ВНИМАНИЕ!!! Используйте “Режим тестирования” только при пусконаладочных работах. Включение режима во время работы Контроллера нарушает алгоритм управления выходом. Контроллер после того необходимо перезапустить по питанию.

15.6 Аналоговые выходы 0-10 Вольт

15.6.1 Управление котлом внешним сигналом 0-10 Вольт





Если котел имеет аналоговый вход 0-10В постоянного тока, то возможно осуществить его управление через соответствующий аналоговый выход Контроллера. Функция управления доступна с версии прошивки 299.

В сервисных настройках котла для такого управления необходимо выбрать один из режимов:

- установка желаемой температуры, например 1 В ⇒ 10 °С, 10 В ⇒ 100 °С
- установка мощности горелки, например 1 В ⇒ 10 %, 10 В ⇒ 100 %

Для настройки управления в конфигурации Контроллера котловому контуру надо указать “исполнительное устройство” – Аналоговый выход 0-10В. Напряжение, формируемое на этом выходе будет являться внешним сигналом управления для котла.

В настройке такого аналогового выхода 0-10В, надо задать параметр “Шаг значения”, с которым будет меняться управляющее напряжение.

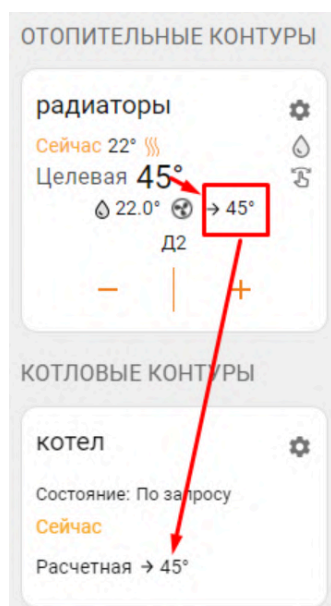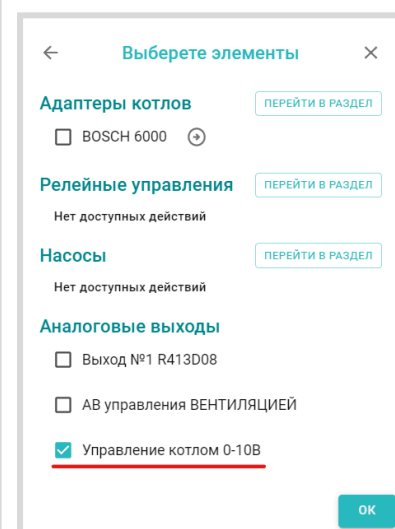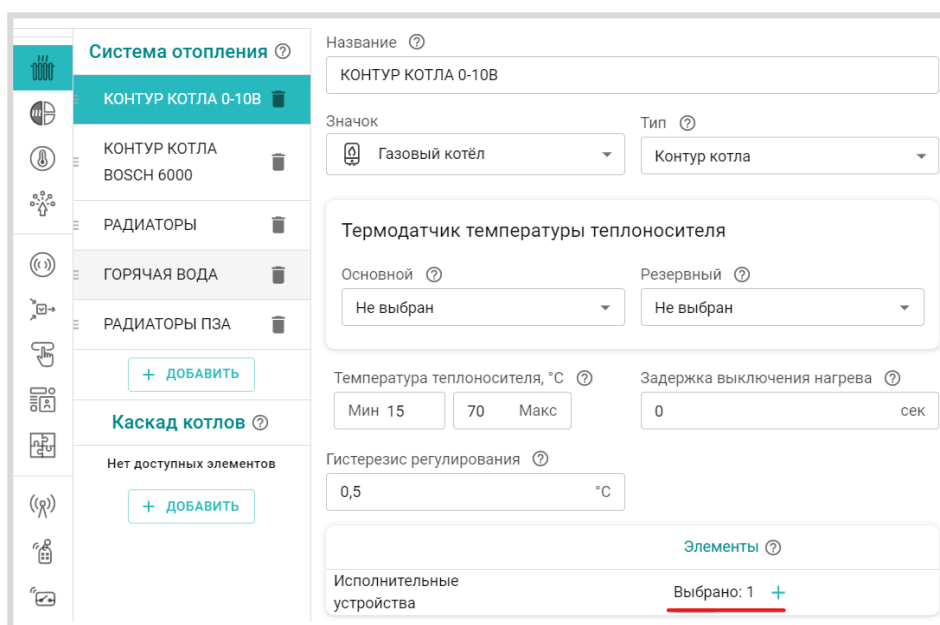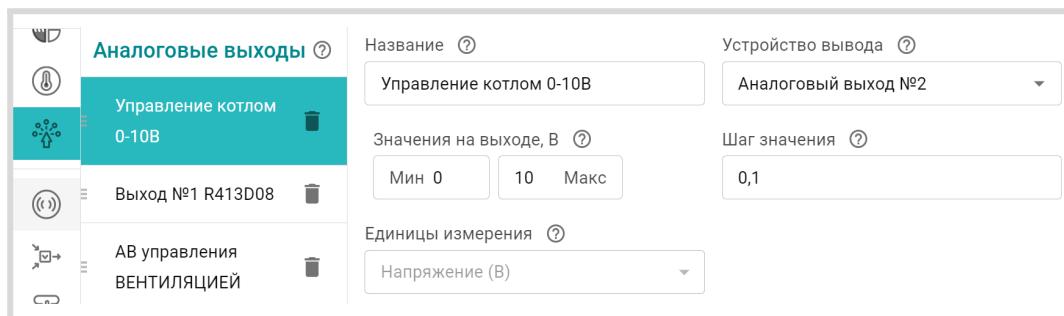

В результате такой настройки “запрос на тепло” к котловому контуру из расчетной температуры теплоносителя будет преобразован в управляющее напряжение и через аналоговый выход поступит на аналоговый вход 0-10 В котла.

15.6.2 Управление аналоговым приводом внешним сигналом 0-10 Вольт


Аналоговый выход 0-10В Контроллера может быть использован для пропорционального управления аналоговым электроприводом. Управление выполняется за счет изменения величины управляющего напряжения на аналоговом выходе Контроллера.

При настройке аналогового выхода необходимо указать параметр **Шаг значения** – это шаг, с которым будет изменяться напряжение на аналоговом выходе.

Шаг значения по сути определяет скорость изменения напряжения на выходе и, как следствие, чувствительность и точность управления исполнительным устройством подключенным к аналоговому выходу. Рекомендуемое значение 0,1 В.

Для использования аналогового пропорционального электропривода в качестве привода клапана (термоголовки) необходимо в Исполнительном устройстве **Кран смесителя** настроить следующие параметры:

Период шага – время в пределах которого на аналоговом выходе будет присутствовать управляющее напряжение. Этот параметр по сути определяет скорость, с которой будет производиться регулирование.

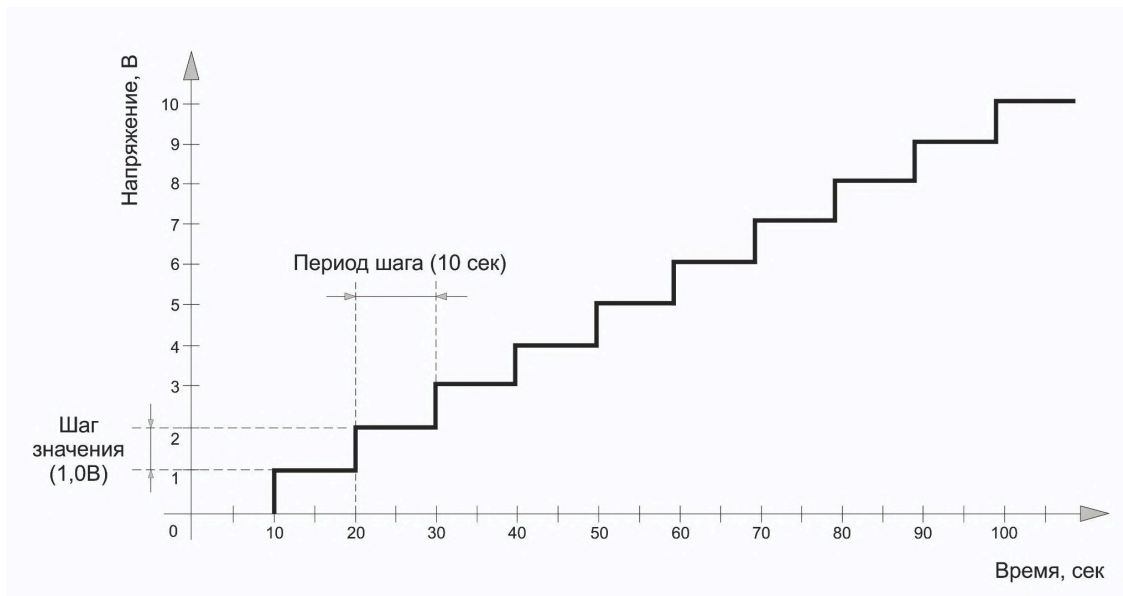

Время полного закрытия – время движения привода от открытого до закрытого состояния. Обычно этот параметр указан в технических характеристиках используемого привода. Значение 0 не допустимо.



Тип исполнительного устройства – *Трёхходовой кран*.

 	Аналоговый термоэлектрический клапан <input type="button" value="+ ДОБАВИТЬ"/>	Название [?] Аналоговый термоэлектрический кл <input checked="" type="checkbox"/> Использовать аналоговый выход
	Тип <input checked="" type="radio"/> Трёх-ходовой кран [?] <input type="radio"/> Термоголовка [?]	Номер аппаратного выхода [?] АВ управления ВЕНТИЛЯЦИ...
	Период шага [?] 10 сек	Время полного закрытия [?] 10 сек
	Пропорциональный коэффициент [?] 0 %	<input type="checkbox"/> Закрывать при неисправности датчика температуры [?]
<input type="button" value="+ ДОБАВИТЬ"/>		<input type="checkbox"/> Режим тестирования: Выключен [?]

ВНИМАНИЕ!!! Тип исполнительного устройства *Трёхходовой кран* используется вне зависимости от того, какое именно устройство управляет контуром термоэлектрический клапан (термоголовка) или трехходовой (двухходовой) кран.


ВНИМАНИЕ!!! В случае использования в качестве Исполнительного устройства в отопительном контуре аналогового термоэлектрического клапана (термоголовки) необходимо выбирать **нормально закрытый клапан**. При использовании нормально открытого клапана алгоритм управления работать не будет.

Управляющее напряжение подаваемое на аналоговый привод можно отслеживать в Элементе управления аналоговым выходом, а для индикации работы Исполнительного устройства можно настроить статус аналогового выхода.

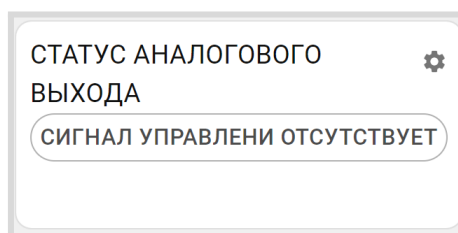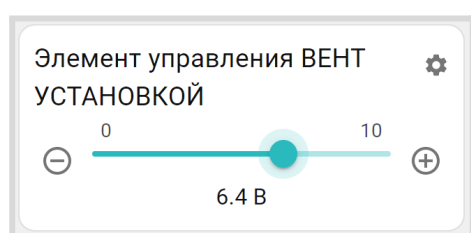


Примечание: Статус аналогового выхода будет активен только пока контроллер дает команду приводу на движение. В ручном режиме статус привода будет всегда в пассивном состоянии, т.к. ручная команда мгновенно изменяет состояние выхода с текущего на то, которое выставлено вручную.


В режиме тестирования доступно изменение напряжения на аналоговом выходе для проверки правильности подключения и проверки направления движения исполнительного устройства.

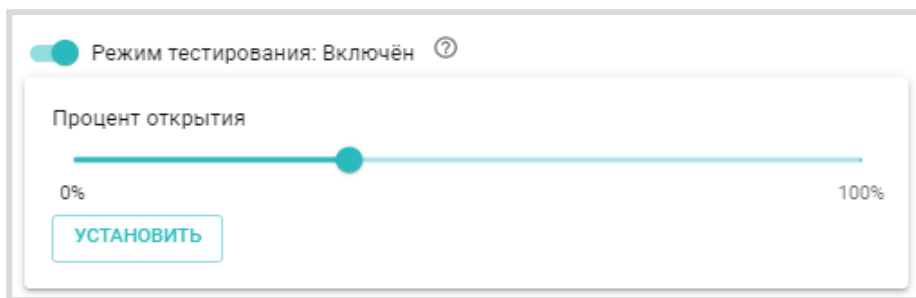

Отображение изменения управляющего напряжения на аналоговом выходе доступно на графике, в котором выбран параметр **Элемент управления: состояние**, как в режиме тестирования,

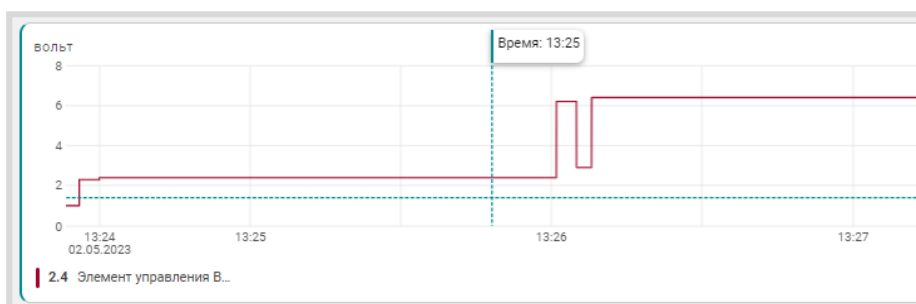


так и в процессе работы алгоритма управления.

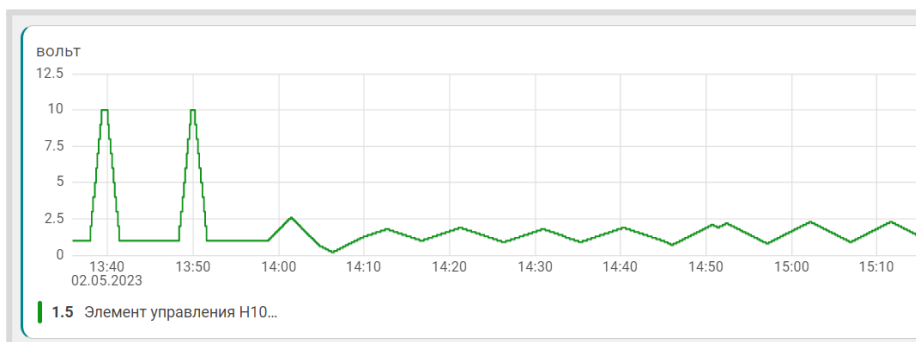

Пример схемы подключения аналогового электропривода к выходу 0-10В приведен в [Приложении 4, Раздел 5](#).

15.6.3 Управление аналоговым выходом 0-10 Вольт Контроллера в ручном режиме

Для ручного управления исполнительным устройством подключенным к аналоговому выходу 0-10В, необходимо создать **Элемент управления** с типом **Аналоговый регулятор**.

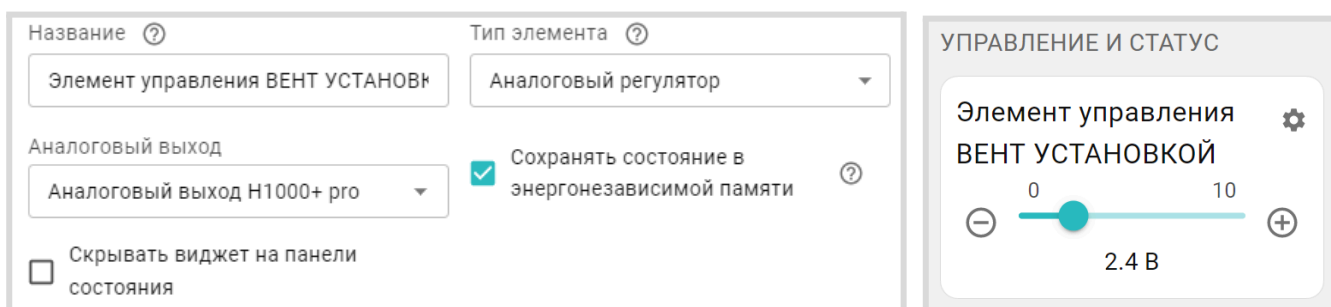


При этом в блоке Управление и Статус будет отображен Элемент управления аналоговым выходом 0-10В. Перемещая ползунок шкалы напряжения, можно менять напряжение на аналоговом выходе и тем самым управлять работой исполнительного устройства вручную.

Примечание: Если аналоговый выход 0-10В управляет Исполнительным устройством используемом в котловом или отопительном контуре, то перемещение движка вручную изменит напряжение на выходе, но оно не сохранится, т.к. алгоритм управления отоплением вернет напряжение в то значение, которое необходимо по алгоритму.

16. Управление выходами Контроллера

Для программирования управления работой различных электроприборов или для дистанционного управления ими через команды сервиса необходимо использовать “Действия с выходами”.

Блок настроек “Управление / Действия с выходами” предназначен для управления работой насосов, сервоприводов или других электроприборов по событию или по отдельной команде пользователя.

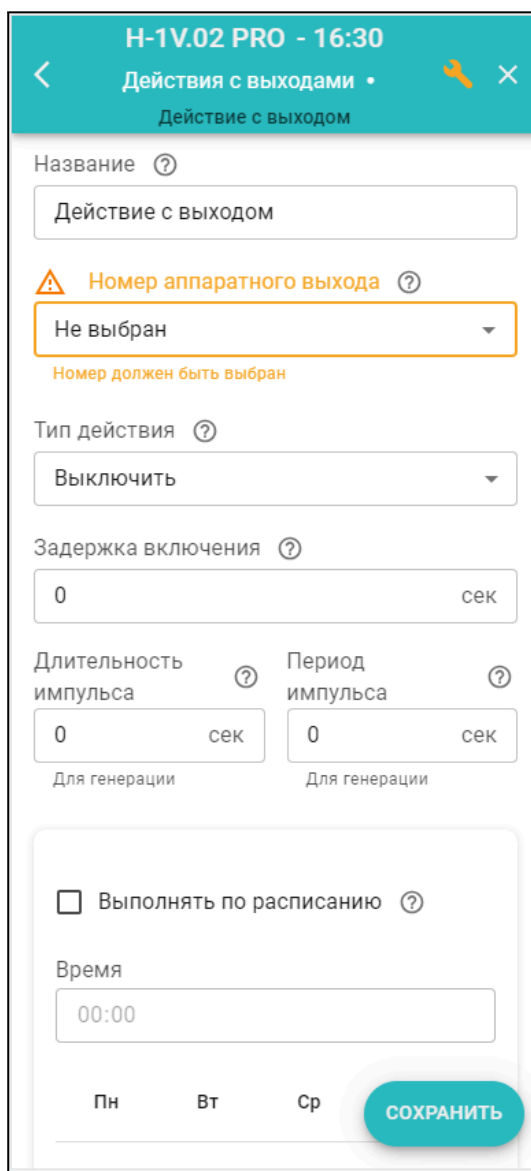

Название – произвольное имя команды или действия

Номер аппаратного выхода – это выход ОК или релейный выход Контроллера к которому подключен управляемый электроприбор. Один и тот же выход не может быть использован для разных событий .

Тип действий – алгоритм управления выходом:

- включить;
- выключить;
- включить на время;
- инвертировать (менять при каждом включении состояние выхода на противоположное).

Генерация импульсов –алгоритм включения “действия” с заданными длительностью и периодом.

Примечание: Управление выходом генерацией импульсов не имеет ограничения по времени и будет отключено только при перезагрузке Контроллера. Для отключения генерации с кнопки или по другому событию, нужно создать еще одно действие с выходом “Выключить” и применить его для выхода с генерацией.


Расписание – применяется при необходимости включать и выключать выход в определенное время в определенные дни недели. Такое действие с выходом удобно использовать в сценариях.

ВНИМАНИЕ!!! В блоке настроек “Действия с выходами” нельзя использовать выходы Контроллера, назначенные в блоке настроек “Исполнительные устройства” для управления реле,


насосами и сервоприводами отопительных и котловых контуров. Алгоритмы управления отоплением имеют более высокий приоритет и будут прерывать команды управления, запущенные через “Действия с выходами”, что не позволит завершить или выполнить запланированное действие.

17. Элементы управления и индикации


Для отображения в сервисе состояния выходов и входов Контроллера, а также управления “Действиями с выходами” по команде пользователя, предназначен блок настроек “Управление / Элементы управления”.

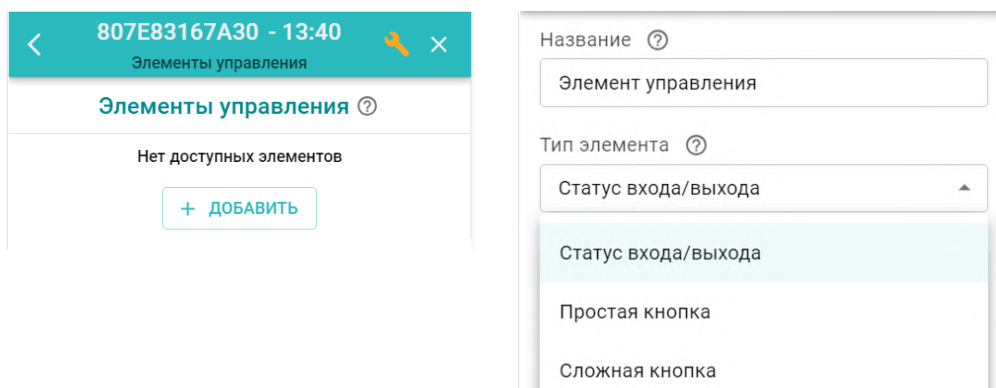

Элемент управления может быть “Статусом входа или выхода” и отображать текущее состояние универсального входа или релейного выхода Контроллера, или может быть “Простой” или “Сложной” кнопкой и управлять выходами Контроллера.

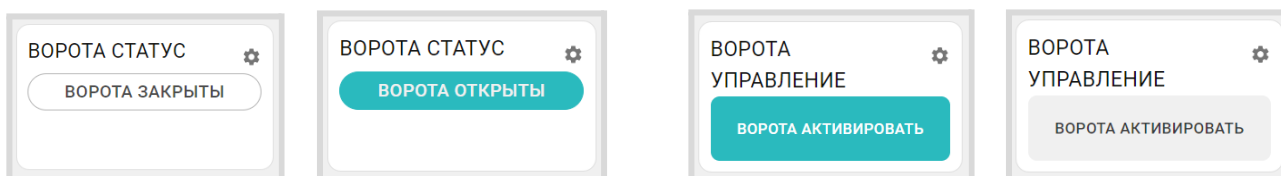

Активное состояние элемента управления выделяется цветом.

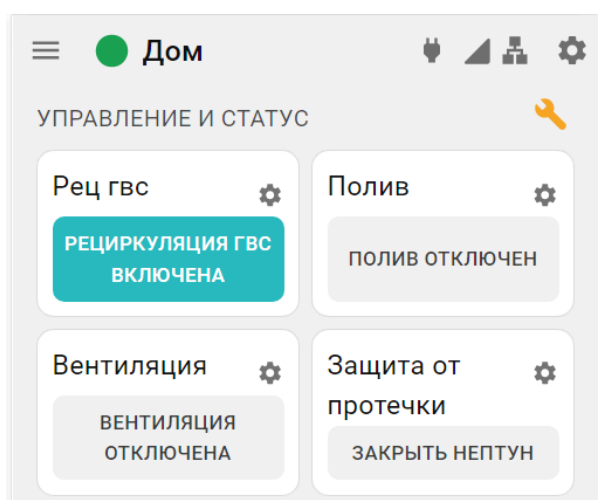

- **Простая кнопка** – активирует только одно “Действие с выходом”;
- **Сложная кнопка** – управляет двумя “Действиями с одним и тем же выходом”. Каждое нажатие кнопки включает свое “Действие” и меняет статус состояния (название) выхода с активного на неактивное и наоборот.

Настройка элемента управления “Сложная кнопка”:

Неактивное состояние

Текст неактивной кнопки ?

Значение не может быть пустым

Действие ?

Должен быть выбран

Неактивное состояние

Текст неактивной кнопки ?

Действие ?

Активное состояние

Текст активной кнопки ?

Значение не может быть пустым

Действие ?

СОХРАНИТЬ

Активное состояние

Текст активной кнопки ?

Действие ?

Сохранять состояние в энергонезависимой памяти ?

Скрывать виджет на панели состояния

Скрывать название

Значок

Примечание: Рекомендуется активировать функцию сохранения текущего состояния элемента в энергонезависимой памяти Контроллера. Это нужно для того, чтобы после отключения питания прибора, он при восстановлении мог продолжить выполнение задачи управления.

Опции “Скрывать название” и “Скрывать виджет” удобно использовать, когда настроено много кнопок и статусов, и в их названиях необходимо более подробно описать тип Действий с выходом и назначение. Это позволяет не загромождать блок

“Управление и Статус” лишней информацией.

- Насос
- Реле
- Трёхходовой кран
- Конвектор


Значок

Каждому создаваемому Элементу управления можно выбрать “значок” с которым он будет отображаться в сервисе.

18. Сценарии

Сценарий – это последовательность выполняемых Контроллером команд управления выходами, режимами отопления и режимами охраны по факту возникновения определенных условий.

Сценарий составляется непосредственно пользователем Контроллера и в процессе эксплуатации может быть изменен (дополнен) или временно отключен кнопкой Включен.

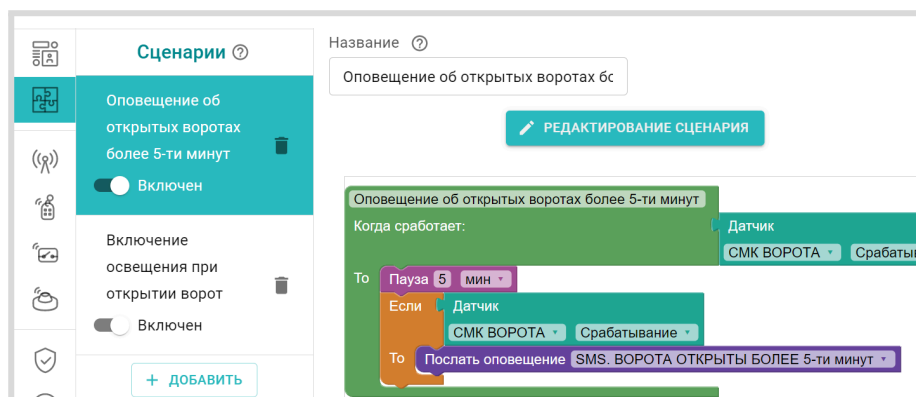

Сценарий имеет приоритет второго уровня, что означает невозможность его выполнения, если команды и операции Сценария противоречат логике решения задач управления котлом и приборами системы отопления в действующем отопительном или котловом режиме.

Именно по этому при составлении Сценария не рекомендуется использовать выходы Контроллера, указанные в конфигурации в блоке настроек “Исполнительные устройства”. Правильно для этих целей применять управление выходами через блок настроек “Действия с выходами”.

18.1 Редактор сценария


Редактор сценария использует блоки, определяющие логику его работы:

	Запуск
	Логика
	Значения датчиков
	Время
	Состояние
	Действия
	Режимы отопления.


В каждый блок автоматически подгружаются режимы, команды, действия с выходами, контролируемые датчики, параметры и события из конфигурации Контроллера. Поэтому прежде чем составлять сценарий, надо проверить все ли необходимое предусмотрено в нем.

18.1.1 Блок запуска сценария

Запуск по команде. Такой сценарий является простым и запускается однократно или по команде пользователя (по нажатию кнопки элемента управления), или включается другим сценарием. Для повторного запуска требуется повторение команды.

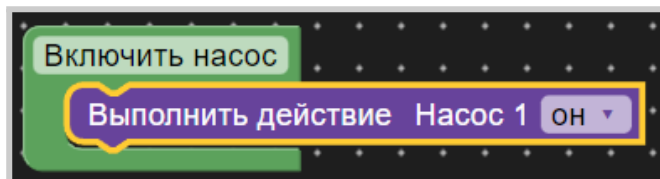


Запуск по событию. Такой сценарий будет запускаться автоматически по событию, указанному в блоке “Когда сработает”. Это может быть определенное время, значение контролируемого датчика, например температуры, или что-то другое. Когда событие станет истинным – выполнится инструкция из блока “То”. Таким образом сценарий выполняется без участия пользователя.

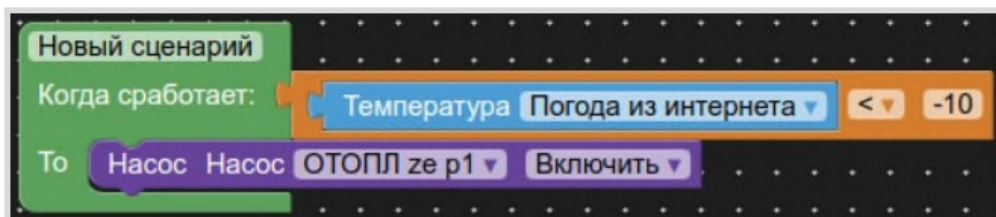


Пример: Надо включить насос, когда температура на улице опустится ниже -10°C. Сценарий контролирует показания уличной температуры и при ее снижении до значения -10,1°C насос включается и работает до тех пор, пока не будет выключен пользователем, т.к. в сценарии нет другого условия.

Запуск по расписанию. Такой сценарий будет запускаться в определенные дни недели и время. Длительность работы сценария определяется параметром “Пауза”.

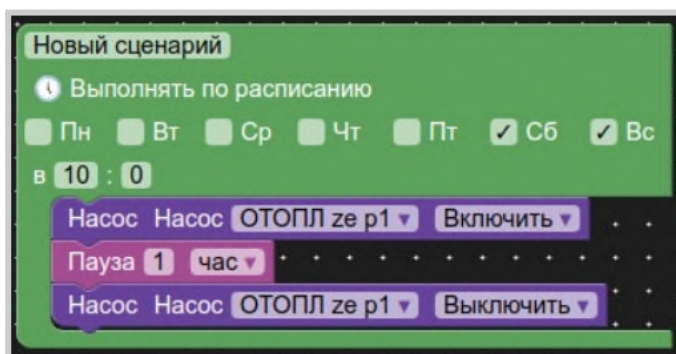


Запуск по периодически контролируемому условию. Такой сценарий полностью автоматизирован и не требует участия пользователя. Частота опроса контролируемых условий запуска сценария определяется параметром “Выполнять каждые”.

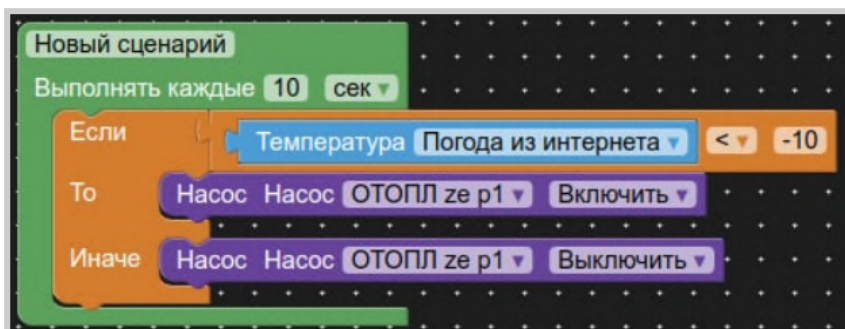

Пример: Надо включать насос, только когда температура на улице опускается ниже -10°C . и выключать его когда она выше -10°C .


18.1.2 Блок логики сценария

Определяет последовательность команд и операций, выполняемых сценарием.

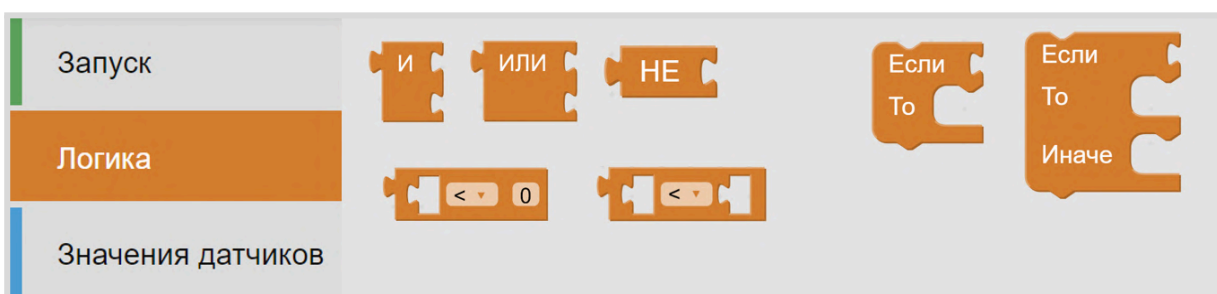

18.1.3 Блок значений датчиков


Определяет список контролируемых сценарием датчиков.

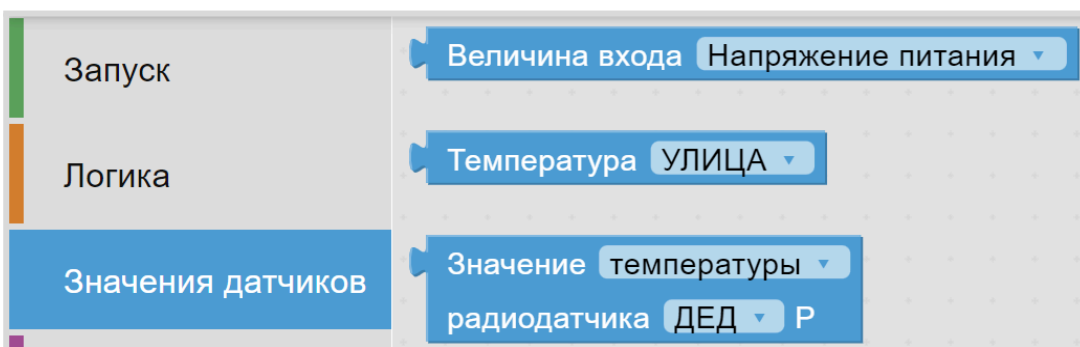

ВНИМАНИЕ!!! В сценарии нельзя использовать данные от радиодатчиков

18.1.4 Блок времени

Определяет время (секунды, минуты, часы, дни недели) запуска сценария или выполняемого им действия.

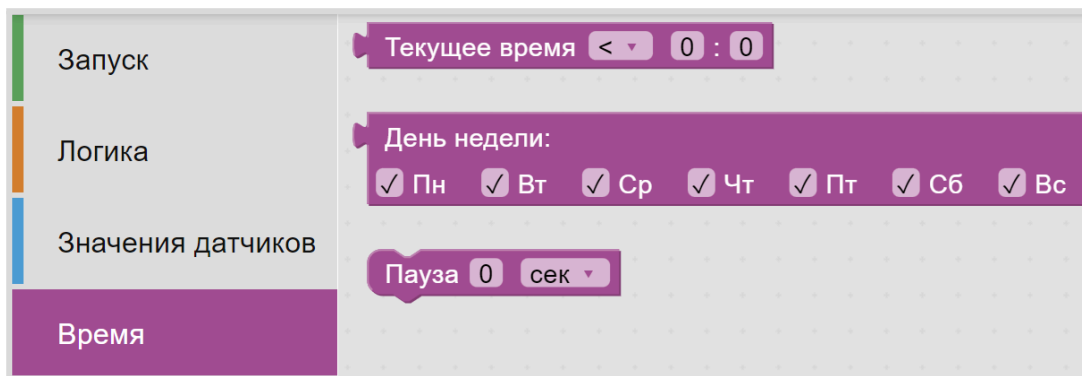



18.1.5 Блок состояния

Определяет список параметров, которые можно использовать для формирования условий запуска сценария.




18.1.6 Блок действий

Определяет действия и команды доступные каждому элементу сценария.

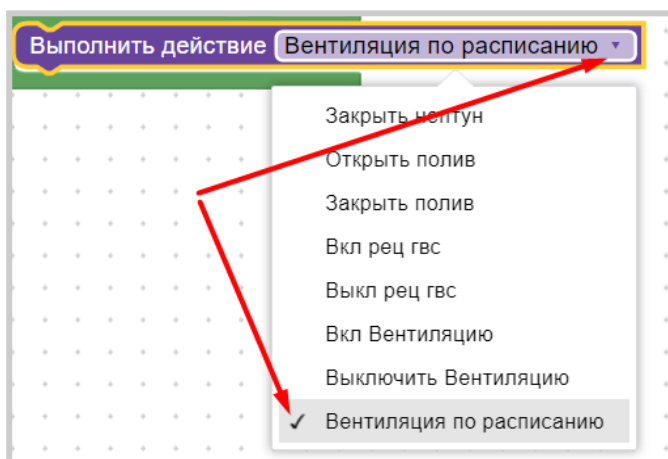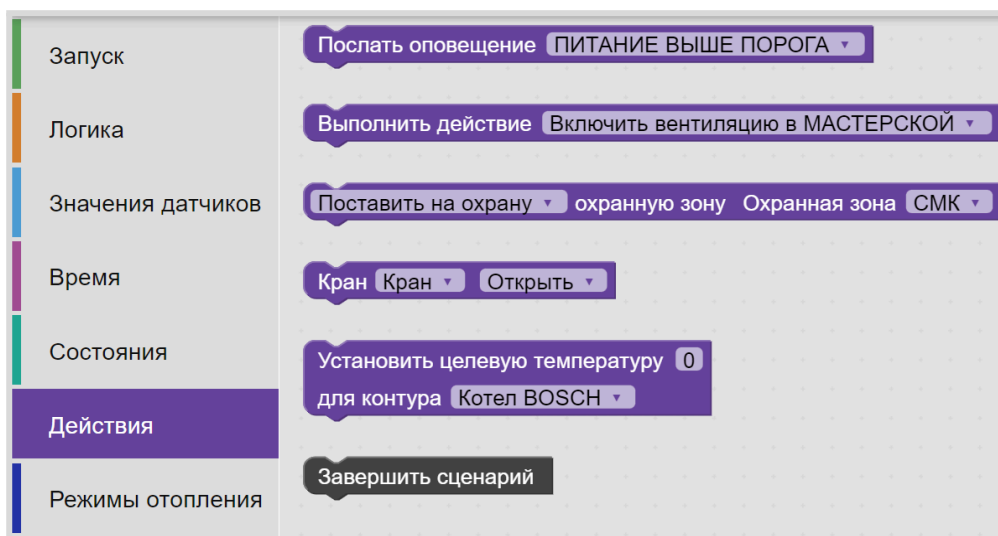


18.1.7 Блок режимов отопления

Определяет Отопительные и Котловые режимы из конфигурации Контроллера, которые можно использовать в сценарии.

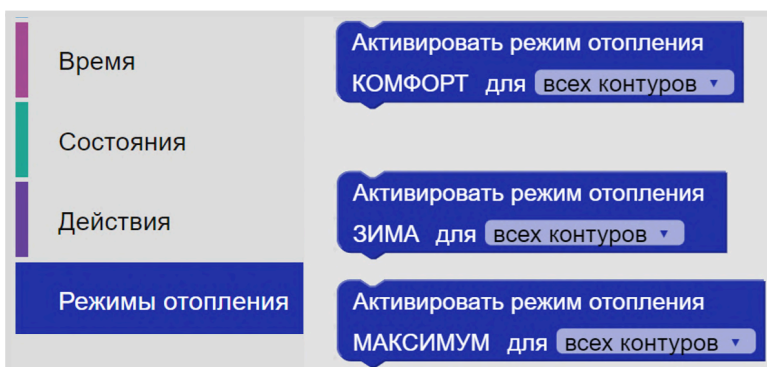






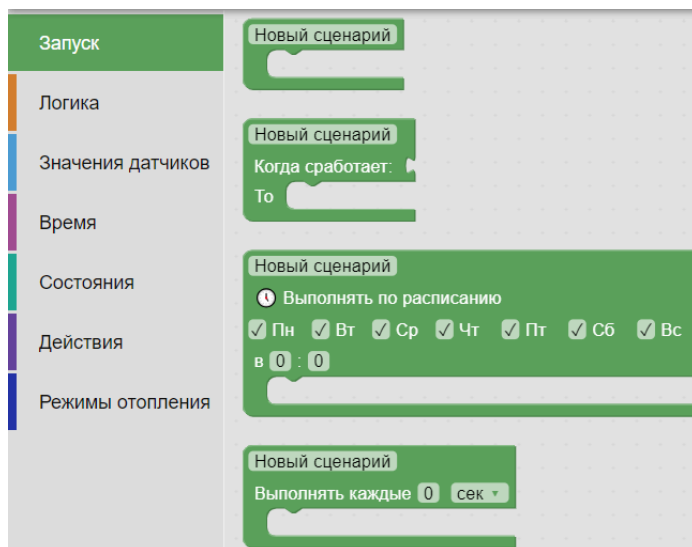

18.2 Особенности написания сценария

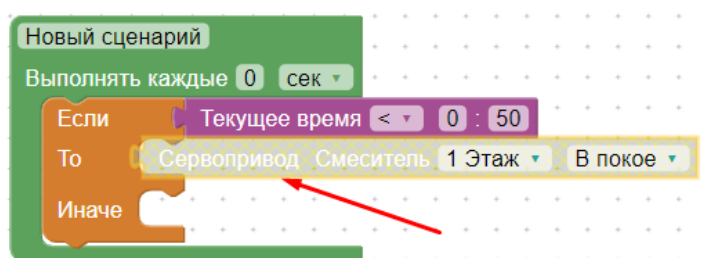- Сценарий **без блока запуска НЕ РАБОТАЕТ**. При написании сценария необходимые блоки выбираются или кликом мышки (веб-сервис), или перетаскиванием блока (Приложение);



- Несовместимые по логике блоки в сценарии не устанавливаются;




- Удалить сценарий или один из его элементов можно клавишей Delete (веб-сервис) или перетаскиванием назад (Приложение);
- Удаленный сценарий или его элементы хранятся в “корзине” , где его можно посмотреть или вернуть для применения;
- Масштабирование сценария выполняется кнопками  и  или сочетанием клавиш Ctrl + , Ctrl – или мышкой при нажатой клавише Ctrl;
- Отменить элемент сценария можно правой кнопкой мышки – действие «Отменить», или стрелкой возврата в предыдущее состояние . Завершить работу со сценарием и закрыть редактор можно кнопкой завершения . Сохранить готовый сценарий можно кнопкой «Применить»;
- Для обмена готовыми сценариями или их элементами между Контроллерами принадлежащими одному аккаунту (личному кабинету,) предназначено специальное хранилище .

18.3 Примеры типовых сценариев


Автополив по расписанию.

Полив включается на заданное время в конкретный день недели, но только при условии низкой влажности и высокой уличной температуры. Если условие не выполняется, то полив в этот день не выполняется:

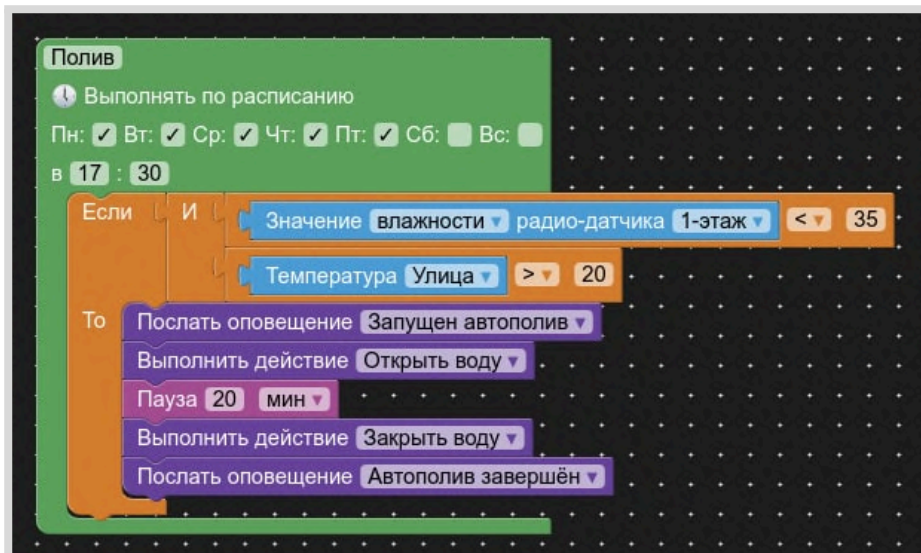


Автополив по циклическому контролю заданных условий.

Полив включается в указанные дни недели только при условии низкой влажности и высокой уличной температуры. Время полива не фиксировано и полив будет выполняться до тех пор, пока показания датчиков не поменяют условия работы сценария. В момент начала полива и после завершения полива отправляется уведомление пользователю.

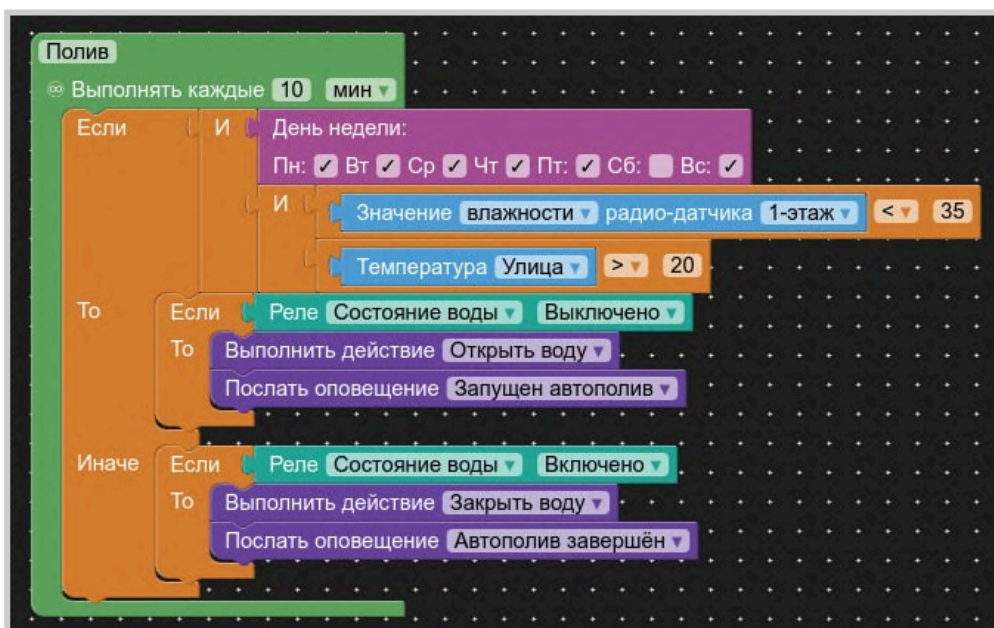


Автополив по событию.

Полив включается на определенное время в указанные дни недели при условии низкой влажности и высокой уличной температуры.

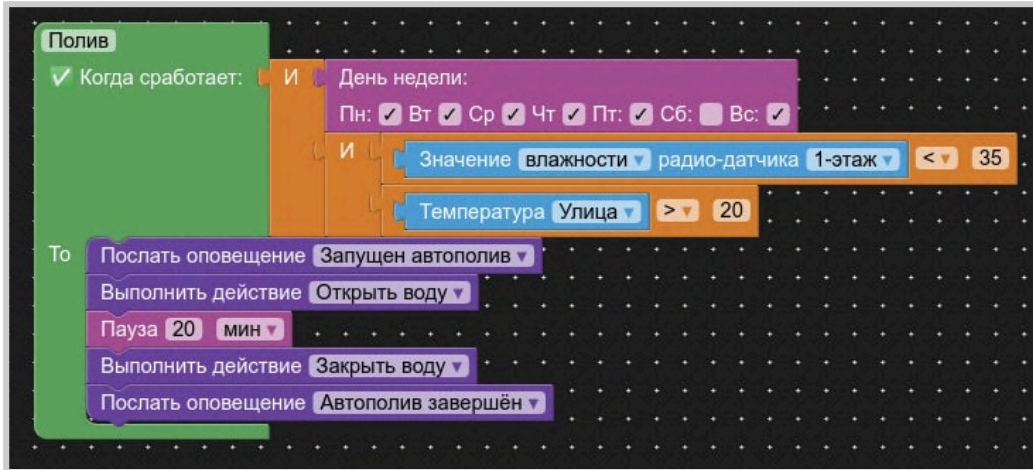


Сценарий включения насоса рециркуляции ГВС

Насос включается по расписанию если температура горячей воды в БКН не ниже + 40 °С.

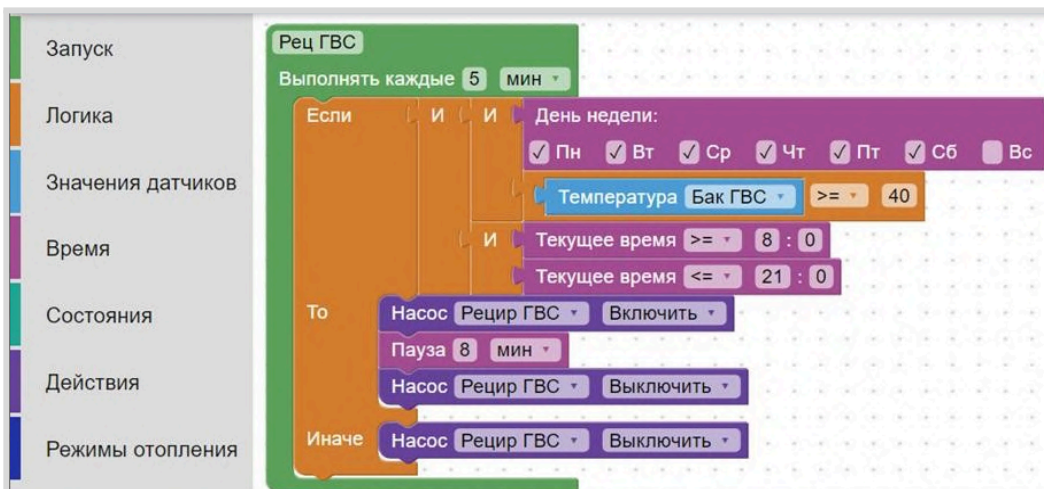


Защита от протечки

Сценарий перекрывает подачу воду при срабатывании датчика протечки или потери с ним связи.

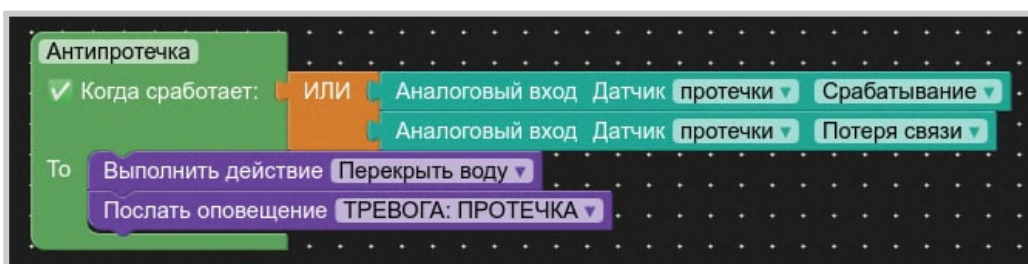


19. Интерфейс пользователя

Для удобства контроля и управления работой контроллера и отдельных элементов управления в личном кабинете веб-сервиса и мобильного приложения можно создать дополнительные Пользовательские вкладки.

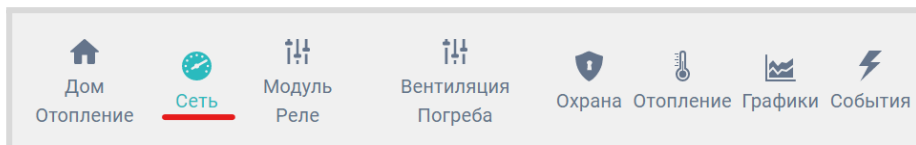


Набор отображаемой на них информации группируется пользователем самостоятельно, исходя из их принадлежности к различным зонам ответственности: управлению отоплением, охранными зонами, мониторингом температуры и т.п. задачам.

Для создания новой Пользовательской вкладки необходимо в настройке “Управление / Интерфейс пользователя” дать ей название и выбрать требуемые для контроля элементы конфигурации. Это могут быть отопительные или котловые контуры, отдельные режимы отопления, кнопки управления выходами Контроллера, статусы входов и выходов, любые контролируемые датчики.

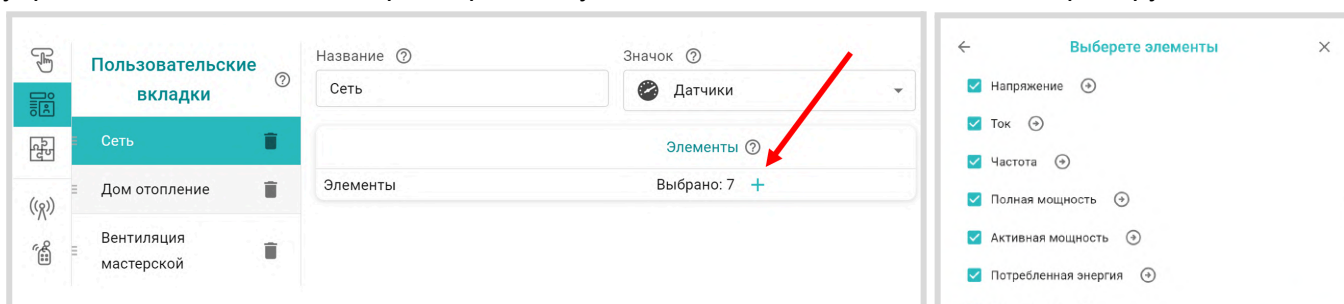

Перемещение нужного элемента конфигурации в новую Пользовательскую вкладку осуществляется выбором его из списка уже существующих..

Применение Пользовательских вкладок значительно упрощает контроль и управление в целом.

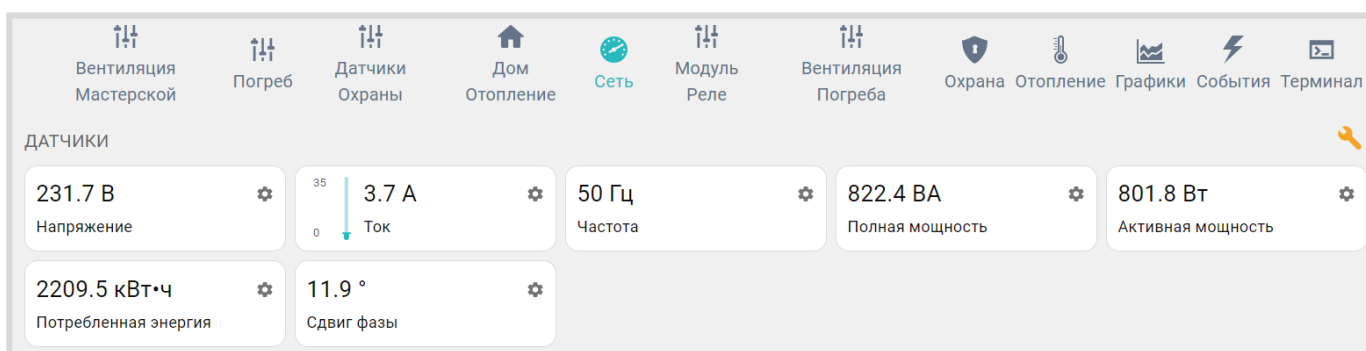

20. Функции охранной сигнализации

Функции контроля состояния датчиков различного назначения и автоматического оповещения пользователей при их срабатывании, в т.ч. и включением сирены, позволяет использовать Контроллер для организации системы охранной сигнализации объекта. Для контроля охранных и

информационных датчиков, используемых для этих целей необходимо объединять в охранные зоны.

Каждая охранный зона контролируется и управляется по отдельности. Для создания охранной зоны в нее должен быть добавлен как минимум один контролируемый датчик.


В качестве объекта охранной зоны может быть любое из помещений объекта или отдельно расположенный объект (гараж, баня, теплица, септик и т.д.).

Для организации нескольких рубежей охраны необходимо назначить для каждого отдельную зону. Рубежами охраны могут выступать датчики размещенные по периметру территории (первый рубеж), датчики на входных дверях, окнах (второй рубеж), датчики внутри помещений (третий рубеж).

При срабатывании какого либо датчика из состава охранной зоны будет фиксироваться событие “Тревоги”, по которому нужно настроить автоматическое оповещение, включение сирены или управление любыми электроприборами и индикаторами. Например включение освещения, отключение вентиляции, отключение электроснабжения и т.п..

Оповещение о “Тревоге” в охранной зоне и оповещение от конкретного сработавшего датчика, можно настроить таким образом, что они будут формироваться одновременно.

При включении в конфигурацию контроллера охранной зоны, в личном кабинете веб-сервиса и мобильном приложении отображается панель управления этой зоной, в которой отображается состояние всех датчиков охранной зоны и кнопка постановки и снятия зоны с охраны.

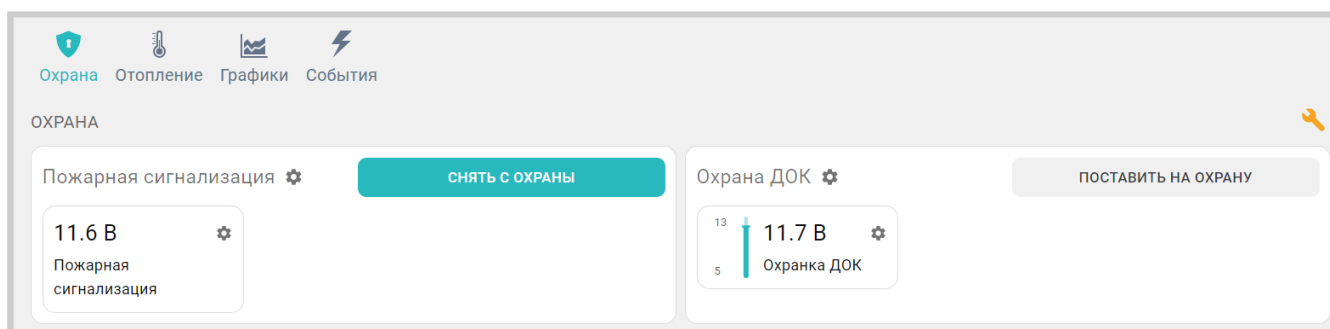


Для включения режима охраны в охранной зоне можно использовать:


- кнопку постановки / снятия в сервисе ZONT;
- стандартные радиобрелоки 433 МГц и/или радиобрелки ZONT 868 МГц;
- ключи Touch Memory™;
- команду, поданную из сценарии;
- команду, поданную любым датчиком при срабатывании или при выходе измеряемых параметров за установленные границы.

При использовании ключей Touch Memory™, кодовых панелей или любого другого оборудования идентификации личности, имеющего выход типа “сухой контакт” можно построить контроль доступа на объект. Для дистанционного управления доступом можно управлять выходами контроллера и подключенными к ним исполнительными устройствами: электромагнитными замками, э/приводами ворот или шлагбаумов.

Для регистрации ключей Touch Memory™ необходимо разрешить их добавление на странице настроек Охранная зона и, последовательно касаясь ключом каждого считывателя, зарегистрировать их.

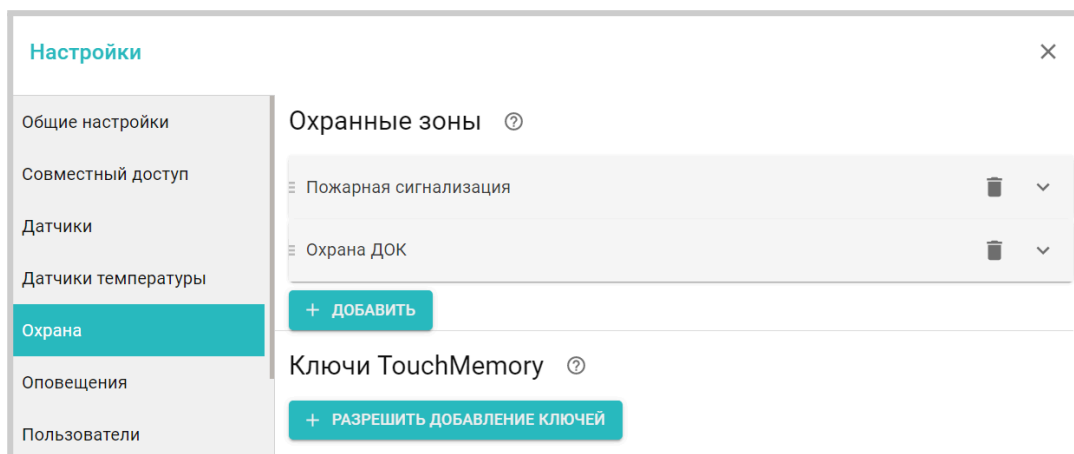


В результате для каждого ключа появится запись с указанием номера ключа. В дальнейшем

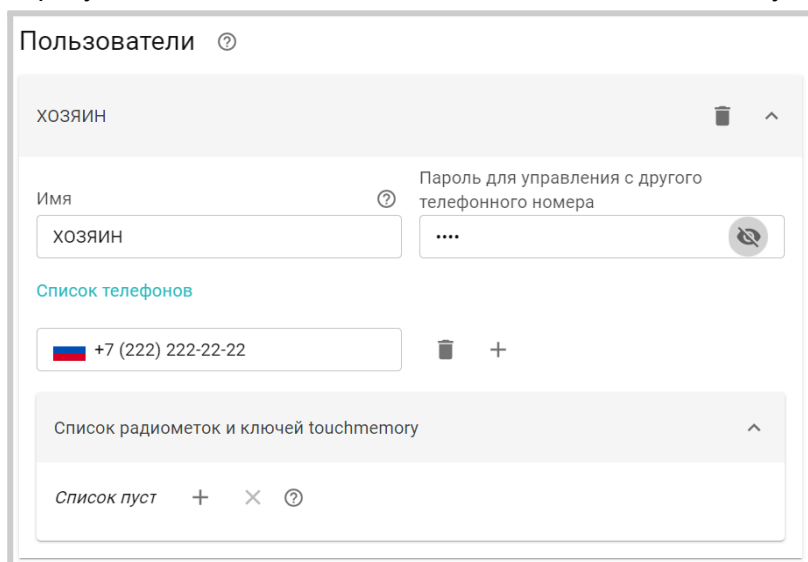

каждый ключ можно назначить конкретному пользователю указанному на странице Пользователи.

Схемы подключения охранных датчиков приведены в [Приложение 4. Схемы подключения и рекомендации по подключению](#).

Считыватели ключей Touch Memory™ подключаются к шине 1-wire . В настройках и в сервисе ZONT они не отображаются.

21. Настройка блоков расширения

Блоки расширения для контроллеров ZONT выпускаются в нескольких вариантах исполнения:

Модели **ZE-22**, **ZE-44** и **ZE-88** подключаются к Контроллеру по проводному цифровому интерфейсу RS-485 или K-Line.


Модель **ZE-84E** обменивается данными с контроллером только по сети Ethernet и Wi-Fi. Радиорелейный блок **ZRE-66** обменивается данными с Контроллером по радиоканалу 868 МГц.

ВНИМАНИЕ!!! К контроллерам H1000+ PRO и H1500+ PRO допускается подключение только одного блока расширения любого номинала. К контроллеру H2000+ PRO можно подключить не более трех блоков расширения любой модели.

ВНИМАНИЕ!!! Блок расширения ZE-84E регистрируется в сервисе как отдельное устройство (так же как регистрируется Контроллер – через ввод серийного номера прибора).

Процедура регистрации радиоблока расширения ZRE-66 описана в [Части 2 Раздел 4.3.2 Регистрация радиоустройств 868 МГц.](#)


В настройках блока расширения отображаются: серийный номер блока, номер версии его прошивки. Для блока расширения можно настроить оповещение или действие при потере связи Контроллера с блоком расширения.

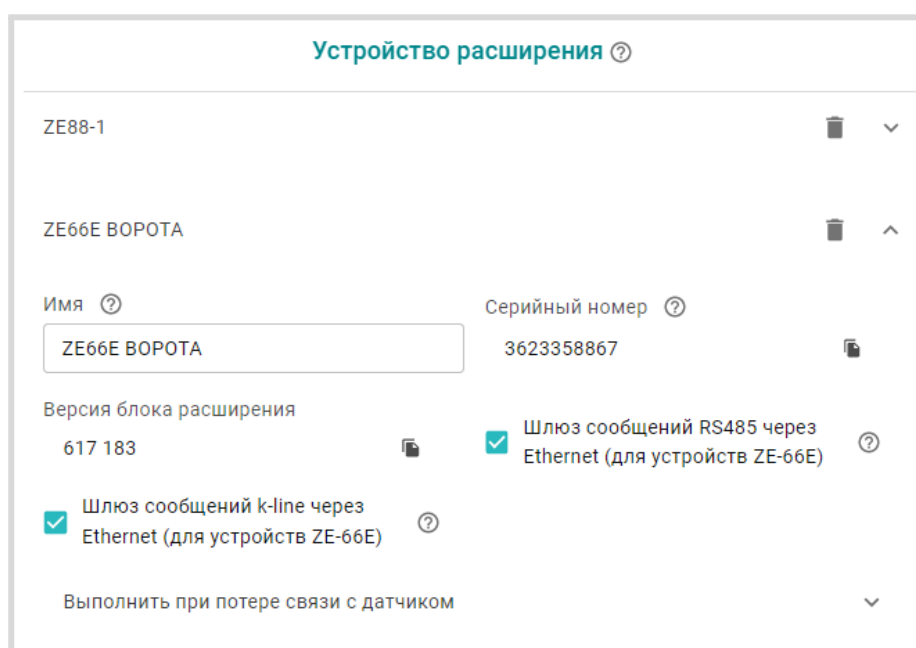

Устройство расширения ?

ZE88-1		▼
ZE66E ВОРОТА		▲
Имя ?	Серийный номер ?	
<input type="text" value="ZE66E ВОРОТА"/>	3623358867	
Версия блока расширения	<input checked="" type="checkbox"/> Шлюз сообщений RS485 через Ethernet (для устройств ZE-66E) ?	
617 183	<input checked="" type="checkbox"/> Шлюз сообщений k-line через Ethernet (для устройств ZE-66E) ?	
Выполнить при потере связи с датчиком ▼		

Каждому блоку расширения можно присвоить собственное имя, которое будет использоваться для обозначения входов и выходов принадлежащих этому блоку.

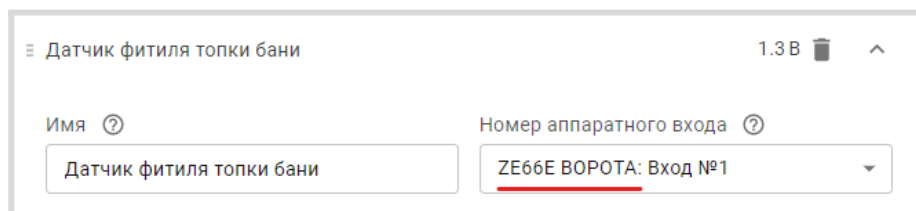

☰ Датчик фитиля топки бани 1.3 B

Имя ? Номер аппаратного входа ?

При использовании нескольких блоков расширения запитанных каждый от своего источника питания и подключенных к Контроллеру по K-Line или RS-485 необходимо объединить минус питания каждого блока расширения и Контроллера.

Техническая документация с характеристиками и схемами подключения блоков расширения размещена на сайте www.zont-online.ru в разделе "[Поддержка. Техническая документация](#)".

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт

Срок службы и гарантийный срок указаны в паспорте изделия.

Устройства, вышедшие из строя в течение гарантийного срока по причинам, не зависящим от потребителя, подлежат бесплатному гарантийному ремонту или замене. Гарантийный ремонт осуществляет производитель или уполномоченный производителем сервисный центр. Замена производится в тех случаях, когда производитель считает ремонт нецелесообразным.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства в следующих случаях:

- при использовании устройства не по назначению;
- при нарушении параметров окружающей среды во время транспортировки, хранения или эксплуатации устройства;
- при возникновении неисправностей, связанных с нарушением правил монтажа и эксплуатации устройства;
- при наличии следов недопустимых механических воздействий на устройства и его элементы: следов ударов, трещин, сколов, деформации корпуса, разъемов, колодок, клемм и т.п.;
- при наличии на устройстве следов теплового воздействия;
- при наличии следов короткого замыкания, разрушения или перегрева элементов вследствие подключения на контакты устройства источников питания или нагрузки не соответствующих техническим характеристикам устройства;
- при наличии следов жидкостей внутри устройства и/или следов воздействия этих жидкостей на элементы устройства;
- при обнаружении внутри устройства посторонних предметов, веществ или следов жизнедеятельности насекомых;
- при неисправностях, возникших вследствие техногенных аварий, пожара или стихийных бедствий;
- при внесении конструктивных изменений в устройство или проведении ремонта самостоятельно или лицами (организациями), не уполномоченными для таких действий производителем;
- гарантия не распространяется на элементы питания, используемые в устройствах, а также на Сим-карты и любые расходные материалы, поставляемые с устройством.

ВНИМАНИЕ!!! В том случае, если во время диагностики будет выявлено, что причина неработоспособности устройства не связана с производственным дефектом, а также при истечении гарантийного срока на момент отправки или обращения по гарантии, диагностика и ремонт устройства производятся за счёт покупателя, по расценкам производителя или уполномоченного производителем сервисного центра. Расценки на ремонт согласовываются с покупателем по телефону или в почтовой переписке до начала работ по ремонту.

ВНИМАНИЕ!!! Для проведения гарантийного и негарантийного ремонта необходимо предъявить или приложить совместно с устройством следующие документы:

1. Заполненную [“Заявку на ремонт”](https://zont-online.ru/proverka-statusa-remonta/) (при отсутствии заполненной “Заявки на ремонт” диагностика и ремонт не выполняется). Также заявку можно оформить в электронном виде на сайте производителя <https://zont-online.ru/proverka-statusa-remonta/>. Впоследствии вы сможете отслеживать статус, отправленного в ремонт оборудования.
2. Копию последней страницы паспорта устройства.

3. Копию документа, подтверждающего дату продажи устройства.
4. Копию паспорта отправителя, в случае использования транспортной компании для доставки устройства после ремонта.

ВНИМАНИЕ!!! В случае отсутствия паспорта устройства или документа, подтверждающего дату продажи, до отправки устройства в ремонт согласуйте, пожалуйста, со специалистом техподдержки условия проведения ремонта.

Примечания:

1. Прежде чем обратиться по гарантии, свяжитесь, пожалуйста, со специалистом технической поддержки через e-mail: support@microline.ru для того, чтобы убедиться, что устройство действительно неработоспособно и требует ремонта.
2. Если Вы отправляете устройство в ремонт, то предварительно скачайте и сохраните действующую конфигурацию. При проведении диагностики и ремонта возможен сброс устройства к заводским настройкам. Сохраненный файл с конфигурацией поможет Вам восстановить ранее заданные настройки и продолжить эксплуатацию прибора.
3. Неработоспособность применяемой в устройстве SIM-карты (в т.ч. неверно выбранного тарифа), нестабильность или слабый уровень приема GSM-сигнала на границе зон обслуживания оператора сотовой связи или других местах неуверенного приема не являются неисправностью устройства.
4. Оборудование, приобретенное с устройством, но не входящее в его комплект (брелоки, метки, блоки реле, датчики и т.п.) может иметь гарантийные обязательства, отличающиеся от изложенных выше.
5. При транспортировке в ремонт устройство должно быть упаковано таким образом, чтобы сохранился внешний вид устройства, а корпус устройства был защищен от повреждений.
6. Устройства, производимые под торговой маркой ZONT, технически сложные товары и не подлежат возврату в соответствии п.11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар", Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55 в ред. от 28.01.2019 г.
7. Покупатель, совершивший покупку дистанционным образом (в интернет-магазине), вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течении семи дней в соответствии с пунктом 21 ст. 26.1 Закона РФ "О защите прав потребителей".
8. При возврате устройство должно быть укомплектовано в соответствии с паспортными данными, должно быть упаковано в оригинальную упаковку, иметь товарный вид, ненарушенные гарантийные пломбы и наклейки.
9. Доставка устройства покупателю после проведения ремонта осуществляется силами и за счет покупателя в соответствии с п.7 ст.18 Закона РФ "О защите прав потребителей".

Приложение 2. Условные обозначения, сокращения и аббревиатуры

ZONT – торговая марка, принадлежащая ООО “Микро Лайн”, используется в названиях устройств и программного обеспечения, производимого ООО “Микро Лайн”.

Онлайн-сервис, интернет-сервис ZONT, сервис ZONT-ONLINE, веб-сервис – программный сервис, доступный в веб браузерах на персональных компьютерах и в приложениях для мобильных устройств (смартфонах и планшетах). Сервис предоставляется бесплатно для личного использования и на платной основе для коммерческого использования. Подробнее можно узнать на сайте производителя www.zont-online.ru/service.

АКБ – аккумуляторная батарея.

DS18S20, DS18B20 – маркировка цифровых датчиков температуры производства MAXIM.

NTC – тип аналоговых датчиков температуры.

ИК датчики – пассивные инфракрасные датчики движения.

Шлейф - тип схемы подключения нескольких датчиков к одному входу.

OpenTherm, E-Bus, Navien, BridgeNet (Ariston), BSB, Daesung и т.д. – интерфейсы (протоколы) обмена данными по цифровым шинам. Используются производителями отопительных котлов для обмена данными между оборудованием и внешними устройствами. Набор доступных параметров и команд у разных производителей отличается друг от друга. Веб-интерфейс и мобильное приложение ZONT отображает только то, что доступно в наборе..

RS-485 – цифровой интерфейс, используемый в устройствах автоматики и контроля широкого назначения для обмена данными. Использует двухпроводную линию связи.

1-Wire – цифровой интерфейс, однопроводная шина данных для подключения датчиков температуры, считывателей ключей “Touch Memory”, адаптеров датчиков давления, адаптеров аналоговых датчиков, измеряющих различные величины, и других устройств.

K-Line – цифровой интерфейс, однопроводная шина данных для подключения различных устройств (адаптеров управления котлами, радиомодулей и пр.). Протокол закрытый, приватный.

Гистерезис – в устройствах ZONT под этим термином понимается диапазон параметров, при которых управляющее воздействие не изменяется. Например, если целевая температура 50 °С и гистерезис 5, то в диапазоне 45...55 °С управляющее воздействие не будет меняться.

“Общий” – в устройствах ZONT это обозначение носит электрическая цепь питания “минус”. Синонимы термина “общий” - “минус питания”, “GND”.

ТП – теплый пол.

ТН – теплоноситель.

СО – система отопления.

ГВС – горячее водоснабжение.

Прямой контур – высокотемпературный контур, температура теплоносителя в котором

поддерживается котлом и включением/выключением насоса контура.

Смесительный контур – низкотемпературный контур, в котором температура теплоносителя поддерживается за счет подмеса обратного потока теплоносителя, что позволяет плавно регулировать температуру в этом контуре. Степень подмеса определяется положением заслонки исполнительного устройства – трехходового смесительного клапана с сервоприводом. Насос в смесительном контуре работает постоянно.

ПЗА – погодозависимая автоматика. Управление в режиме ПЗА - это способ внесения поправки в работу котла на Отопление в зависимости от изменения уличной температуры (погоды). Основой алгоритма ПЗА является использование определенных зависимостей температуры вне дома и температуры теплоносителя.

Уровень модуляции – параметр, считываемый контроллером из цифровой шины котла. Он отражает уровень мощности котла в текущий момент времени. Уровень модуляции, равный ста процентам, соответствует максимальной мощности котла, установленной его сервисными настройками. Значение модуляции может отсутствовать в наборе параметров цифровой шины у котлов некоторых производителей и не отображаться в сервисе ZONT.

Запрограммированные номера телефонов – номера телефонов, с которых можно отправлять команды тонального набора без ввода пароля.

ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор) – алгоритм поддержания целевой температуры воздуха в зоне отопления за счет изменения температуры теплоносителя расположенного в ней источника тепла. В алгоритме работы регулятора подлежат настройке только 2 коэффициента: Пропорциональный и Интегральный. Дифференциальный не настраивается и равен 0 (нулю), т.е. регулятор фактически является ПИ-регулятором.

Ручная настройка

коэффициентов ПИД-алгоритма ?

Пропорциональный коэффициент ПИД-алгоритма ?


15

Интегральный коэффициент ПИД-алгоритма ?

3

Настройка регулятора производится с целью подобрать коэффициенты таким образом, чтобы поддерживать целевую температуру воздуха без значительных колебаний. Увеличение коэффициентов тормозит алгоритм, уменьшение ускоряет.

Оценить качество подбора можно с помощью графиков. Для инертных систем (теплого пола) полов более предпочтителен пологий график. Для не инертных систем (вентиляции) - более крутой.

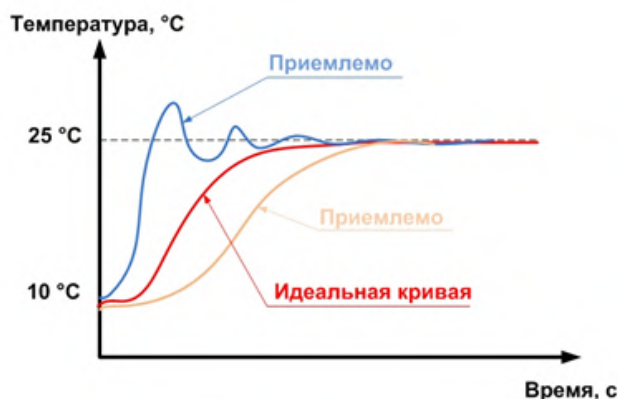

Подбор коэффициентов для достижения оптимального регулирования:

Выставить интегральный коэффициент в ноль, а пропорциональный в 1 (единицу). Далее нужно задать значение уставки температуры отличное от текущей и посмотреть, как регулятор будет менять температуру теплоносителя, чтобы достичь заданного значения.




При перерегулировании, необходимо уменьшать пропорциональный коэффициент, а если регулятор долго достигает уставки — увеличивать. Фактическая температура может стабилизироваться не на заданном значении, а на несколько меньшем из-за так называемой «статической ошибки». Для того чтобы исключить этот эффект нужно увеличивать интегральный коэффициент.

Целевая температура – температура, которая должна поддерживаться в контуре Отопления.

Расчетная температура – это параметр, рассчитанный алгоритмом контроллера. Он представляет собой температуру теплоносителя оптимальную для поддержания целевой температуры действующего режима отопления, которая передается в котел в качестве уставки.

Запрос на тепло – это рассчитанное Контроллером или заданное настройкой значение уставки, при достижении которой считается, что котел справится с поддержанием целевой температуры отопления. Этот параметр транслируется котлу как команда на включение в нагрев. Отсутствие “запроса на тепло” означает, что в данный момент отсутствует необходимость в нагреве теплоносителя.

Приложение 3. Внешний вид и назначение контактных групп Контроллеров

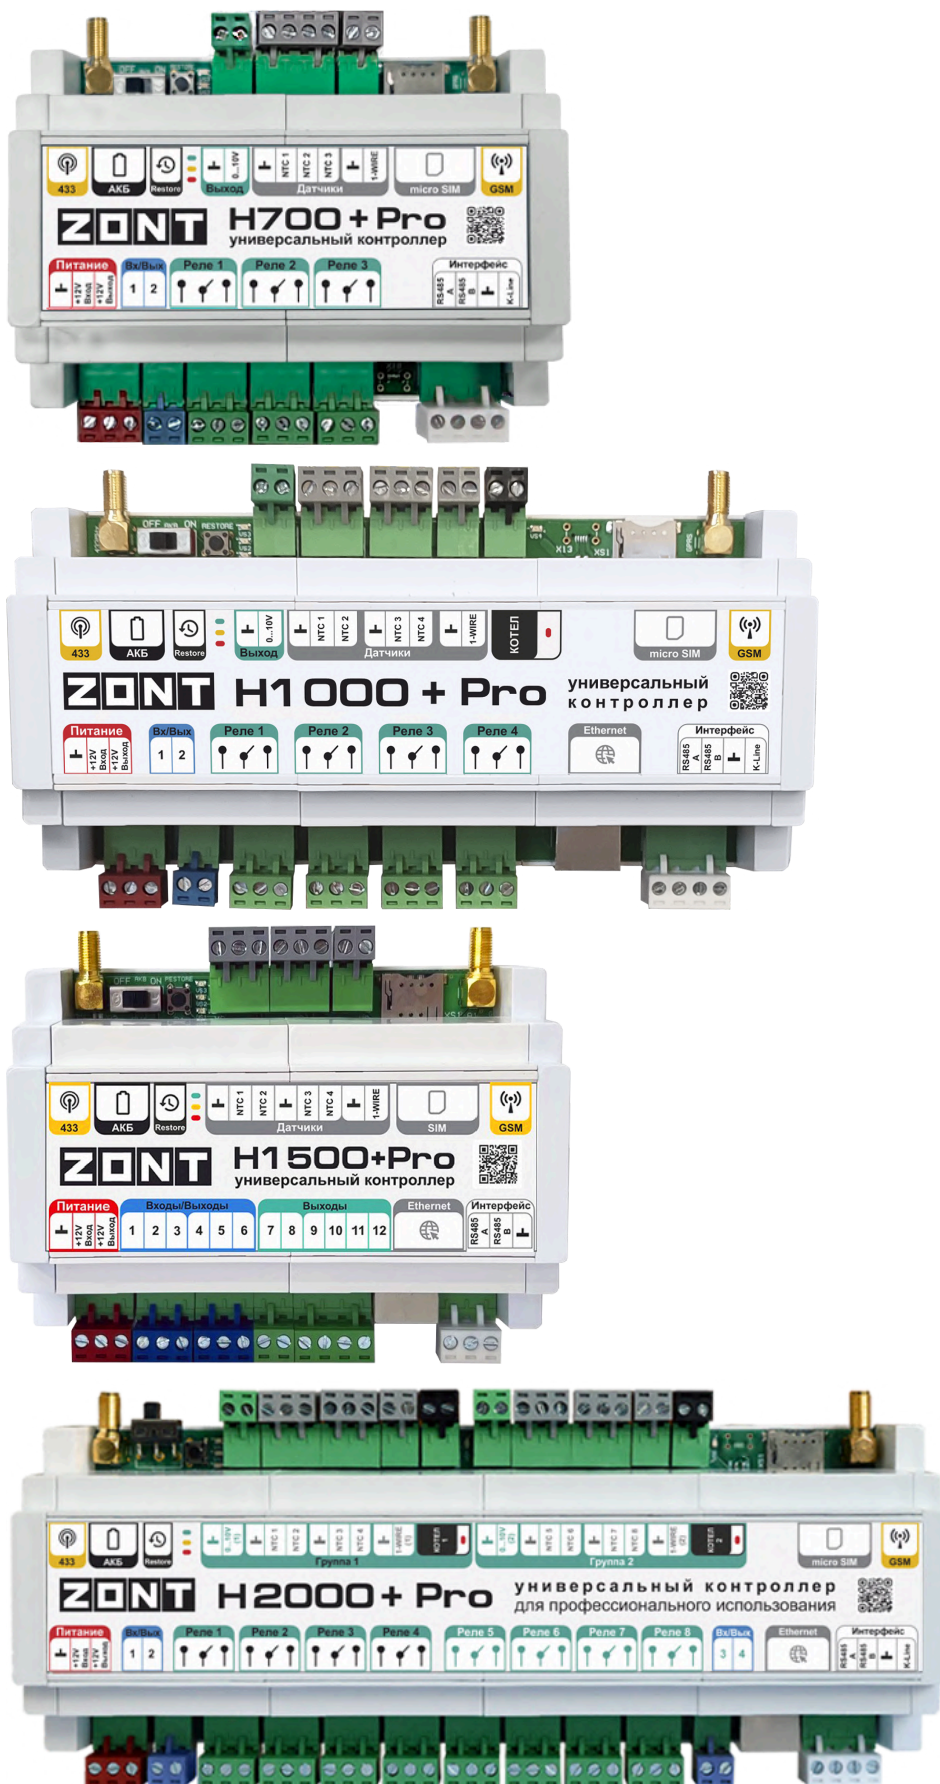

Контактные группы	Назначение контактных групп
	Основное питание Контроллера и выход для питания внешних устройств
	Универсальные Входы/Выходы
	Релейный выход
	Аналоговый Выход 0 - 10В
	Входы для аналоговых датчиков температуры NTC-10
	Клеммы для подключения к шине 1-wire (вход для подключения цифровых датчиков температуры DS18S20 / DS18B20). Общий провод на клеммах шины 1-wire предназначен для подключения только минусового контакта шлейфа с этими датчиками.
	Выход встроенного адаптера цифровой шины с индикатором контроля обмена данными между котлом и адаптером. Полярности не имеет.
	Клеммы для подключения к шине цифрового интерфейса RS-485 и и шине K-Line.
	Разъем для подключения сети Ethernet.
	Слот держателя SIM-карты.
	Разъем GSM-антенны.
	Разъем антенны радиоканала 433 МГц.
	Выключатель резервного аккумулятора.
	Кнопка RESTORE Индикаторы питания и состояния каналов связи Контроллера.

Приложение 4. Схемы подключения и рекомендации по подключению

В этом приложении приведены примеры схем подключения датчиков и устройств в Контроллеру.

ВНИМАНИЕ!!! В приведенных схемах цепи питания некоторых датчиков и устройств не показаны. Полную информацию по подключению питания контролируемых устройств необходимо уточнять в документации на эти устройства.

1. Подключение датчиков и устройств к шинам K-Line и RS 485

Подключение датчиков и устройств к шинам K-Line и RS-485 рекомендуется производить кабелем UTP (витая пара). При подключении по RS-485 контакты А и В шины должны быть подключены к одной витой паре. Все неиспользуемые проводники в витой паре должны быть подключены только со стороны Контроллера к минусу его питания.

Максимальная длина линии связи при подключении по шине:

- K-Line – 15м,
- RS-485 – 200м.

Примечание: Допускается увеличение длины линии связи RS-485 более 200-от метров. В этом случае, для обеспечения устойчивой связи, необходима установка резистора сопротивлением 120 Ом между каналами А и В шины с обеих сторон линии связи.

ВНИМАНИЕ!!! При подключении к шине K-Line устройства, имеющего отдельный блок питания, необходимо **обязательно** соединить минус питания Контроллера с минусом питания устройства.

1.1 Подключение радиомодуля 868МГц

Схема подключения радиомодуля по **RS-485:**



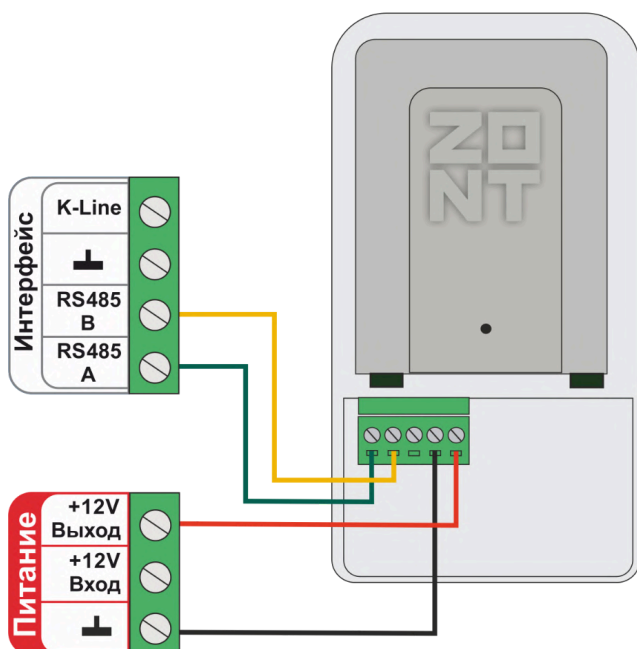


Схема подключения радиомодуля по **K-Line:**

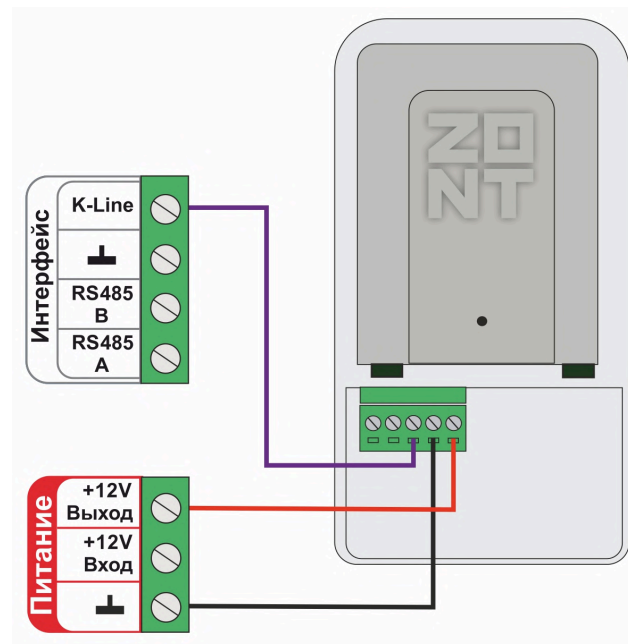

Примечание: Размещать радиомодуль относительно всех контролируемых датчиков необходимо таким образом, чтобы мощность радиосигнала была приблизительно одинакова. Для этого радиомодуль может быть удален от Контроллера на допустимое расстояние, в т.ч. и вынесен за пределы здания. При размещении радиомодуля на улице необходимо обеспечить его защиту от пыли, влаги и осадков. Для этого нужно разместить радиомодуль в распределительной коробке соответствующего класса защиты от воздействия окружающей среды.

Мощность принимаемого датчиком радиосигнала контролируется по информации из настроечных параметров, а также в блоке контроля датчиков – при подведении курсора к индикатору радиосвязи .

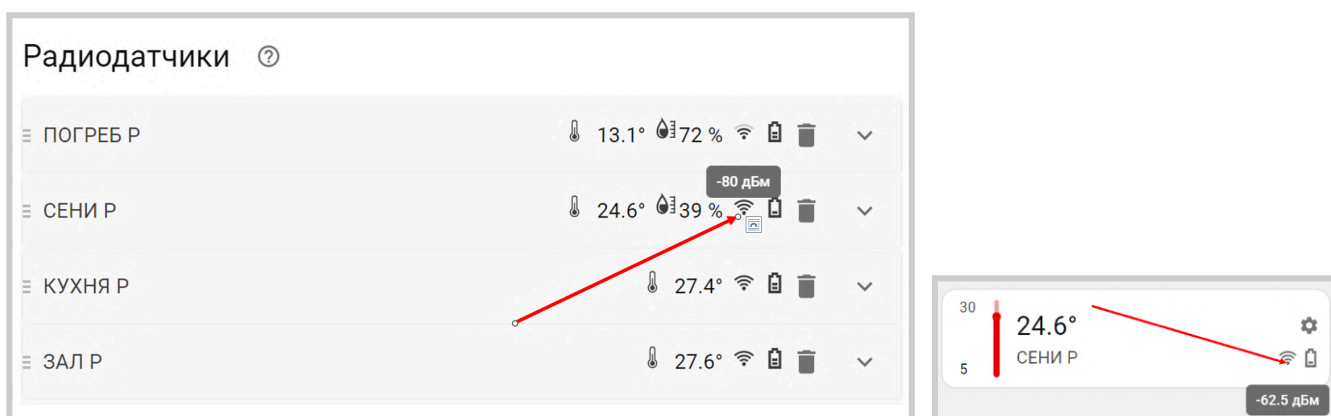

ВНИМАНИЕ!!! Если мощность радиосигнала датчика менее -90ДБм, то обмен данными с ним не стабильный, и Контроллер будет периодически информировать о потере связи с радиоустройством. В этом случае необходимо найти другое место для размещения радиодатчика и/или радиомодуля.

При необходимости организовать еще одну радиозону 868 МГц, можно использовать дополнительный радиомодуль. Рекомендуемое для подключения количество дополнительных радиомодулей - не более трех. Программно, максимальное количество радиомодулей не ограничено.

Подключение дополнительного радиомодуля можно производить к тем же контактам шины RS-485 Контроллера или шлейфом, т.е. второй радиомодуль может быть подключен к контактам шины RS-485 первого радиомодуля, а третий к контактам шины RS485 второго радиомодуля.

1.2 Подключения внешних адаптеров цифровой шины

Модели Контроллеров H2000+PRO и H1000+PRO имеют встроенные универсальные адаптеры цифровых шин, 2 (два) и 1 (один) соответственно. При необходимости к Контроллеру можно подключить дополнительные внешние универсальные адаптеры цифровых шин в корпусах DIN или ESO.

Схема подключения внешнего адаптера цифровой шины **ECO** по **RS-485**:

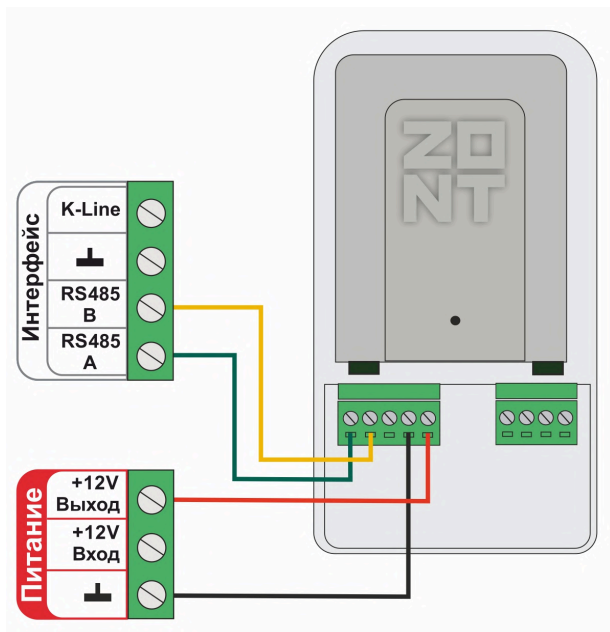


Схема подключения внешнего адаптера цифровой шины **ECO** по **K-Line**:

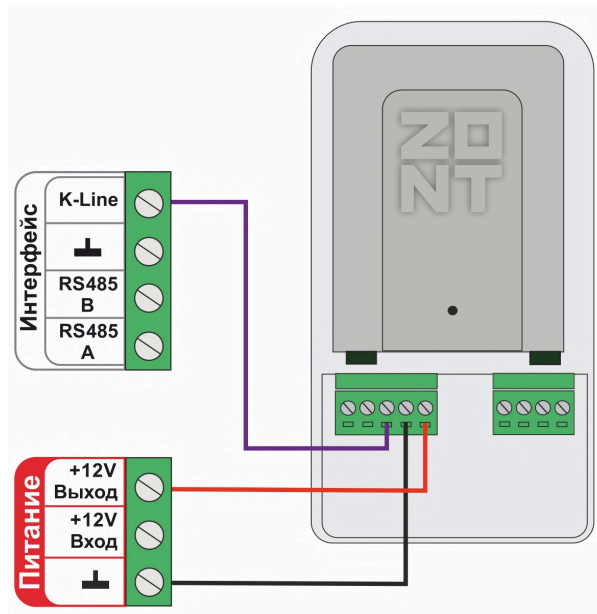


Схема подключения внешнего адаптера цифровой шины **DIN** по **RS-485**:


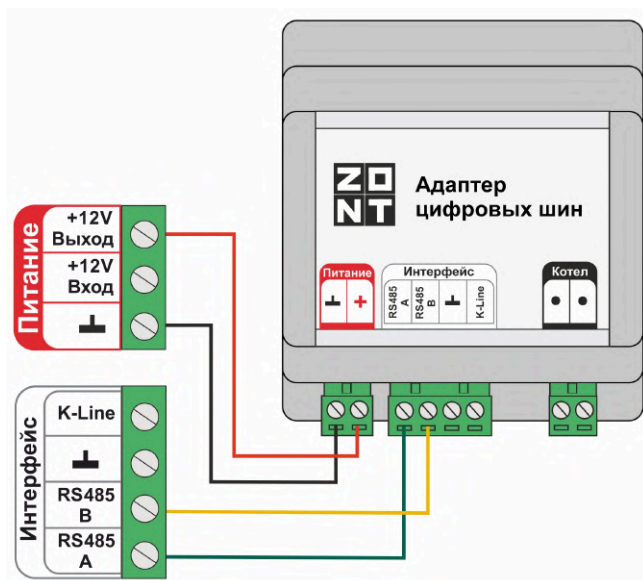


Схема подключения внешнего адаптера цифровой шины **DIN** по **K-Line**:

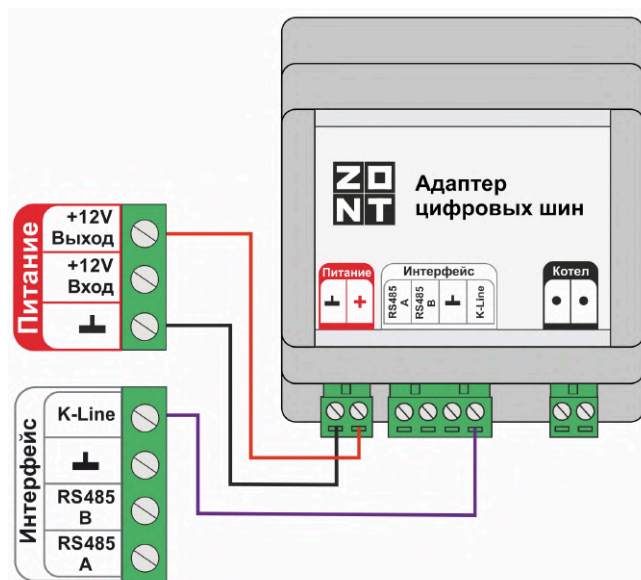


Примечание: Полярность подключения к цифровой шине котла значения не имеет.


Примечание: Подключение рекомендуем производить экранированным кабелем МКЭШ или кабелем UTP (витая пара). При больших расстояниях только кабелем UTP.

1.3 Подключение внешней панели локального управления МЛ-753

Подключение по K-Line:

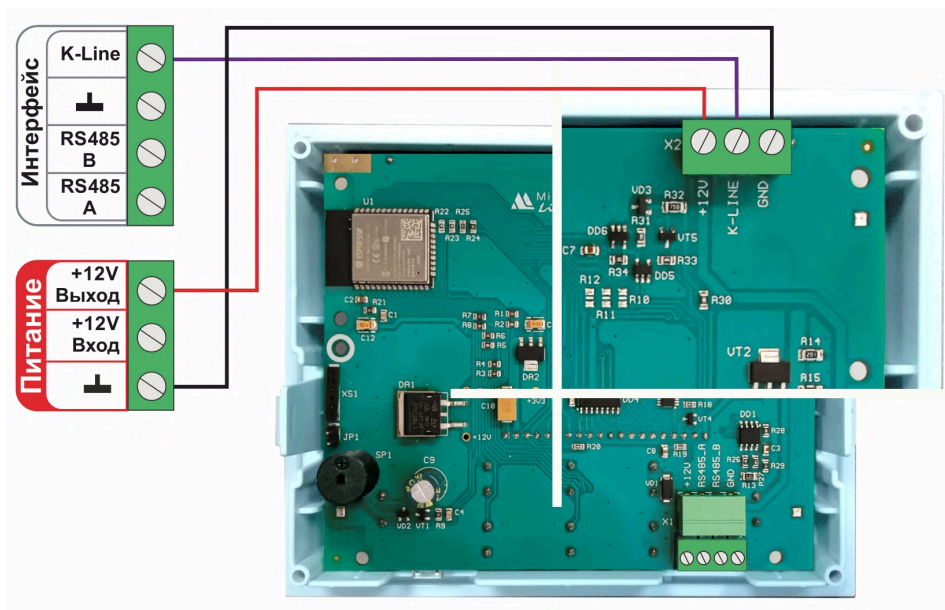

Подключение по RS-485:

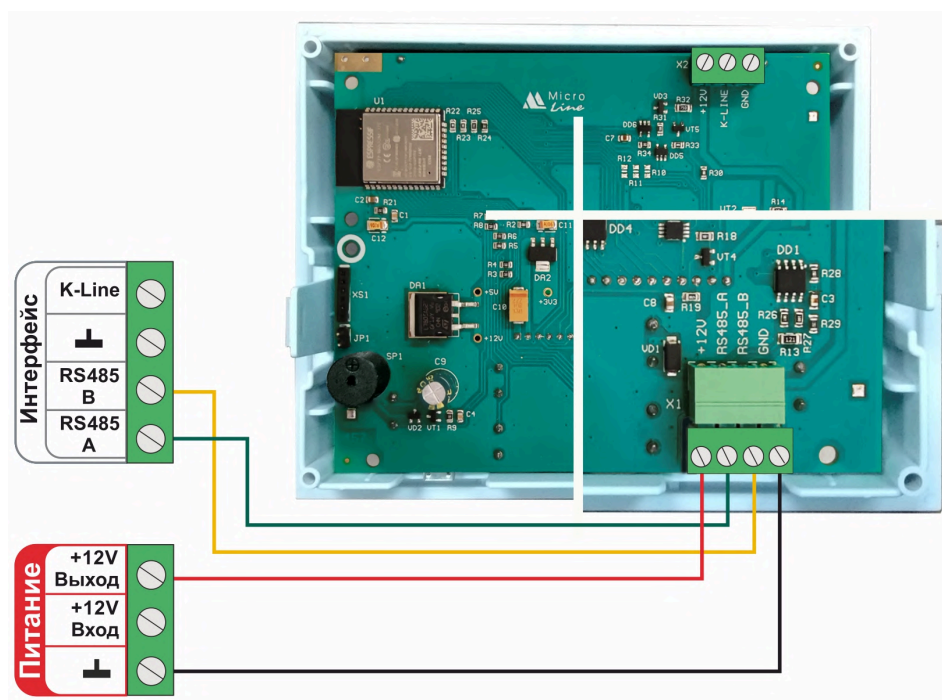

1.4 Подключение комнатного термостата МЛ-232




Примечание: Поддерживается Контроллерами с версией ПО **не ниже 328**.

Комнатный термостат ZONT МЛ-232 предназначен для поддержания постоянной температуры в отдельной зоне обогрева. После соединения с Контроллером через интерфейс RS-485, термостат определяется в личном кабинете сервиса или приложения ZONT как новый цифровой датчик температуры. Он отображает данные о температуре в месте установки (зоне отопления) по показаниям от датчика, выбранного настройкой термостата в качестве основного.

В конфигурации Контроллера ZONT комнатный термостат МЛ-232 применяется или как датчик температуры по которому регулируется отопительный контур, или как источник данных о температуре в зоне им регулируемой. И в первом и во втором варианте через сервис ZONT пользователь может дистанционно изменить целевую температуру на комнатном термостате. Для этого необходимо в конфигурации Контроллера создать отдельный отопительный контур с комнатным термостатом МЛ-232 в качестве датчика температуры.

Схема подключения термостата к Контроллеру:

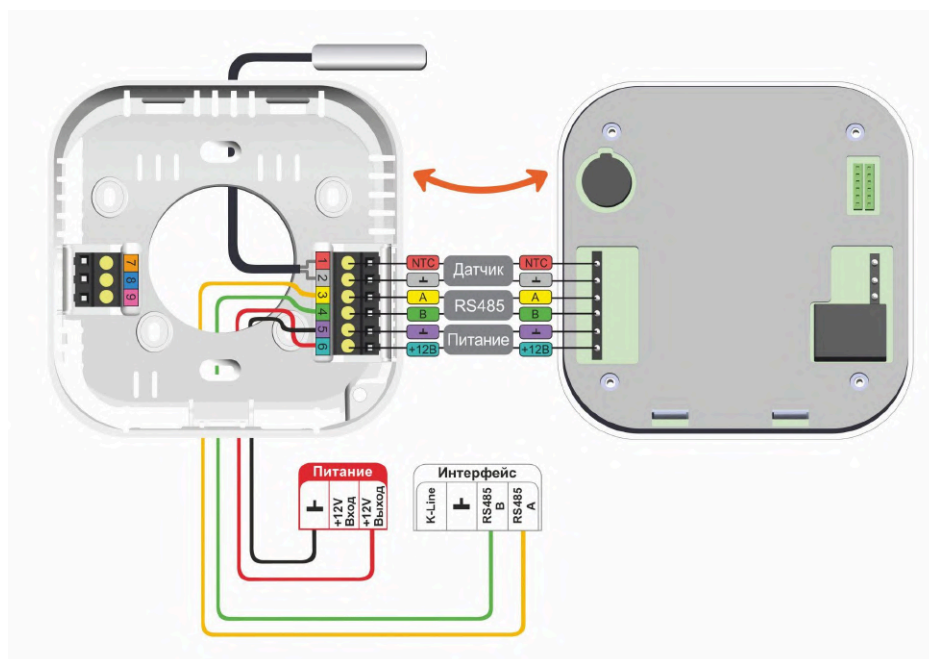

Подробнее о комнатном термостате МЛ-232 в Документации на сайте www.zont-online.ru в разделе «[Поддержка. Техническая документация](#)».

1.5 Подключение комнатного радиотермостата МЛ-332




Примечание: Поддерживается Контроллерами с версией ПО не ниже 345.

Комнатный радиотермостат ZONT МЛ-332 контролирует температуру воздуха в отдельной зоне отопления и отображает ее на своем дисплее. Применение радиотермостата в конфигурации Контроллера (до 40 шт. одновременно) позволяет данные измерений температуры воздуха использовать для мониторинга и регулирования работы системы отопления. Для этого радиотермостат назначается в качестве датчика температуры воздуха в отдельном отопительном контуре системы отопления. Обмен данными с

Контроллером осуществляются по радиоканалу на частоте 868 МГц. Задание целевой температуры для зоны отопления с радиотермостатом осуществляется вручную кнопками, расположенными на его корпусе или дистанционно, из личного кабинета сервиса ZONT. Вводимые целевые значения автоматически синхронизируются между собой.


Основное питание радиотермостата или от 3-х элементов питания типа AAA (входят в комплект поставки прибора), или опционально может быть от отдельного блока питания на 5В:

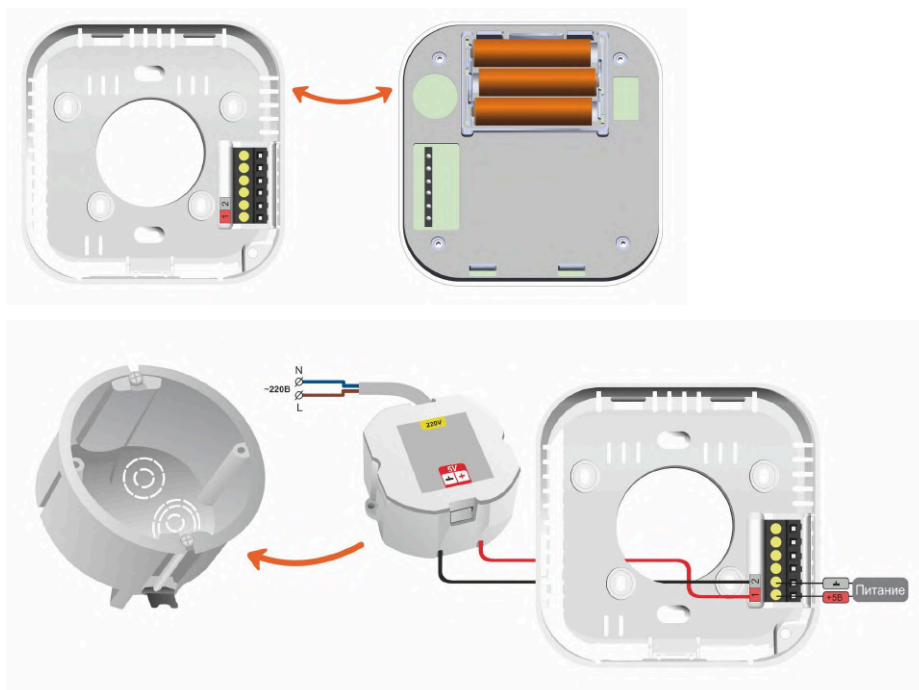

Подробнее о комнатном радиотермостате МЛ-332 в Документации на сайте www.zont-online.ru в разделе «[Поддержка. Техническая документация](#)».

1.6 Подключение датчиков температуры ZONT RS-485


Датчики подключаются к шине K-Line или к шине RS-485 Контроллера.

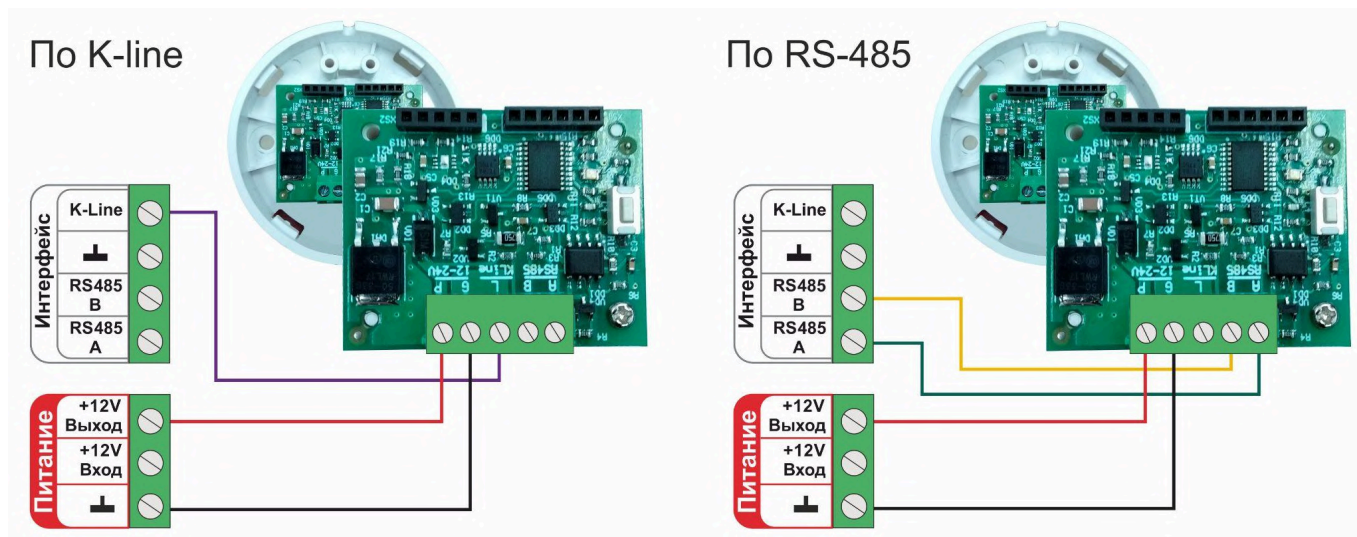


Допускается подключение только оригинальных датчиков температуры ZONT МЛ-778 и датчиков температуры / влажности МЛ-779.

Примечание: Сторонние датчики других производителей по интерфейсу RS-485 с Контроллером работать не могут.

Подключение нескольких датчиков по **RS-485**:

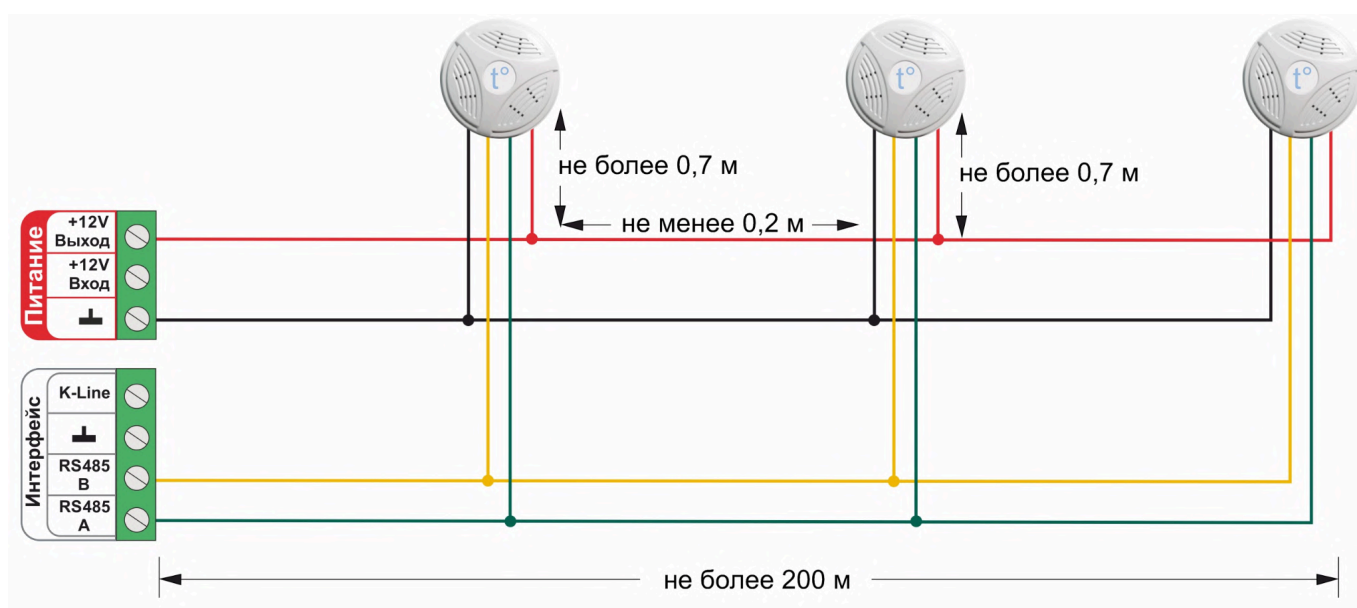

Подключение нескольких датчиков по K-Line:

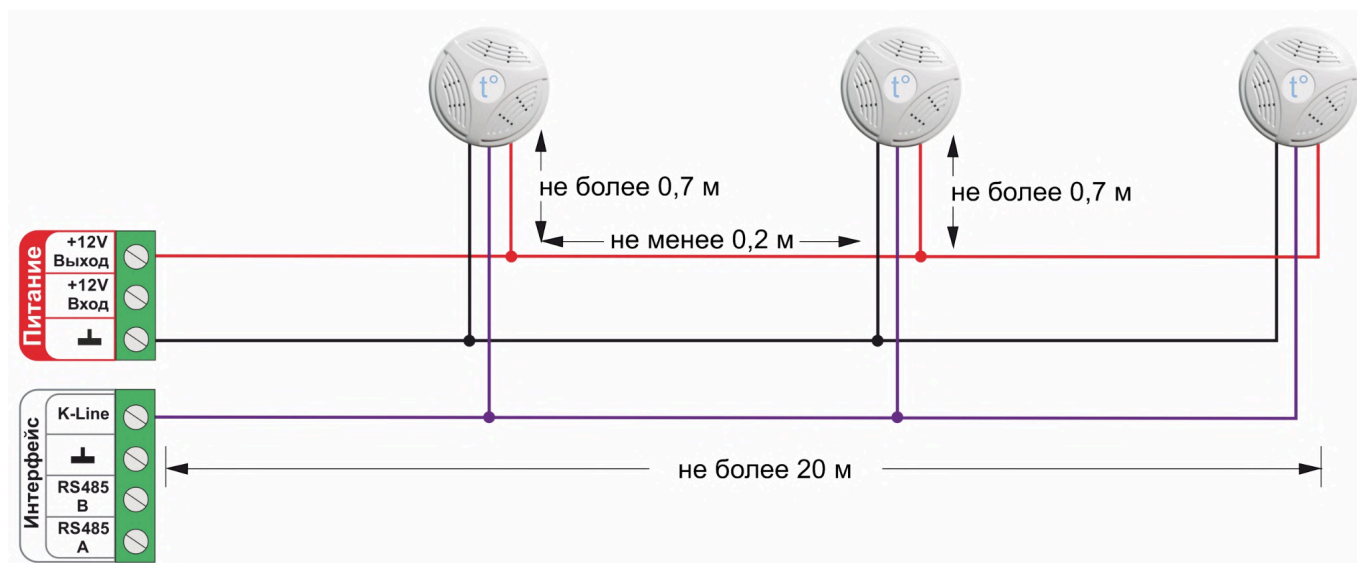


2. Подключение цифровых датчиков температуры к шине 1-wire


Рекомендуются к подключению цифровые датчики температуры DS18S20 / DS18B20.

Примечание: Производитель оборудования не гарантирует нормальную работу неоригинальных цифровых датчиков температуры DS18S20/DS18B20. Оригинальным считается датчик с температурным сенсором производства MAXIM.

Подключение датчиков по двухпроводной схеме:

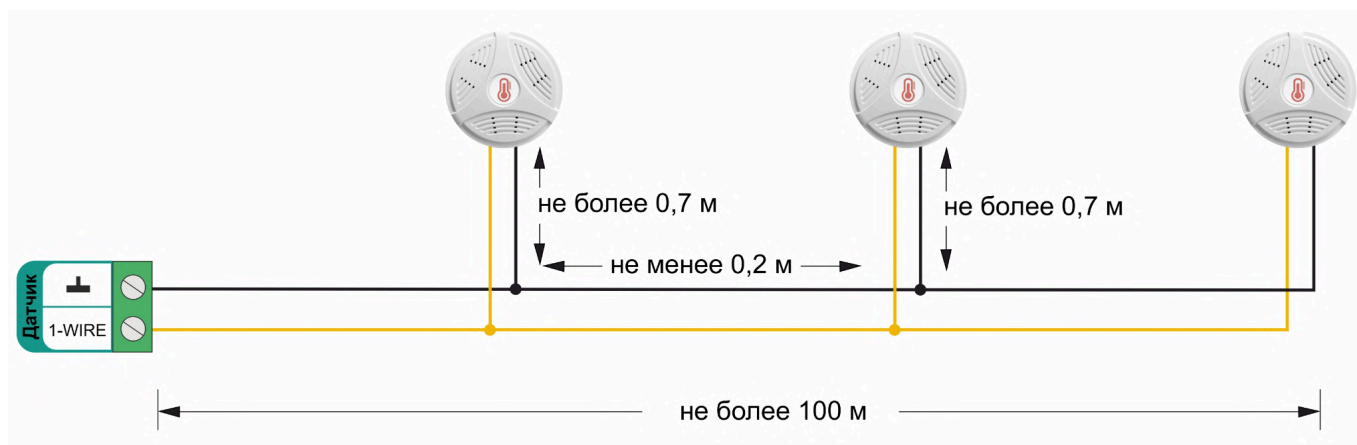

Подключение датчиков по трехпроводной схеме:

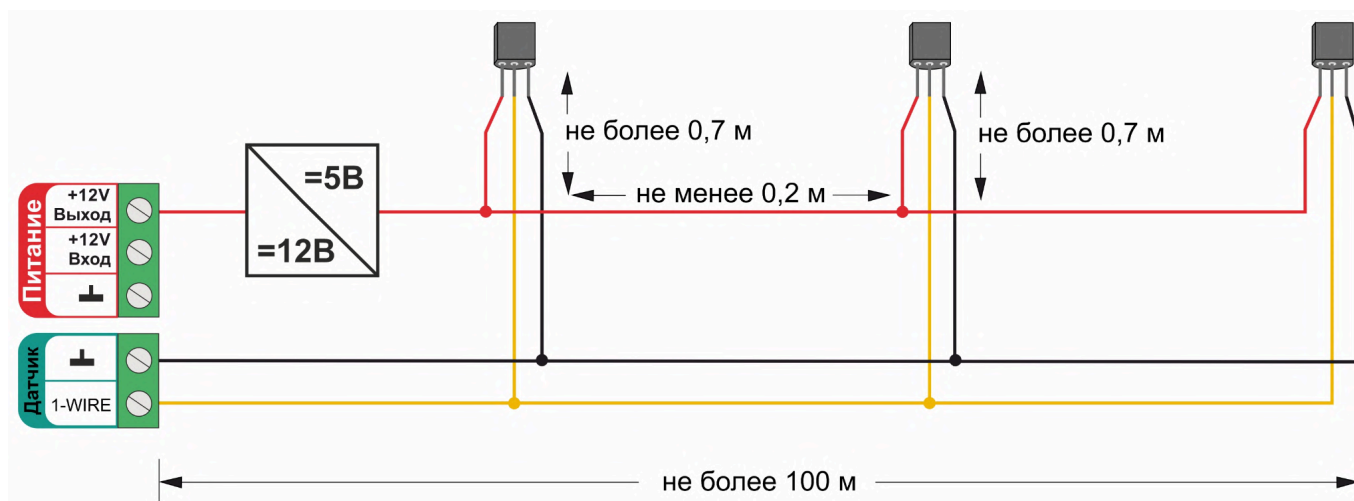

Рекомендации по подключению:


- В шлейф датчики необходимо подключать параллельно друг за другом. Не рекомендуем подключать датчики по радиальной схеме (такая схема не рекомендована спецификацией шины 1-wire и не гарантирует нормальной работы датчиков);
- Удаленность последнего датчика в шлейфе не должна превышать 100 м;
- Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа – 0,7 м;

Цифровые проводные датчики температуры чувствительны к импульсным сетевым помехам. Для снижения действия возможных помех и обеспечения стабильной работы датчиков рекомендуем прокладывать линии связи шлейф с датчиками отдельно от силовых кабелей цепей электропроводки помещения. Пересечения с силовыми кабелями производить под прямым углом. Шлейф датчиков должен пересекаться с электропроводкой только под углом 90 градусов.

Примечание: Подключение датчиков рекомендуем выполнять экранированным кабелем МКЭШ или кабелем УТР. При этом экран кабеля и все неподключенные проводники кабеля УТР необходимо подключать с одной стороны, со стороны Контроллера, к “минусу” питания Контроллера.

При особенно сильных помехах можно использовать синфазный фильтр подавления электромагнитных помех номиналом не менее 500 мкГн с допустимым током не менее чем ток потребления всех подключенных к блоку питания устройств. Фильтр должен быть включен в разрыв цепи питания Контроллера (между блоком питания и контроллером).

Схема подключения синфазного фильтра электромагнитных помех

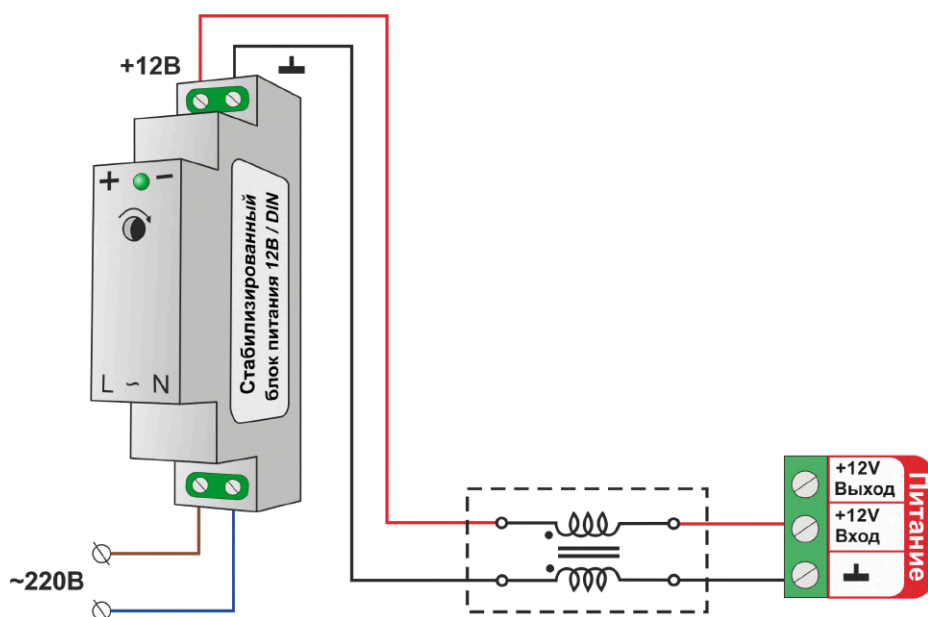


3. Подключение аналоговых датчиков

Универсальный вход/выход указанный в конфигурации Контроллера в качестве входа, представляет собой аналоговый вход. При подключении датчика к такому входу, Контроллер измеряет напряжение на его выходе.

Для точного измерения полученных с нелинейного аналогового датчика данных и фиксирования его срабатывания нужно или составить таблицу пересчета напряжения в единицы измеряемой величины или выбрать **тип сенсора, соответствующий контролируемому датчику**.

Аналоговый вход Контроллера имеет внутреннюю подтяжку к цепи плюс 3,3 В. Таким образом при отсутствии подключенных датчиков на нем есть напряжение 1,7 В.

Схема входной цепи аналогового входа.

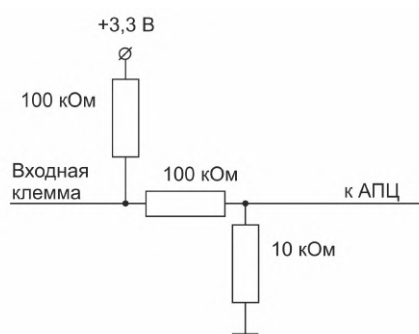

К аналоговым входам Контроллера можно подключить:

- активные аналоговые датчики с выходом 0-5В;
- пассивные аналоговые датчики – терморезисторы, фоторезисторы и прочие;
- дискретные датчики – датчики имеющие на выходе “сухой контакт”;
- устройства инженерных систем имеющие на выходе сухой контакт.

3.1 Подключение аналоговых датчиков температуры NTC

Аналоговые датчики температуры NTC-10 рекомендуется подключать к специальным входам Контроллера, имеющим маркировку NTC и адаптированным для датчиков NTC-10 кОм 3950. Допускается подключение таких датчиков и к универсальным входам/выходам Контроллера, но с использованием дополнительного резистора подтяжки..

Схема подключения датчиков NTC-10 к входам NTC. В настройках датчика необходимо указать тип сенсора **“NTC10”**


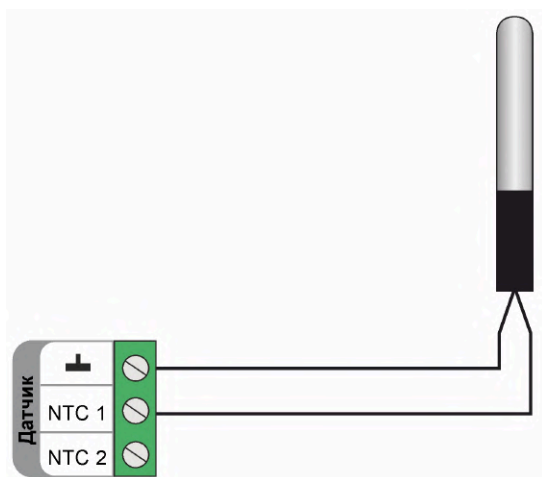


Схема подключения датчиков NTC-10 к универсальным входам/выходам Контроллера.

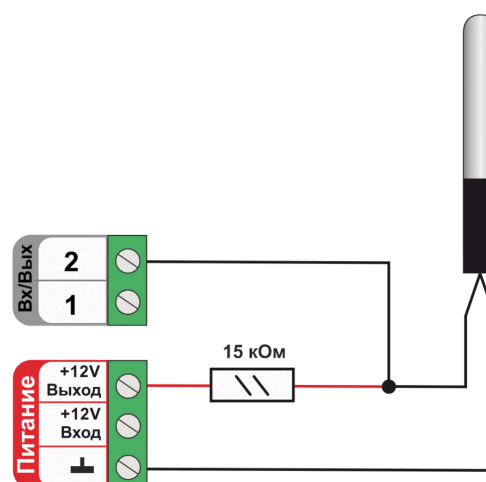

Для подключения датчиков NTC-10 к универсальным входам/выходам необходимо использовать подтягивающий резистор 15 кОм с точностью 1%, подключенный между входом и клеммой питания **“+12 В”**.

Допускается подключать как оригинальные датчик ZONT МЛ-773, МЛ-774, так и не оригинальные датчики NTC-10.

Также, к контроллеру можно подключить аналоговые датчики температуры следующих типов: Pt100, Pt500, Pt1000, NTC-1, NTC-1.8, NTC-2, NTC-3, NTC-5, NTC-20, NTC-47 или аналогичные аналоговые датчики температуры.

Аналоговые датчики NTC не имеют полярности. Подключение датчиков рекомендуем выполнять экранированным кабелем МКЭШ или кабелем UTP (витая пара). При этом экран кабеля и все неиспользуемые проводники витой пары должны быть подключены с одной стороны, со стороны Контроллера, к минусу питания Контроллера.

Примечание: Сопротивление датчика NTC резко уменьшается при росте температуры, поэтому при удалении датчика на большое расстояние рекомендуем использовать провод сечением не менее 0,25 кв.мм. Для монтажа удобнее использовать провод сечением не менее 0,5 кв.мм.


3.2 Подключение аналоговых датчиков давления

Датчик давления MLD-10:

Диапазон измеряемого давления 0-10 бар.

Максимально допустимая температура измеряемой среды + 110 °С

- черный – “минус” основного питания контроллера;
- красный – + 5В от отдельного блока питания или преобразователя напряжения 12В/5 В;
- желтый – сигнальный выход датчика.

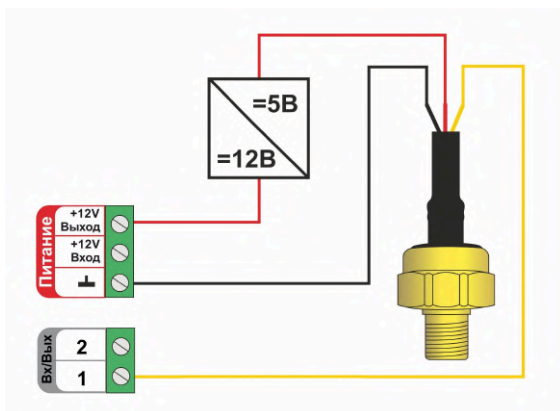


Датчик давления MLD-10.01:

Диапазон измеряемого давления 0-10 бар.

Максимально допустимая температура измеряемой среды + 70 °С

- черный – “минус” основного питания контроллера;
- красный – + 12В основного питания контроллера;
- желтый – сигнальный выход датчика.

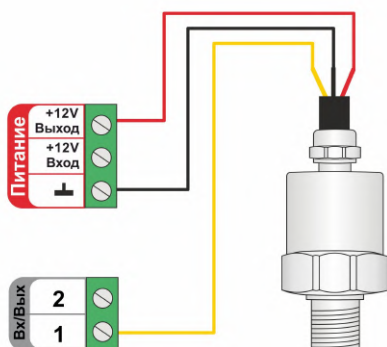


Датчик давления НК 3022:

Диапазон измеряемого давления 0-5 бар или 0-10 бар.

Максимально допустимая температура измеряемой среды + 85 °С

- черный – “минус” основного питания контроллера;
- красный – + 5В от отдельного блока питания или преобразователя напряжения 12В/5 В;
- желтый – сигнальный выход датчика.

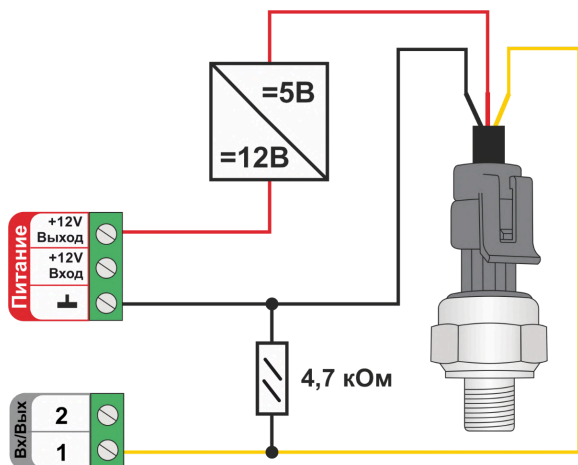


Примечание: Резистор подтяжки номиналом 4,7 кОм. устанавливается только если входу контроллера, к которому подключен датчик давления, настройкой назначен оригинальный тип сенсора. В этом случае при “обрыве датчика” формируется соответствующее событие. Если тип сенсора назначен “аналоговый вход” - резистор не нужен.

Датчик давления MLD-06 (снят с производства):

Диапазон измеряемого давления 0-6 бар.

Максимально допустимая температура измеряемой среды + 85 °С

- черный – “минус” основного питания контроллера;
- красный – + 12В основного питания контроллера;
- желтый – сигнальный выход датчика.

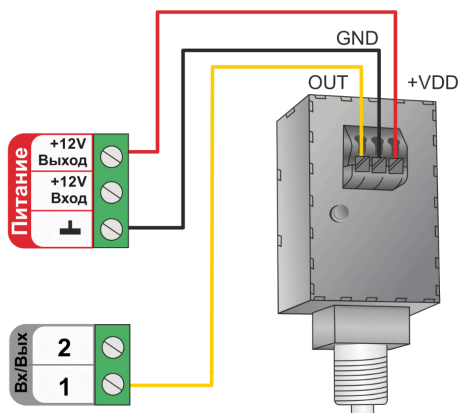

Примечание: Тип сенсора входа Контроллера, выбранного для контроля давления должен соответствовать модели подключаемого датчика или указан как “аналоговый вход”.

Название ?

Датчик давления

Название ?

Датчик давления

Тип сенсора ?

Датчик давления НК3022 5 бар

Тип сенсора ?

Аналоговый вход

При выборе типа сенсора “аналоговый вход” нужно заполнить таблицу пересчета напряжения на выходе датчика в единицы давления. Подробное описание настроек приведено в [Части 2, Раздел 5.1 Аналоговые датчики](#)

Примечание: При резьбовом соединении датчика, усилие необходимо прикладывать к штуцеру, а не к корпусу датчика, чтобы не допустить его повреждения. Для установки потребуется гаечный рожковый ключ на 17мм.

Документация на датчики давления размещена на сайте www.zont-online.ru в разделе “[Поддержка. Техническая документация](#)”.


3.3 Подключение датчиков дыма

Датчики дыма ИП-212 или аналогичные им подключаются к универсальным входам контроллера. При настройке входа необходимо выбирать тип сенсора “**Датчик дыма**”. После сработки датчика, для возврата его из состояния “пожар” в состояние “норма”, необходима перезагрузка датчика по питанию. Поэтому важно соблюдать следующие рекомендации по настройке функции его контроля:

- настройка “Действия с выходом”:
 - создать действие “сброс датчика дыма” для того же универсального вход/выхода, что задан для контроля данного датчика, а для команды сброса питания, использовать тип действия “включить на время 1 сек.”;
- на вкладке “Охрана”:
 - создать охранную зону, где указать этот “датчик дыма”, а для “действия при постановке на охрану/снятии с охраны” - задать действие с выходом – “сброс датчика дыма”.

Таким образом возврат датчика дыма из состояния “пожар” в состояние “норма” будет осуществляться дистанционно по команде снятия и постановки в охрану данной зоны.

Схема подключения шлейфа из 3-х датчиков дыма ИП-212.

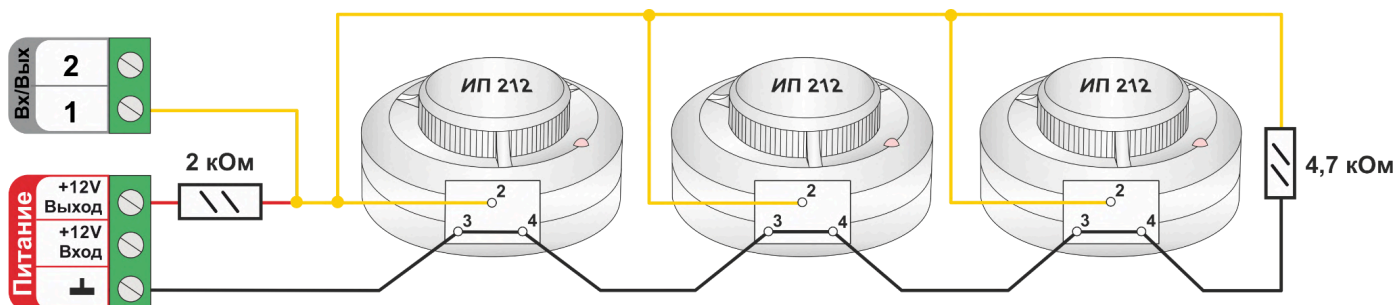


Для правильной работы датчиков требуется установка дополнительных резисторов:

- Резистор подтяжки к питанию – 2 кОм;
- Оконечный резистор шлейфа – 4,7 кОм.

Так как **напряжение питания** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе датчиков дыма и определения факта срабатывания используется следующие формулы:

- верхний порог - напряжение больше $U * 0,85$ – обрыв шлейфа;
- нижний порог - напряжение меньше $U * 0,52$ – сработал один из датчиков или закорочен шлейф;
- рекомендуемое напряжение для состояния Норма – $0,7 * U$ (фактически 10,2 В при $U=15$ В, т.е. $0,68 * U$);
- рекомендуемое напряжение для состояния Сработал – $0,29 * U$ (фактически 5,21 В при $U=15$ В, т.е. $0,35 * U$).

Примечание: Если необходимо в один шлейф собрать более 3-х датчиков дыма, то надо уменьшать сопротивление резистора подтяжки питания, подключенного ко входу Контроллера. Для этого можно использовать миниатюрный резистор переменного сопротивления. При помощи движка измените сопротивление переменного резистора таким образом, чтобы напряжение на входе Контроллера стало равно $0,7 * U$, После этого можно измерить сопротивление переменного резистора при текущем положении движка и заменить на резистор с постоянным сопротивлением или оставить переменный резистор в шкафу, закрепив его в пучке проводов.

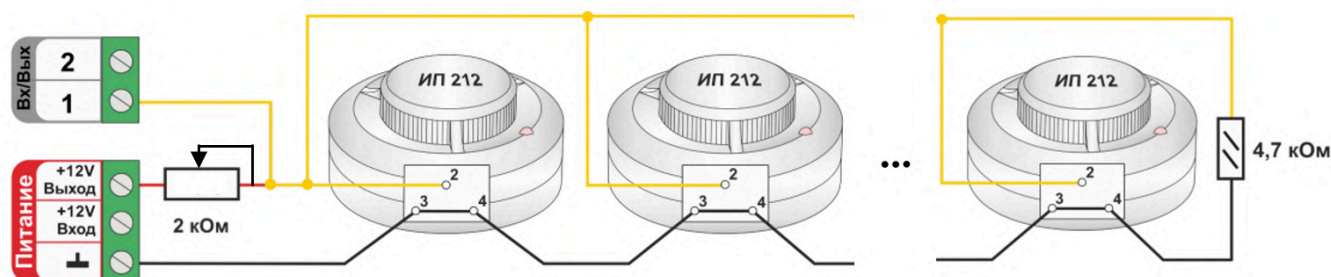


3.4 Подключение датчика протечки

Датчики протечки Астра 361 или аналогичные им подключаются к универсальным входам контроллера. При настройке входа необходимо выбирать тип сенсора “**Датчик протечки**”. При попадании влаги на контакты датчика уменьшается его сопротивление, и уменьшается напряжение на его выходе. Контроллер при этом фиксирует факт сработки датчика. В группе контроля датчиков веб-сервиса, на панели датчика протечки, отображается индикация состояния датчика: в нормальном состоянии ☀ и в состоянии сработки ☁. Если в настройках датчика включен параметр “Контроль без охраны”, то при сработке панель датчика меняет цвет на красный цвет тревоги 🚨.

Так как **напряжение питания** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе датчиков протечки и определения факта срабатывания используется следующие формулы:

- верхний порог – напряжение больше $0,75 * U$ – оборван шлейф;
- нижний порог – напряжение меньше $0,25 * U$ – сработал датчик или закорочен шлейф;
- рекомендуемое напряжение для состояния Норма – $0,5 * U$;

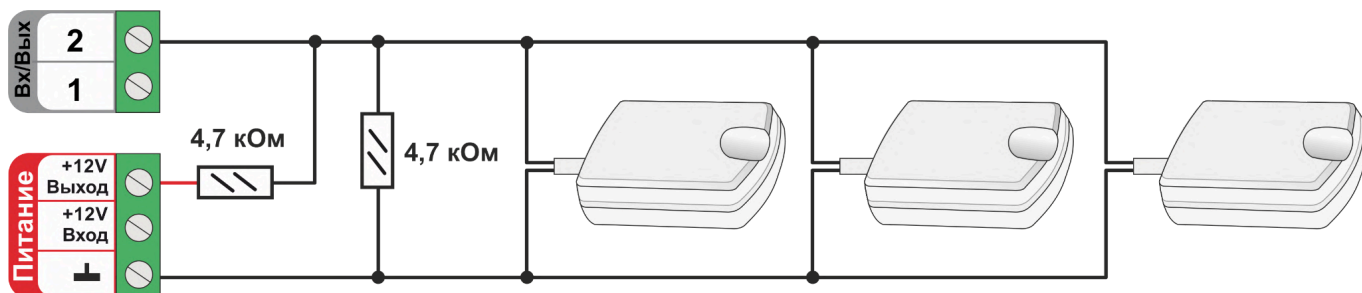

ВНИМАНИЕ!!! При подключении датчика протечки Астра 361 надо соблюдать полярность. При неправильной полярности подключения датчик всегда показывает сработку.

4. Подключение датчиков и устройств с дискретным выходом

Схемы и рекомендации, приведенные в настоящем разделе, используются для контроля состояния датчиков и устройств автоматики с дискретным сигналом на выходе.

Датчики или устройства, на выходе которых присутствует беспотенциальные контакты (“сухой контакт”), подключаются непосредственно к универсальному входу Контроллера. Если на выходе датчика или устройства присутствует какой-либо потенциал, при подключении к универсальному входу Контроллера необходимо использовать промежуточное реле в качестве гальванической развязки.

4.1 Дискретные датчики

ВНИМАНИЕ!!! Контроллер по умолчанию адаптирован для подключения датчиков различного назначения. Для контроля их состояния и правильного отображения измеряемых ими параметров, необходимо при настройке используемого универсального входа, выбирать тип сенсора, соответствующий подключенному датчику.

Примечание: В тексте далее будут использованы термины “**нормально замкнутый**” и “**нормально разомкнутый**” контакты. Устройством с нормально замкнутым контактом считается то, где при поданном напряжении питания внутренней схемы, контакты замкнуты в состоянии покоя и разомкнуты в состоянии тревоги или сработки. Устройством с нормально разомкнутым контактом считается то, где при поданном напряжении питания внутренней схемы, контакты разомкнуты в состоянии покоя и замкнуты в состоянии тревоги или сработки.

ВНИМАНИЕ!!! В схемах которые приведены ниже в качестве примеров не показаны цепи питания датчиков и устройств.

4.1.1 Магнитоcontactный датчик (геркон)

Магнитоcontactный датчик (геркон) - это датчик с нормально замкнутыми контактами. При размыкании частей датчика фиксируется состояние сработки. Для такого датчика необходимо выбирать тип сенсора “**Магнитный датчик открывания двери/окна**”


В группе контроля датчиков сервиса на панели магнитоконтактного датчика отображается индикация его состояния – “норма” и – “тревога”. Панель датчика при срабатывании окрашивается в красный цвет.

Так как **напряжение питания** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе магнитоконтактных датчиков и определения факта срабатывания используются следующие формулы:

- верхний порог - напряжение больше $U * 0,75$ – “тревога” (открыт);
- нижний порог - напряжение меньше $U * 0,25$ – “норма” (закрыт);
- напряжение на входе в состоянии “норма” – 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “тревога” – $1 * U$ В.

Примечание: При необходимости контроля нескольких магнитоконтактных датчиков на одном универсальном входе Контроллера, датчики подключаются последовательно в шлейф. Таким образом при срабатывании одного из датчиков происходит срабатывание всего шлейфа и фиксируется Тревога на входе Контроллера.

Схема подключения герконов и аналогичных им датчиков с нормально замкнутым контактом.

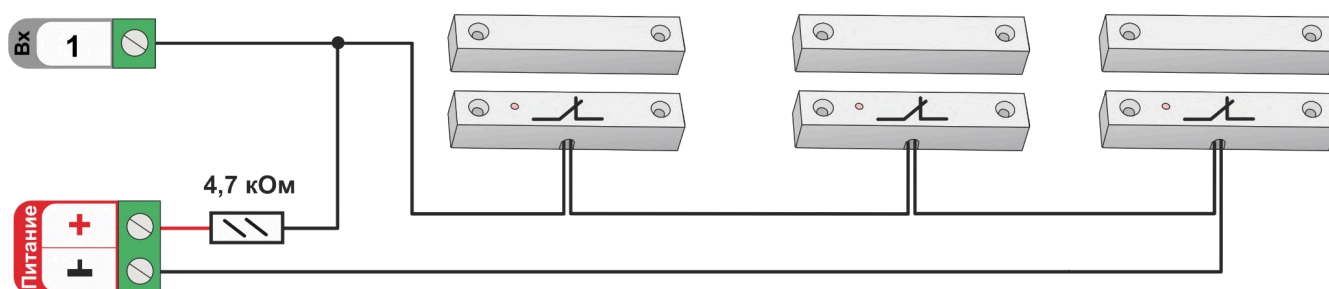

4.1.2 ИК датчик движения


ИК датчик движения является датчиком с нормально замкнутыми контактами. Настройкой универсального входа Контроллера предусмотрено 2 способа его контроля: без контроля факта обрыва или замыкания и с контролем обрыва и замыкания.

В группе контроля датчиков сервиса на панели датчика движения отображается индикация его состояния – “норма” и – “тревога”. Панель датчика при срабатывании и обрыве/замыкании шлейфа окрашивается в красный цвет.

ИК датчик движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа

Для контроля срабатывания ИК датчика движения по факту движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа необходимо выбирать тип сенсора “ИК датчик движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа”. При этом типе настройки входа Контроллер различает только два состояния: “норма” и “тревога”.

Схема подключения ИК датчика движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа:

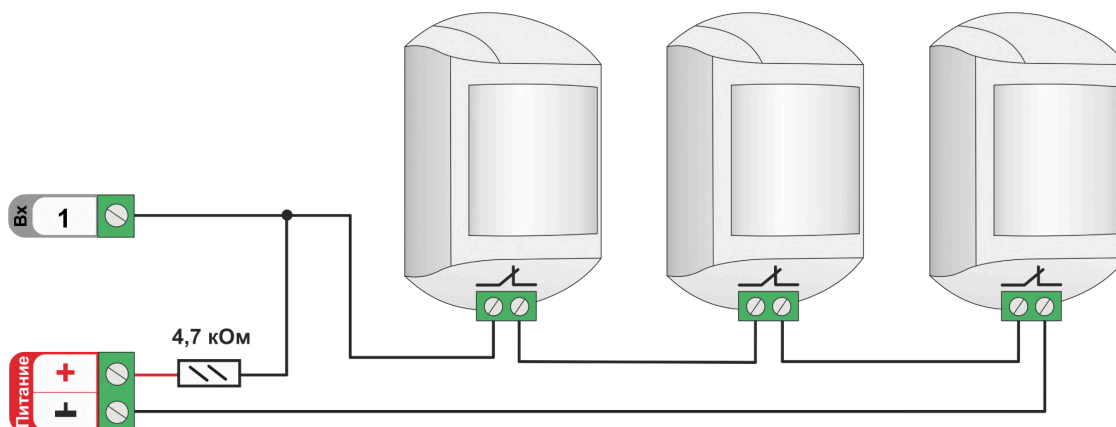


Так как **напряжение питания** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе ИК датчиков и определения факта срабатывания используются следующие формулы:

- верхний порог – напряжение больше $U * 0,75$ – “тревога”;
- нижний порог – напряжение меньше $U * 0,25$ – “норма”;
- напряжение на входе в состоянии “норма” – 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “тревога” – $1 * U$ В.

ИК датчик движения с контролем обрыва или замыкания шлейфа

Для контроля срабатывания ИК датчика движения по факту движения и для контроля обрыва или замыкания его шлейфа необходимо выбирать тип сенсора “ИК датчик движения с контролем обрыва или замыкания шлейфа”. При этом типе настройки входа Контроллер различает четыре состояния: норма, тревога, обрыв и короткое замыкание.

Схема подключения шлейфа датчиков движения с замкнутыми контактами в режиме “норма”.

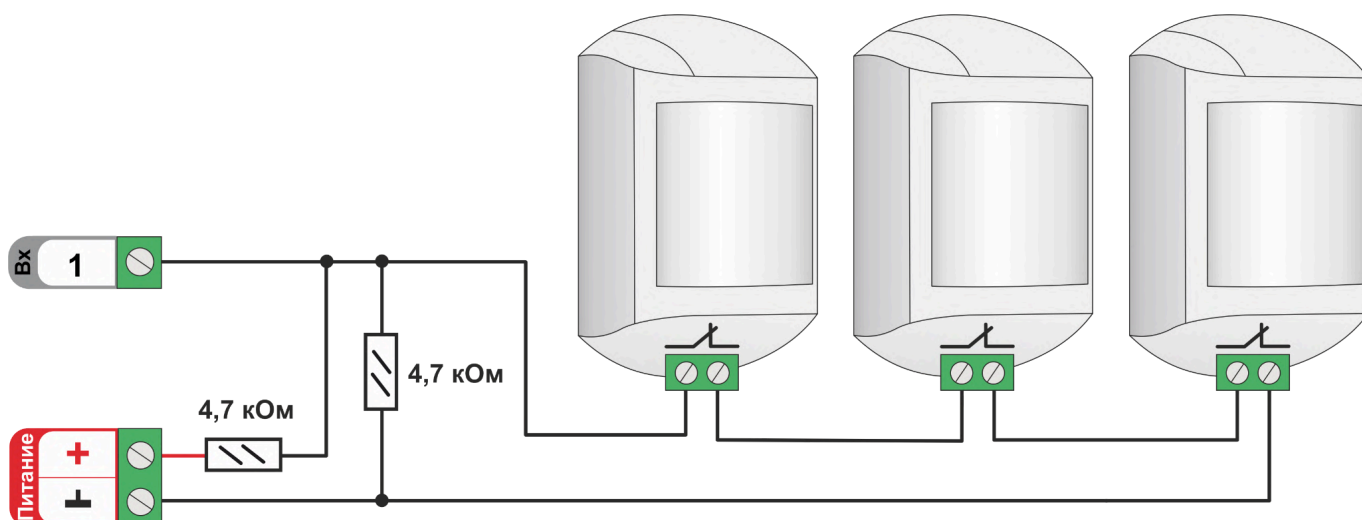

Так как **напряжение питания** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе ИК датчиков и определения факта срабатывания используются следующие формулы:

- верхний порог – напряжение больше $U * 0,75$ – “тревога” (датчик сработал) или “обрыв” (возможно оборван шлейф);
- нижний порог – напряжение меньше $U * 0,25$ – “КЗ” (шлейф закорочен);
- напряжение на входе в режиме “норма” – $0,5 * U$;
- напряжение на входе в режиме “тревога” – $1 * U$.

4.2 Устройства с дискретным выходом

4.2.1 Подключение комнатного термостата

Выходной сигнал от комнатного двухпозиционного термостата может быть использован для регулирования температуры теплоносителя в отопительном контуре. При настройке параметров входа для такого подключения выбирается тип сенсора “**Комнатный термостат**”.

Так как **напряжение питания** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на выходе комнатного термостата используется формулы:

- верхний порог – напряжение больше $U * 0,75$ – запрос тепла;
- нижний порог – напряжение меньше $U * 0,25$ – нет запроса тепла;
- напряжение на входе в состоянии “нет запроса тепла” – 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “запрос тепла” – $1 * U$ В.

Термостаты по способу управления могут быть с замыканием или с размыканием контактов.

Схема подключения комнатного термостата с **запросом тепла размыканием контактов**


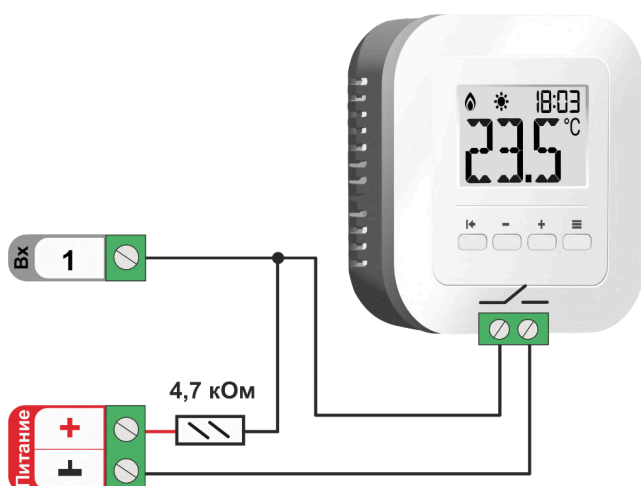


Схема подключения комнатного термостата с **запросом тепла замыканием контактов**

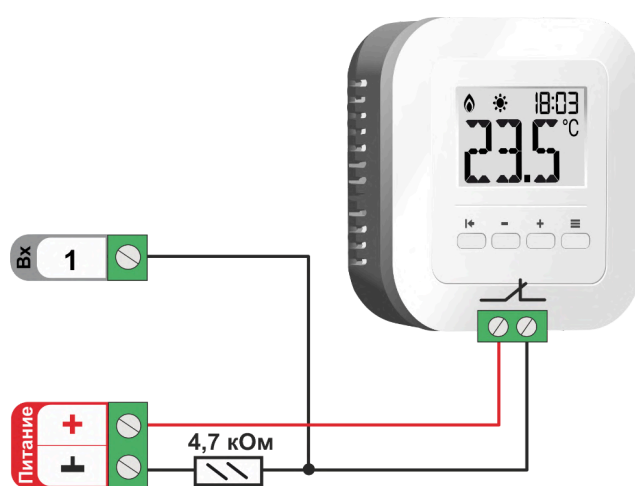

Примечание: Перед подключением комнатного термостата обязательно выясните каким образом (замыканием или размыканием контактов) термостат подает сигнал запроса тепла.

4.2.2 Контроль Аварии котла управляемого релейным способом


Для контроля используется универсальный вход Контроллера. Если при “Аварии” на плате котла происходит **размыкание контактов**, то для входа Контроллера выбирается настройка типа сенсора “**Авария котла +**” Если при “Аварии” на плате котла происходит **замыкание контактов**, то для входа Контроллера выбирается настройка типа сенсора “**Авария котла -**”

Примечание: Перед подключением обязательно выясните каким образом (замыканием или размыканием контактов) на котле формируется сигнал Аварии.

ВНИМАНИЕ!!! На некоторых котлах сигнал Авария формируется подачей напряжения 220В на определенные контакты платы котла. Перед подключением обязательно убедитесь, что на контактах котла, подключаемых к контроллеру, отсутствует какое-либо напряжение.

Если котел формирует сигнал Авария подачей напряжения на контакты платы котла, то для подключения к контроллеру необходимо использовать промежуточное реле, соответствующего напряжения.


Схема подключения Контроллера к котлу к для контроля сигнала “Авария +”

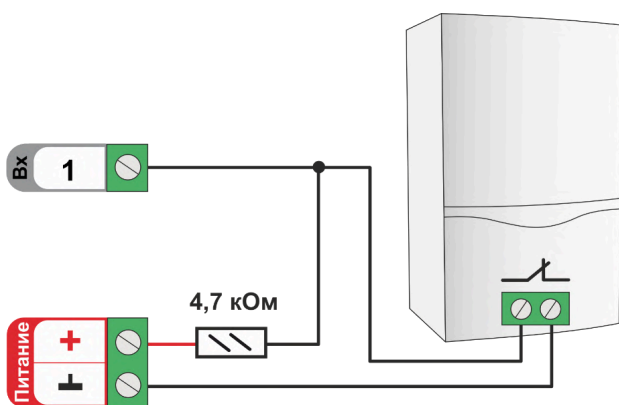

Для сигнала “**Авария котла +**” расчет пороговых значений контролируемого напряжения проводится по формулам:

- верхний порог – напряжение больше $U * 0,75$ – “Авария”;
- нижний порог – напряжение меньше $U * 0,25$ – “Норма”;
- напряжение на входе в состоянии “норма” равно 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “авария” равно $1 * U$ В.

Схема подключения Контроллера к котлу к для контроля сигнала “Авария +”

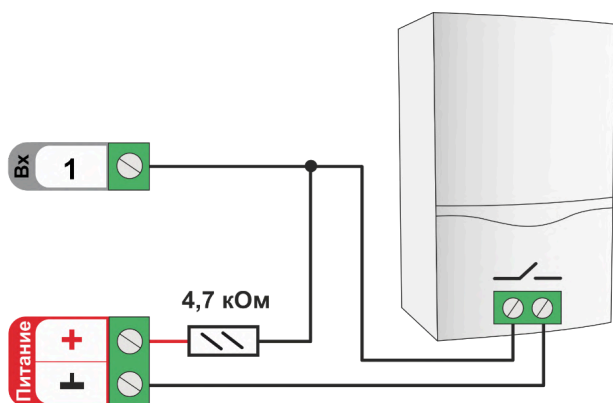

Для сигнала “Авария котла -” расчет пороговых значений контролируемого напряжения проводится по формулам:

- верхний порог – напряжение больше $U * 0,75$ – “Норма”;
- нижний порог – меньше $U * 0,25$ – “Авария”;
- напряжение на входе в состоянии “норма” – $1 * U В$;
- напряжение на входе в состоянии “авария” – 0 В.

5. Подключение электроприводов смесительных кранов и насосов

Управление электроприводами и насосами осуществляется через релейные или универсальные (ОК) выходы Контроллера. Выход ОК аппаратно защищен от перегрузки при подключении индуктивной нагрузки.

5.1 Электропривод двухходового смесительного крана (термоголовки)

Схема подключения к выходу ОК:


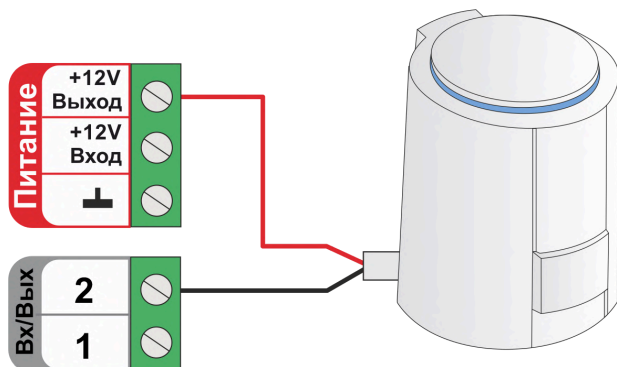



Схема подключения к релейному выходу:

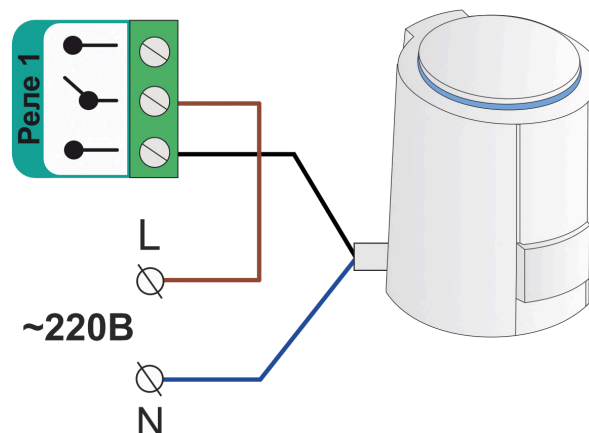

Электроприводы с напряжением питания +12 Вольт можно подключать к выходу ОК, непосредственно к клеммам Контроллера. Но при этом важно учесть, что ток потребления


электропривода не должен превышать 100 мА - значения [заявленного в характеристиках выхода ОК Контроллера](#).

Электроприводы с напряжением питания от +24 Вольта и выше, к выходам ОК подключаются только через дополнительное промежуточное реле (в комплект не входит). Характеристики контактной группы реле должны соответствовать подключаемой нагрузке, а управляющая обмотка промежуточного реле - напряжению питания контроллера. Для удобства монтажа в шкафу рекомендуется использовать реле предназначенные для установки на DIN-рейку.

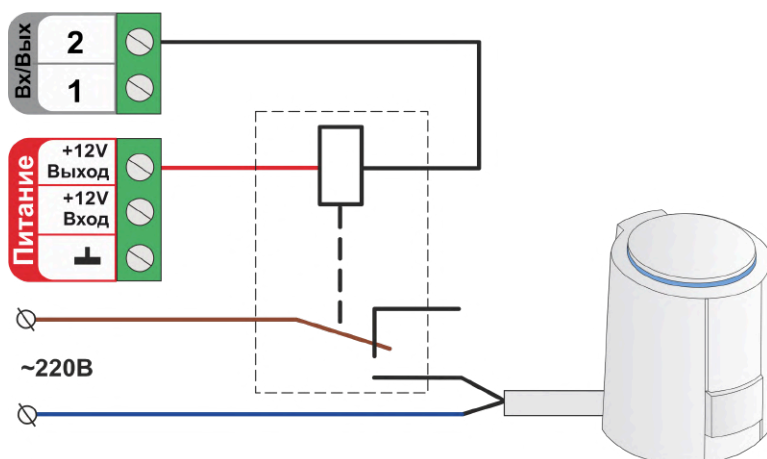


В качестве дополнительного промежуточного реле рекомендуется использовать **реле 12V DC артикул ML00000291**. Ссылка на карточку товара ресурс Zont-online.ru [Реле промежуточное на DIN-рейку. 12V DC в сборе](#).

Это реле модульного типа состоит из непосредственно самого реле, модуля индикации и колодки для монтажа реле на DIN-рейку.

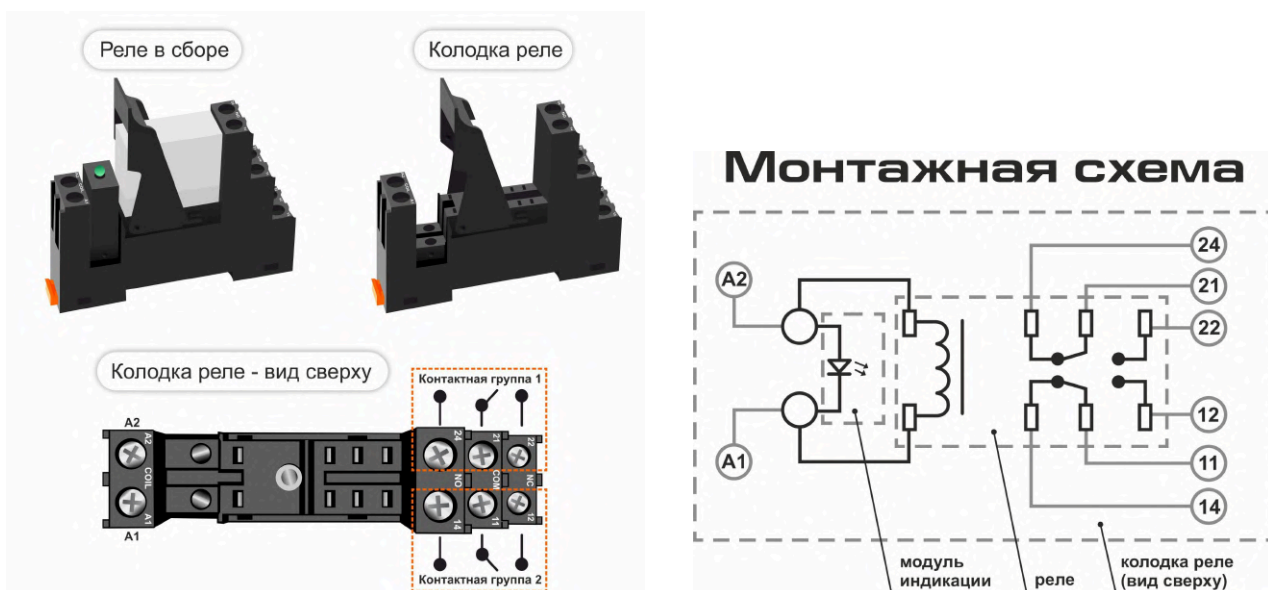

Для гальванической развязки электронных цепей автоматики и нагрузки допустимо использовать оптроны. При этом важно учесть, что Выход ОК одновременно является и входом, к которому

подключен внутренний резистор подтяжки к цепи +3,3 В, номиналом 100 КОм (схема входных цепей приведена [выше](#)).

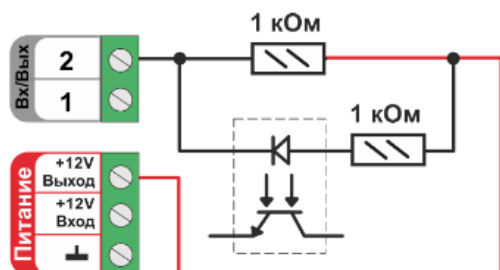

Особенность этой схемы заключается в том, что оптрон может включиться (загорится внутренний светодиод оптрона) даже от малого тока через цепь +3,3 В – 100 КОм – оптрон – +12 В. Чтобы этого не произошло, рекомендуем включить дополнительные резисторы номиналом 1 КОм.

5.2 Электропривод трехходового смесительного крана

Для управления электроприводом трехходового смесительного крана необходимо использовать два выхода – один для открывания второй для закрывания.

Схема подключения электропривода к релейному выходу с защитой от одновременной подачи напряжения на вывод “открыть” и на вывод “закрывать” привода.



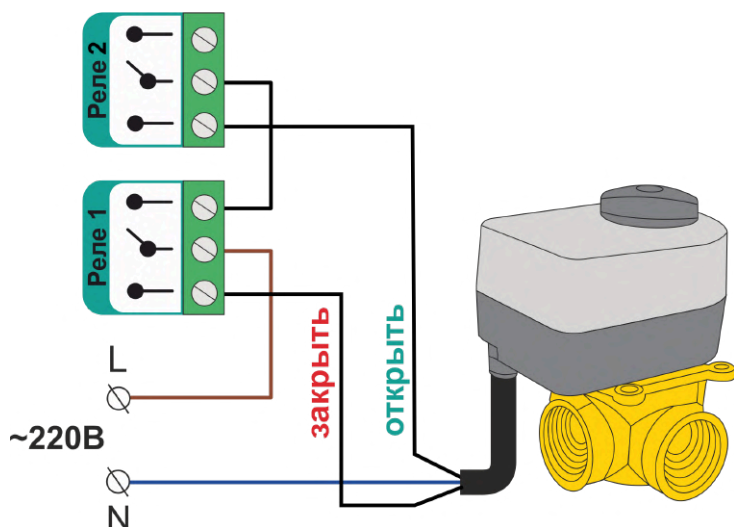


Схема подключения электропривода к выходам ОК через промежуточные реле с защитой от одновременной подачи напряжения на вывод “открыть” и на вывод “закрывать” привода:

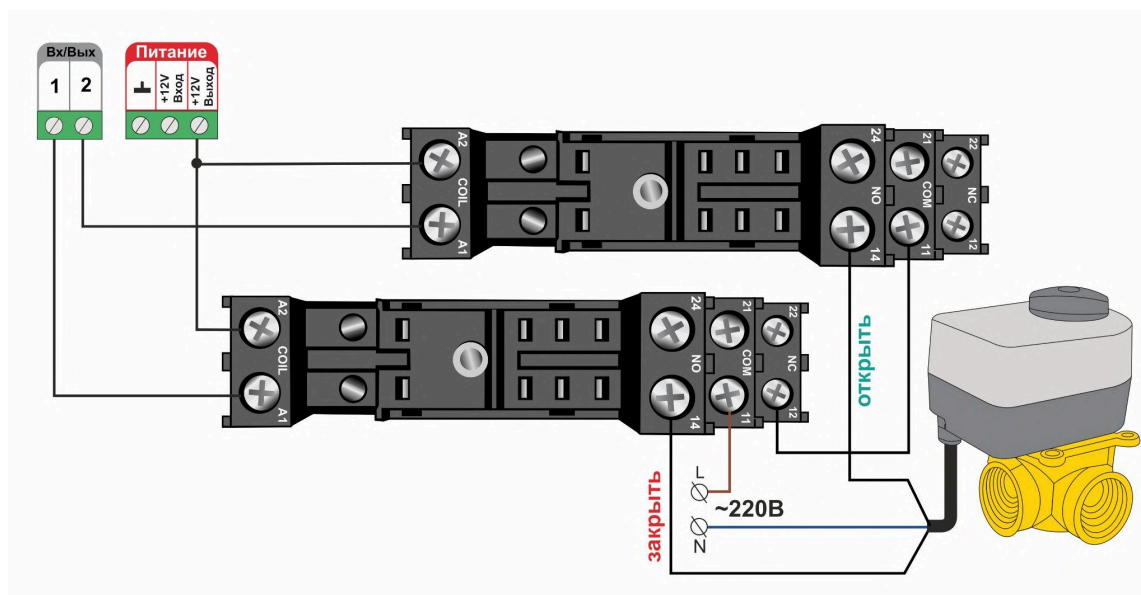


5.3 Электропривод с аналоговым входом 0-10 Вольт

Схема подключения аналогового электропривода с напряжением питания 24В постоянного тока к выходу 0-10В:

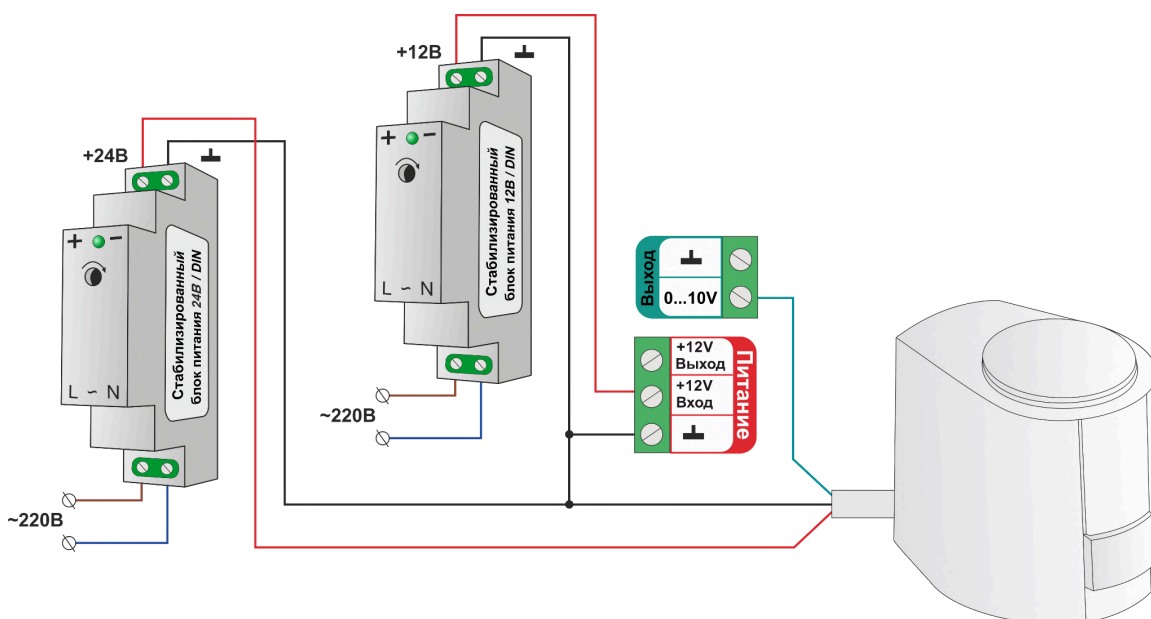


ВНИМАНИЕ!!! Некоторые приводы запитываются от источников питания переменного тока. В тех случаях когда привод имеет три вывода - два из которых питание привода и третий управляющий – схема подключения такая же как и для приводов запитанных от источников постоянного напряжения.

В том случае, если в приводе есть отдельные контакты для подключения управления 0-10В и отдельные контакты для подключения питания схемы привода от источника переменного тока схема должна быть следующей.

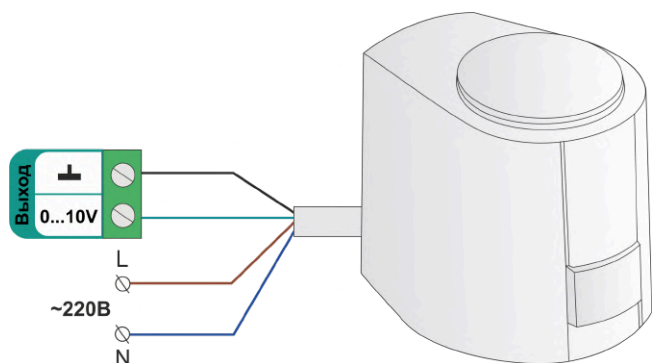


5.4 Подключение насоса

Схема подключения насоса к релейному выходу:

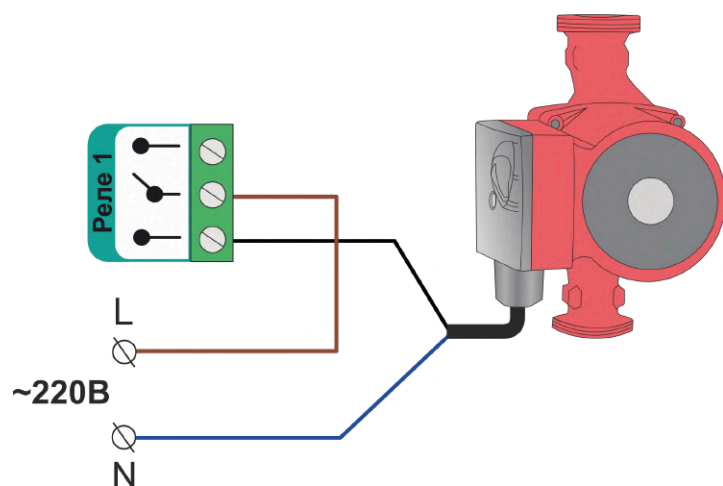

Насосы с напряжением питания +24 Вольта и выше, к выходам ОК подключаются только через дополнительное промежуточное реле (в комплект не входит). Характеристики контактной группы реле должны соответствовать подключаемой нагрузке, а управляющая обмотка промежуточного реле - напряжению питания контроллера.

Схема подключения насоса к выходу ОК через промежуточное реле:

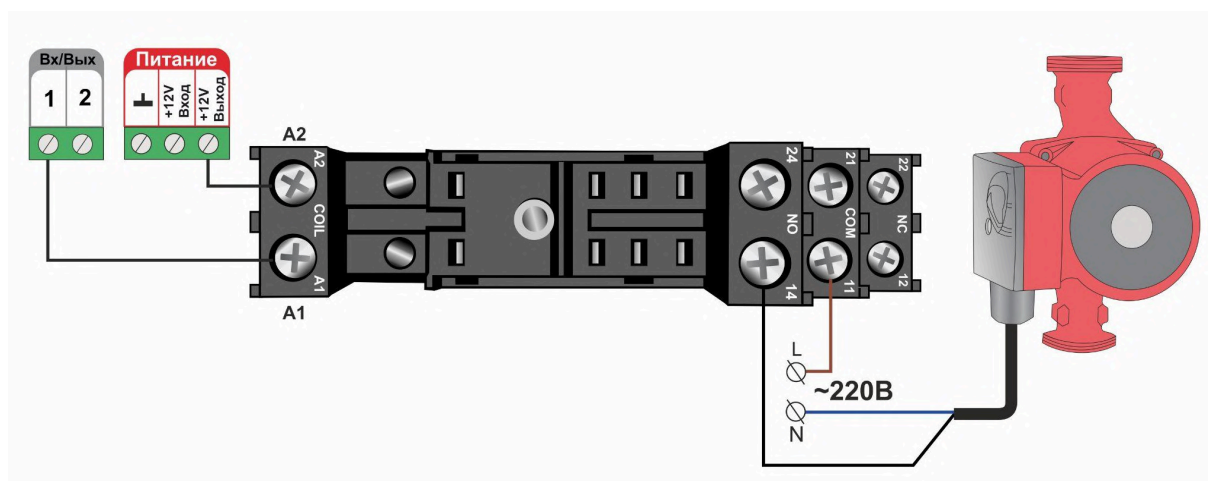

6. Подключение пьезоэлектрических оповещателей (сирен)

Для использования оповещателя в качестве звуковой или светозвуковой сигнализации в охранной зоне, необходимо в конфигурации контроллера создать **исполнительное устройство "Сирена"** с указанием используемых для его управления выходов.

Подробнее в [Части 2, Раздел 20. Функции охранной сигнализации.](#)

Звуковые оповещатели с напряжением питания +12В допустимо подключать непосредственно к выходу ОК Контроллера.

Схема подключения к выходу ОК:


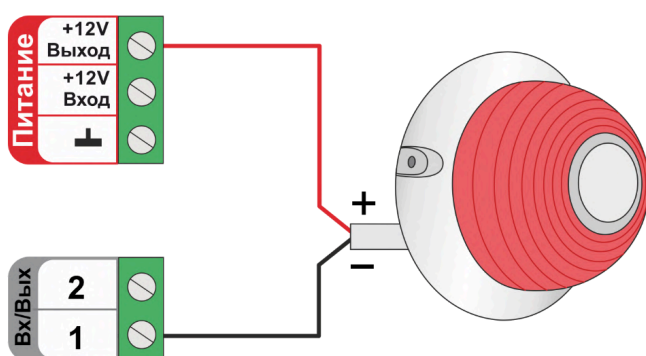


Схема подключения к релейному выходу:

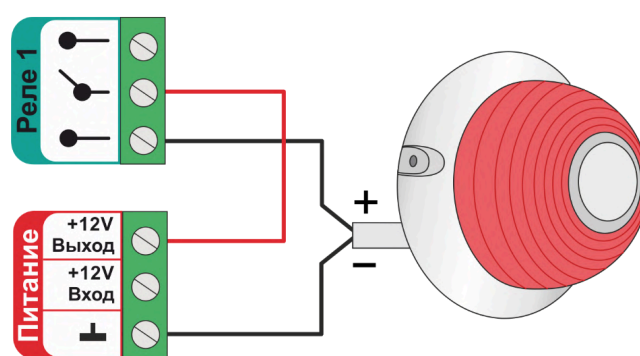

Для подключения **светозвуковых оповещателей** используются уже два выхода контроллера.

Схема подключения к выходу ОК


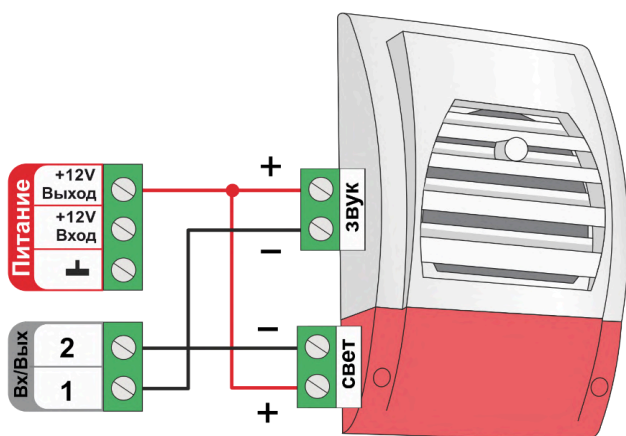


Схема подключения к релейному выходу

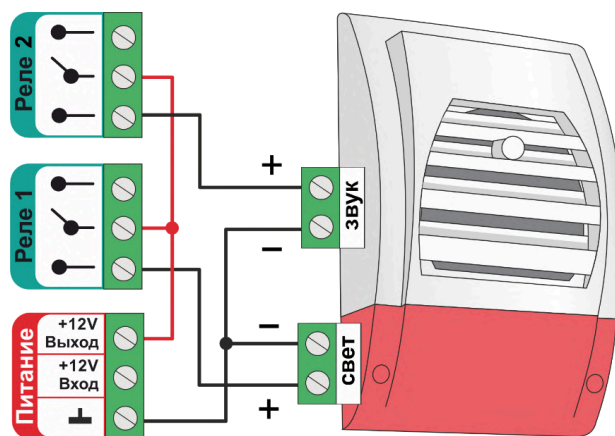


Примечание: В неактивном состоянии выхода ОК из-за утечки тока при подключении нагрузки с высоким сопротивлением, у некоторых типов светозвуковых оповещателей (например МАРС-12 КП), может наблюдаться слабое свечение светодиода и треск или писк динамика. Для решения проблемы рекомендуется выполнять подключение оповещателя через промежуточное реле.

7. Подключение считывателей ключей Touch Memory

Считыватели ключей Touch Memory могут быть применены для использования при постановке на охрану или снятии с охраны “Охранных зон”. Подробное описание применения Контроллера для этих целей см. в Приложении 5 настоящего документа.


Считыватель ключей Touch Memory подключается к шине 1-wire. Если необходимо подключить индикатор считывателя используется схема с дополнительным ограничивающим резистором 1 кОм. Будьте внимательны: на некоторых считывателях этот резистор уже установлен и дополнительный применять не нужно.

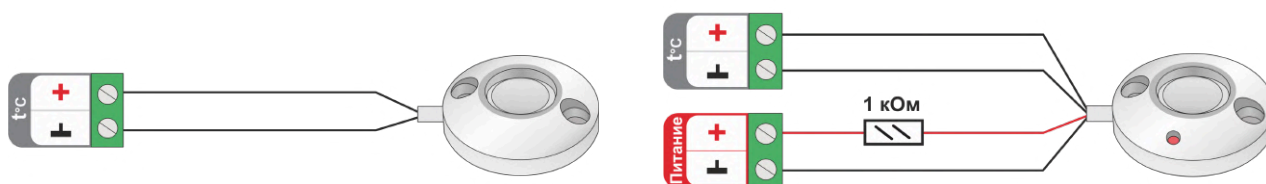

8. Подключение съемной цифровой панели управления котлом

Некоторые модели котлов имеют в своем составе съемную цифровую панель управления, которая подключается к тому же разъему платы управления, что используется для подключения адаптера цифровой шины Контроллера. Одновременное применение двух цифровых устройств для управления котлом штатно не предусмотрено. Поэтому обычно съемная панель отключается от котла и не используется, а управление котлом осуществляется по командам Контроллера.

Однако существует способ, позволяющий организовать одновременное подключение и съемной цифровой панели управления и адаптера цифровой шины. Для этого необходимо использовать двухполюсный переключатель и следующую схему его применения:

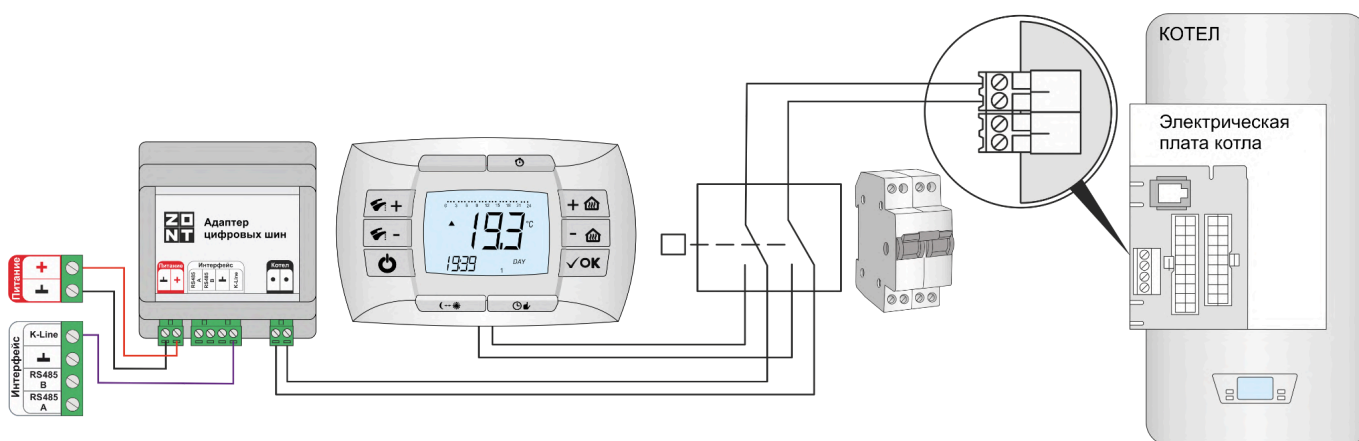

Подобное управление может быть использовано на котлах BAXI, где применяется съемная цифровая панель COMFORT, и на котлах NAVIEN, где есть штатный выносной пульт. Управление котлом при этом возможно или по командам Контроллера или по командам от панели


Переключение способов управления выполняется по следующему алгоритму: нужно сначала выключить котел, потом перевести переключатель в положения связи котла с панелью и снова

включить котел. Для возврата к управлению от Контроллера – выполнить те же операции в обратном порядке.

9. Пример схемы подключения контроллера H2000+ PRO

Конфигурация для управления каскадом из 2-х газовых котлов с возможностью включения резервного котла.


В системе отопления 3 отопительных контура с узлами смешения, БКН за гидрострелкой управляемый непосредственно контроллером, насос рециркуляции ГВС, система защиты от протечки с радиодатчиками.

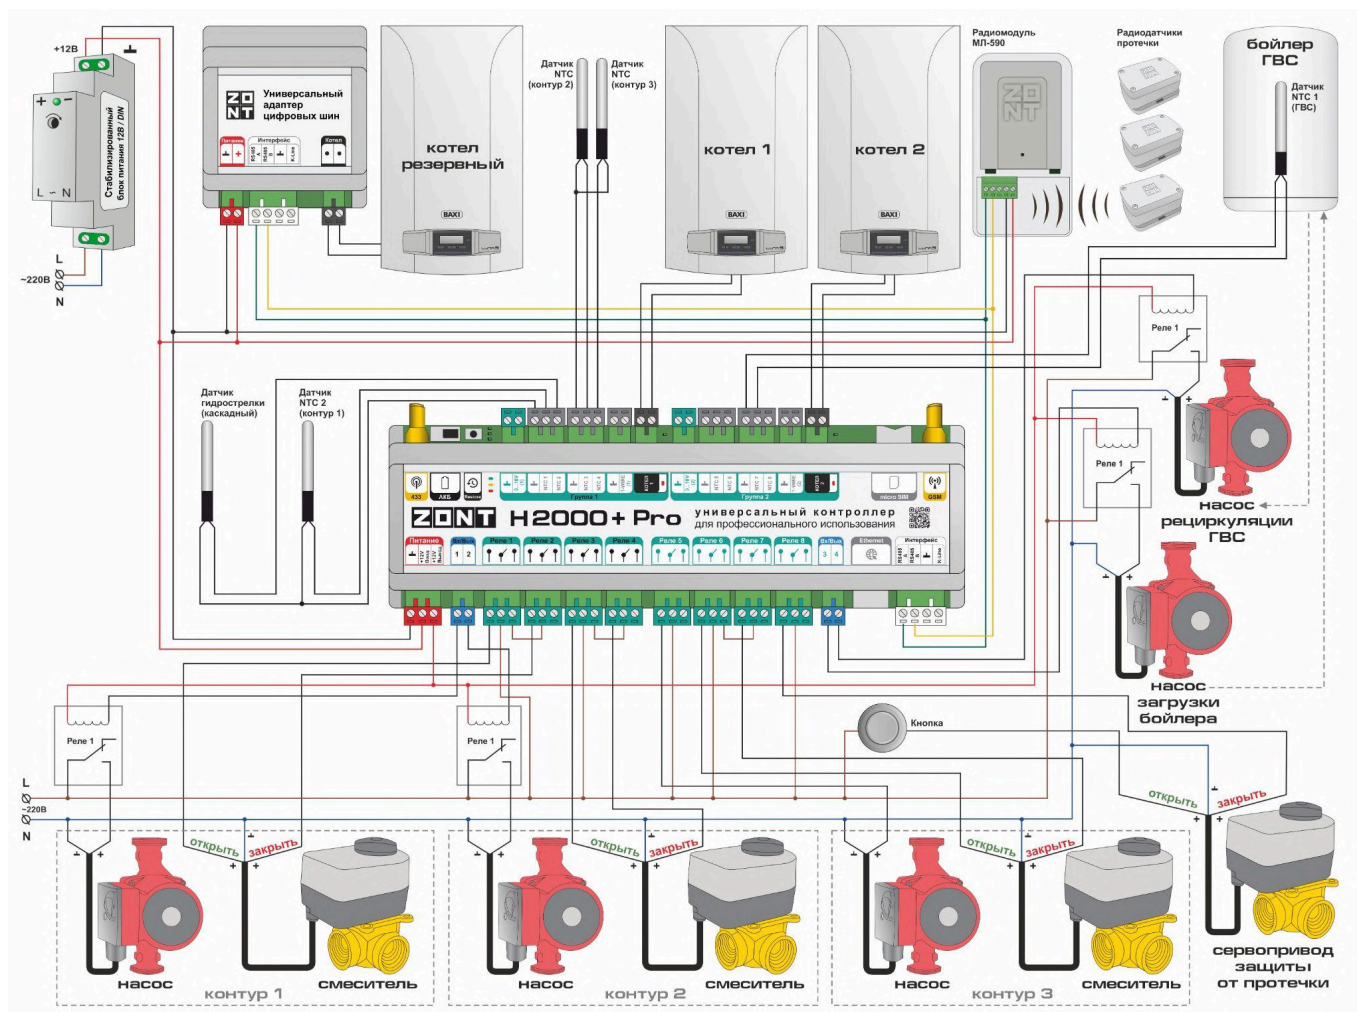

10. Пример схемы подключения контроллера H700+ PRO

Конфигурация для управления каскадом из 2-х газовых котлов.

В системе отопления контур теплого пола с узлом смешения, БКН за гидрострелкой управляемый непосредственно контроллером, насос рециркуляции ГВС, система защиты от протечки с радиодатчиками.

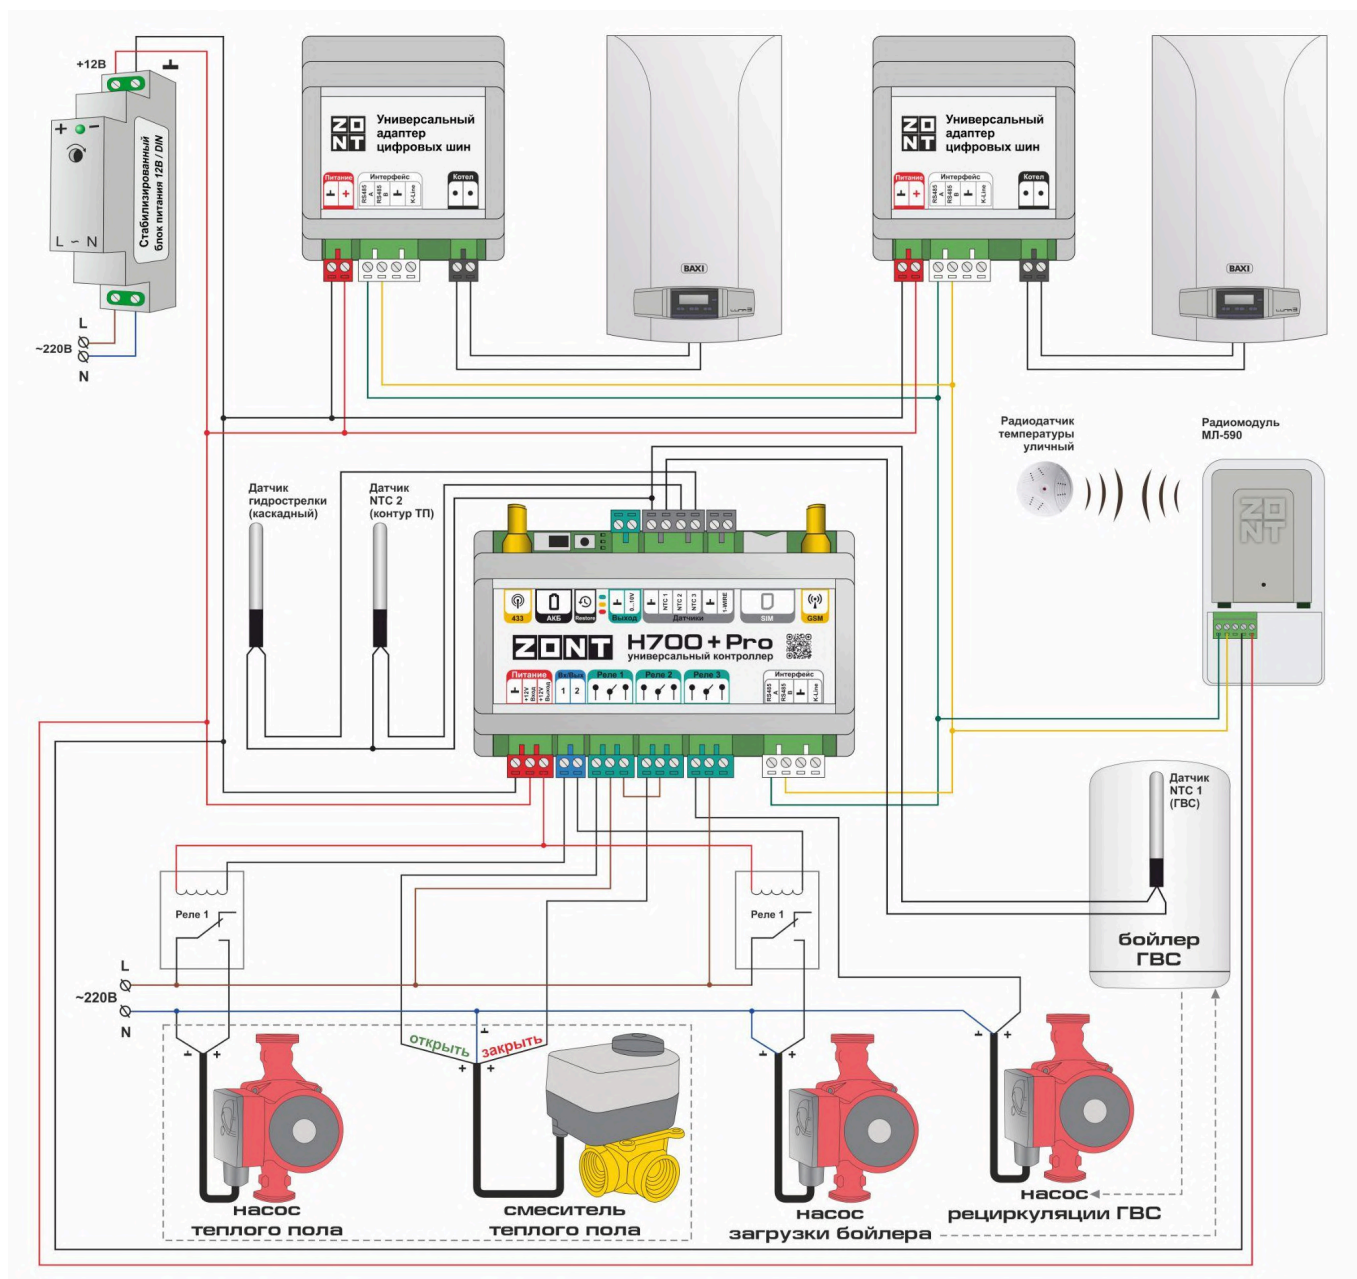


Приложение 5. SMS оповещение и управление

1. SMS оповещения

Информирование Пользователя о контролируемых событиях осуществляется через SMS-оповещения, которые отправляются GSM-модемом Контроллера на “Доверенные” телефонные номера. Доверенными, являются номера телефонов, указанные в блоке настроек “Пользователи”.

SMS-оповещение может быть при условии наличия основного или резервного питания Контроллера, и необходимых для GSM-связи средств на сим-карте.

Текст SMS-оповещений вводится в блоке настроек “Оповещения”.

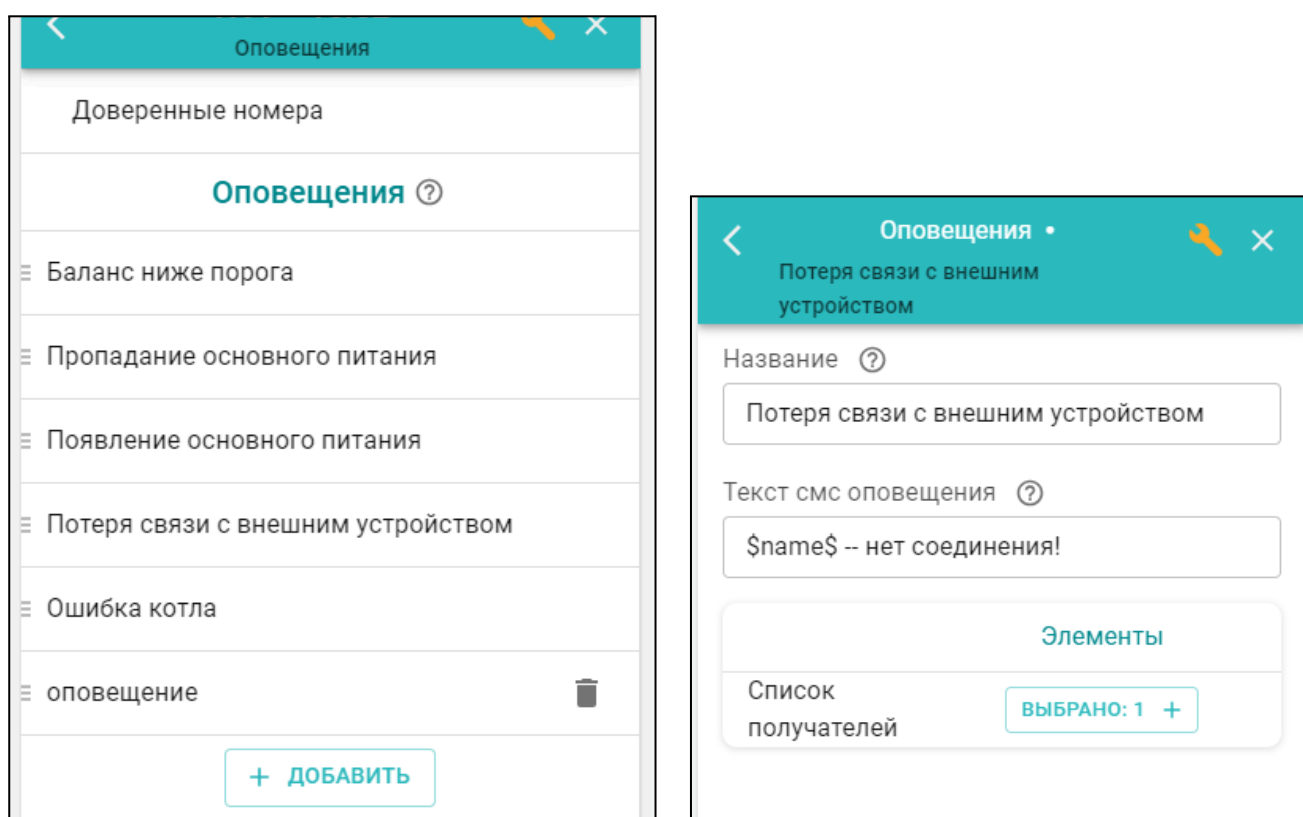

Можно настраивать SMS-оповещения произвольного содержания. Их можно удалять и корректировать.

Заводской конфигурацией предусмотрены **типовые SMS-оповещения**, применимые к разным событиям (датчикам, параметрам, пользователям).

В такое SMS-оповещение вставляется ключевое слово-идентификатор, определяющее привязку к конкретному событию, датчику или получателю.

Слово-идентификатор вводится со специальными символами:

\$name\$ – имя датчика или объекта, к которому относится оповещение;

\$username\$ – имя получателя оповещения;

\$time\$ – время события по которому сформировано оповещение;

\$value\$ – значение контролируемого параметра.

Например:

Событие – **Внимание тревога Гостиная**

Запись SMS-оповещения – **Внимание тревога \$name\$**

Событие – **Внимание, Виктор обнаружено движение по зоне Гостиная в 18-00**

Запись SMS-оповещения – **Внимание, \$username\$ обнаружено движение по зоне \$name\$ в \$time\$.**

2. SMS управление

Контроллером можно управлять через SMS-команды, отправляемые Пользователем с “Доверенных” номеров.

Написание SMS-команды выполняется строго с учетом регистра и только строчными буквами. Название контуров и охранных зон в SMS-командах должно быть написано именно так, как они введены Пользователем при составлении конфигурационного файла Контроллера. Если название состоит из двух или более слов или слова и цифры, их нужно писать слитно, без пробела между ними. Пробел воспринимается Контроллером как разделение имени объекта и команды.

Например: Название охранной зоны №1 в настройке конфигурационного файла введено как **ЗОНА1** В SMS-команде название зоны должно быть написано как **ЗОНА1**.

Список возможных команд приведен в таблице ниже:

SMS-команда	Ответ на команду	Выполняемое действие
охрана	имена охранных зон и их состояние	информирование о состоянии режима охраны в охранных зонах
охрана вкл	команда постановки выполнена	включение режим охраны (постановка на охрану) <i>Примечание</i> Команда применима только если охранный зона единственная
охрана выкл	команда снятия выполнена	выключение режима охраны (снятие с охран) <i>Примечание</i> Команда применима только если охранный зона единственная
охрана вкл ЗОНА1, ЗОНА2	команда постановки зоны ЗОНА1 выполнена команда постановки зоны ЗОНА2 выполнена	включение режима охраны в зонах ЗОНА1 и ЗОНА2 <i>Примечание</i> если для какой-то зоны, например ЗОНА2, управление по SMS не настроено в

		пользовательской роли, то ответ на команду будет содержать дополнение: ошибка доступа: зона ЗОНА2
охрана выкл ЗОНА1, ЗОНА2	команда снятия зоны ЗОНА1, ЗОНА2 выполнена	выключение режима охраны в зонах ЗОНА1 и ЗОНА2
режим	действующий режим и целевые температуры контуров, указанных в нем	информирование о текущем режиме отопления в контуре и целевых температурах в контурах
режим НАЗВАНИЕ	режим НАЗВАНИЕ установлен	включение режима отопления НАЗВАНИЕ
режим НАЗВАНИЕ, КОНТУР 1, КОНТУР 2	режим НАЗВАНИЕ установлен для контура 'КОНТУР1', 'КОНТУР 2'	включение режима отопления НАЗВАНИЕ для контуров КОНТУР 1 и КОНТУР 2
баланс	баланс XXXXXX	информирование о балансе средств на SIM-карте

Примечание: Запяые в тексте SMS обязательны – они разделяют поля.

Если SMS-команду необходимо отправить с номера телефона не из списка “Доверенных”, то необходимо предусмотреть при настройке “пароль для управления с другого номера телефона”:

SMS команда в этом будет иметь вид: **1111 режим КОМФОРТ**

Специальные SMS-команды:

root RESTART – перезагрузка Контроллера без выключения питания

root DEFAULT – сброс Контроллера к заводским установкам